

Dendrit 



Handbuch

Abwasser im Grundriss

www.dendrit.com

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort.....	7
2	Rechtliche Hinweise.....	8
2.1	Hinweise zur Verwendung der Software.....	8
2.2	Symboliken in der Anleitung	8
3	Programmstart.....	9
4	Projektverwaltung	10
4.1	Neues Projekt anlegen	10
4.2	Vorhandenes Projekt öffnen	17
4.3	Projekt aus Archiv öffnen	18
5	Projekt Explorer	19
5.1	Funktionen für den Projektordner	19
5.1.1	Hinzufügen (neu)	20
5.1.2	Hinzufügen (vorhanden).....	21
5.1.3	Projekt archivieren.....	22
5.1.4	Projektelement einfügen	24
5.1.5	Projekt versenden.....	24
5.1.6	Projekt als Vorlage speichern	25
5.1.7	Im Windows Explorer anzeigen	26
5.1.8	Projekteditor öffnen	26
5.1.9	Projekt umbenennen	26
5.2	Funktionen für den Dateiordner	27
5.2.1	Hinzufügen (neu)	27
5.2.2	Hinzufügen (vorhanden).....	27
5.2.3	Projektelement einfügen	27
5.2.4	Dokument löschen.....	28
5.2.5	Im Windows Explorer anzeigen	28
5.2.6	Dokument umbenennen.....	28
5.3	Funktionen für die Zeichnung	29
5.3.1	Öffnen mit `DenCAD`	29
5.3.2	Dokument löschen.....	30
5.3.3	Projektelement kopieren	30
5.3.4	Projektelement duplizieren	30
5.3.5	Im Windows Explorer anzeigen	30
5.3.6	Zeichnung exportieren.....	31
5.3.7	Dokument umbenennen.....	32
5.3.8	Dokumenteigenschaften anzeigen	32
6	Haustechniktoolbar	33
6.1	Zeichnen	33
6.2	Editieren	33
6.3	Berechnen	33
6.4	Analysieren.....	33
6.5	Beschriften	33
6.6	Dokumentieren	33
7	Zeichnungsreferenzen	34
7.1	Einlesen der Zeichnungsreferenzen	34
7.2	Bearbeiten der Zeichnungsreferenzen.....	35
7.2.1	Maßstab hinzufügen	35
7.2.2	Einfügekpunkt bestimmen	37

8	Dreidimensionales Zeichnen	38
8.1	Ansichtsfenster.....	38
8.2	Anzeige der Höhenlage von Teilstrecken	41
9	Zeichnen	43
9.1	Übersicht der Perspektive „Zeichnen“	43
9.2	Zeichnungsreferenz einfügen.....	44
9.3	Höhenlageneditor starten.....	51
9.4	Raumbasiertes Zeichnen	52
9.5	Bauteilbibliothek	54
9.6	Ändern (Dendrit)	55
9.6.1	Leitung zeichnen.....	57
9.6.2	Leitung ausgehend eines Strangs zeichnen	58
9.6.3	Leitung mit Bauteilanbindung	59
9.6.4	Trasse erstellen	61
9.6.5	Trasse erstellen mit Objektenanbindung.....	63
9.6.6	Bauteile anbinden.....	65
9.6.7	Leitung stützen	66
9.6.8	Smartes Löschen.....	67
9.6.9	Smartes Verschieben	68
9.6.10	Smartes Schieben der Höhenlage	69
9.6.11	Layer wechseln	70
9.6.12	Winkel fassen	71
9.6.13	T-Stück fassen.....	72
9.6.14	Rohre verbinden.....	73
9.6.15	Bögen oder Fasen erzeugen	74
9.6.16	Bögen ersetzen	75
9.6.17	Steig-/Falleleitungen zeichnen	76
9.6.18	Steig-/Falleleitungen ändern.....	78
9.7	Gewerkübergreifend	82
9.7.1	Layerstruktur nach Gewerk anzeigen	83
9.7.2	Smarten Block einfügen.....	84
9.7.3	Smarten Block erstellen	85
9.7.4	Bild einfügen.....	87
9.7.5	Gebäudedaten bearbeiten	88
9.7.6	Etagenrahmen erstellen.....	90
9.7.7	Referenzpunkt einfügen	91
9.7.8	Fläche und Umfang messen.....	92
9.7.9	Länge messen	93
9.7.10	Benutzerkoordinatensystem ausrichten.....	94
9.7.11	Benutzerkoordinatensystem auf 0° rotieren	94
9.7.12	Rohrnetz optimieren	95
9.7.13	CAD-Konfigurationen.....	96
9.7.14	Mehrzeiligen Text einfügen	99
9.8	Prüfen.....	100
9.8.1	Zeichnung prüfen.....	100
9.8.2	Marker löschen	101
9.9	Ansicht.....	102
9.9.1	Entwässerungsflächen	103
9.9.2	Bauteilpalette.....	106
9.9.3	Meldungen.....	107
9.10	Zentrieren & Zoom.....	108
9.10.1	Keine Aktion	108

9.10.2	Zentrieren	109
9.10.3	Zentrieren & Zoom	110
9.11	Statuszeile	111
9.11.1	Rasterabstand	112
9.11.2	PICKADD	113
9.11.3	FANG	114
9.11.4	OFANG	115
9.11.5	ORTHO	120
9.11.6	LST	121
9.11.7	LTYP	122
9.11.8	RASTER	123
9.11.9	Skalierung	124
10	Editieren	125
10.1	Übersicht der Perspektive „Editieren“	125
10.2	Projekteditor öffnen	126
10.2.1	Projekt	127
10.2.2	Liegenschaft	127
10.2.3	Bauherr	128
10.2.4	Bauamt	128
10.2.5	Architekt	128
10.2.6	Planer	129
10.2.7	Materialauszug	129
10.2.8	Bemerkungen	129
10.3	Hersteller auswählen	130
10.4	Optionen-Assistent anzeigen	131
10.4.1	Allgemein	131
10.4.2	Abwasser	131
10.5	Optionen anzeigen	137
10.5.1	Allgemein	137
10.5.2	Abwasser	137
10.6	Selektion	143
10.6.1	Allgemein	143
10.6.2	Gleichartige Teilstrecken mit Bereichsauswahl	144
10.6.3	Gleichartige Teilstrecken	145
10.6.4	Gleichartige Bauteile mit Bereichsauswahl	146
10.6.5	Gleichartige Bauteile	147
10.7	Daten editieren	148
10.8	Editierte Teilstrecken ausgrauen	149
10.8.1	Allgemein	149
10.8.2	Alle Werte	149
10.8.3	Nur Geometrien	150
10.9	Ansicht	151
10.9.1	Allgemein	151
10.9.2	3D-Ansicht	152
10.9.3	Fenster „Meldungen“	153
10.9.4	Fenster „Bauteileigenschaften“	154
10.9.5	Fenster „Teilstreckeneigenschaften“	157
10.9.6	Fenster „Entwässerungsflächen“	162
10.10	Anzeige editierter Parameter	163
11	Berechnen	164
11.1	Übersicht der Perspektive „Berechnen“	164
11.2	Daten editieren	165

11.3	Ansicht	166
11.3.1	Fenster „Produktinformationen“	167
11.3.2	Fenster „Teilstreckenbauteile“	169
11.3.3	Fenster „Teilstrecken“	170
11.3.4	Fenster „Fließwege“	172
11.3.5	Fenster „Kennlinie“	174
11.3.6	Fenster „Nennweitenverteilung“	175
11.3.7	Fenster „Fließwegdatenblatt“	176
11.3.8	Fenster „Abflussvolumenströme“	177
11.3.9	Fenster „Füllungsgrad“	178
12	Analysieren	179
12.1	Übersicht der Perspektive „Analysieren“	179
12.2	Erfasste Daten	180
12.3	Berechnete Daten	181
12.4	Legende erzeugen	182
13	Beschriften	183
13.1	Übersicht der Perspektive „Beschriften“	183
13.2	Einstellungen	184
13.2.1	Vorlagen bearbeiten	184
13.2.2	Fließwegauswahl beschriften	186
13.3	Beschriften	187
13.3.1	Zeichnung beschriften	188
13.3.2	Objekt beschriften	189
13.3.3	Objekt beschriften (Erweitert)	189
13.3.4	Beschriftung verschieben	192
13.3.5	Beschriftungsfeld löschen	193
13.3.6	Beschriftung aktualisieren	193
13.3.7	Beschriftung zurücksetzen	194
13.3.8	Legende erstellen	195
13.4	3D-Isometrie erzeugen	196
13.5	Assoziative Beschriftung	196
14	Dokumentieren	197
14.1	Übersicht der Perspektive „Dokumentieren“	197
14.2	Hydraulik	198
14.2.1	Hydraulikreport drucken	198
14.2.2	Druckzusammenstellung	199
14.2.3	Filter	200
14.2.4	Einstellungen	201
14.2.5	Drucker	202
14.3	Material	203
14.3.1	Materialeditor öffnen	203
14.3.2	Ansicht	207
14.3.3	Filter	208
14.3.4	Drucker	209
14.3.5	Massenauszug drucken	210
14.3.6	Druckzusammenstellung	211
14.3.7	Filter	212
14.3.8	Einstellungen	212
14.3.9	Drucker	213
14.4	Projekt	214
14.4.1	Projekteditor öffnen	214
14.4.2	Einstellungen öffnen	214

14.5	D3 - Export	215
14.6	Zeichnung plotten	216
14.6.1	Starten des Plot-Assistenten.....	216
14.6.2	Plot-Assistenten.....	217
14.6.3	Zeichnung plotten.....	223

1 Vorwort

Das vorliegende Handbuch dient dem Selbststudium für das Themengebiet „Abwasser im Grundriss“. Sollten Sie noch weitere Hilfestellungen benötigen, wenden Sie sich an die Mitarbeiter des Supports.

Sie erreichen den Dendrit-Support unter:

Telefon: +49 (0)2594 / 961-0

E-Mail: support@dendrit.com



2 Rechtliche Hinweise

Copyright © Dendrit Haustechnik-Software GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Dendrit Haustechnik-Software GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Dennoch können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Wichtig



Wir weisen darauf hin, dass die in diesem Dokument verwendeten Softwarebezeichnungen und Hardwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen im Allgemeinen warenzeichenrechtlichem, markenrechtlichem und patentrechtlichem Schutz unterliegen.

2.1 Hinweise zur Verwendung der Software

STUDIO ist nur für die Benutzung durch geschulte Fachleute bestimmt. Das Programm ersetzt nicht das Urteil des Fachmanns, sondern ist lediglich als Hilfe für die Konstruktion bestimmter Gewerke bestimmt. Eine unabhängige Prüfung der Ergebnisse der Software sowie der Beanspruchung, Sicherheit und Gebrauchseignung der mit Ihrer Hilfe errechneten Gewerke bleibt weiterhin erforderlich.

2.2 Symboliken in der Anleitung

Achtung



Mit diesem Symbol möchten wir Sie auf wichtige Funktionen und Merkmale hinweisen, die für die Arbeit mit STUDIO zu berücksichtigen sind.

Wichtig



Mit diesem Symbol möchten wir Sie auf wichtige Funktionen und Merkmale hinweisen, die für die Arbeit mit STUDIO äußerst wichtig sind.

Hinweis




Mit diesem Symbol möchten wir Sie auf wichtige Funktionen und Merkmale hinweisen, die für die Arbeit mit STUDIO entscheidend sind.

Tipp




Mit diesem Symbol möchten wir Sie auf Funktionen und Merkmale hinweisen, die die Arbeit beschleunigen und die Bedienung von STUDIO erleichtern.

3 Programmstart

Nach der Installation von STUDIO erscheint auf dem Desktop folgendes Starticon: 

Nach Doppelklick mit der linken Maustaste auf das Starticon erhalten Sie folgende Benutzeroberfläche. Sie haben jetzt die Wahl, ein neues Projekt anzulegen (1), ein bereits vorhandenes Projekt zu öffnen (2) oder ein Projekt aus einem Archiv wiederherzustellen (3).

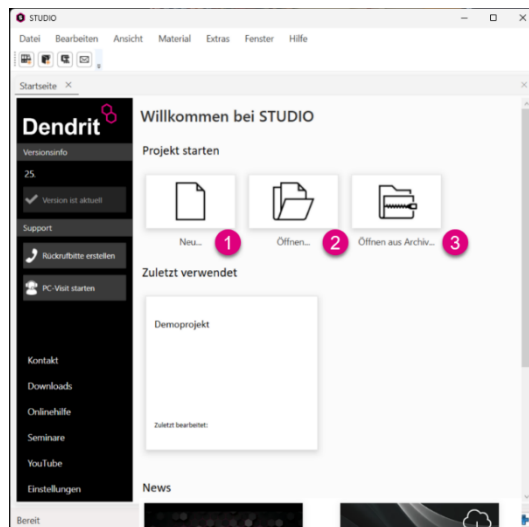


Tipp

Auf der Startseite finden Sie umfangreiche Informationen zu STUDIO, wie z. B. aktuelle News, Seminarangebote in Ihrer Region sowie das „Downloadcenter“, um immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben.

Auch der Kontakt zum Support ist hier möglich. Mittels der Schaltfläche „Rückrufbitte erstellen“ besteht die Möglichkeit, eine E-Mail zu verfassen. Darüber hinaus lässt sich das PC-Visit-Fernwartungsmodul hier direkt starten.

Wichtig

Möchten Sie die letzte Zeichnung nicht automatisch starten lassen, können Sie dies unter „Extras“ (1) – „Einstellungen öffnen“ (2) – „Benutzeroberfläche“ (3) ändern.

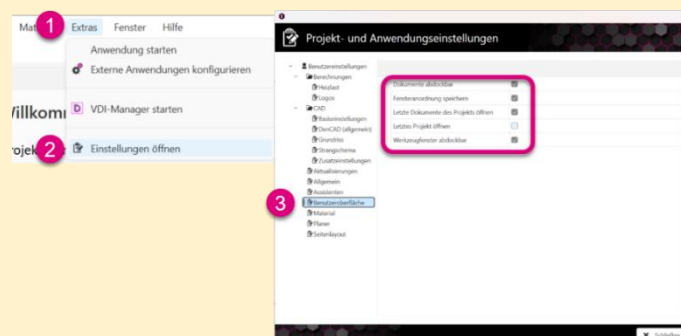




4 Projektverwaltung

4.1 Neues Projekt anlegen

Bevor eine Zeichnung angelegt werden kann, muss zuerst ein Projekt erstellt werden. Dazu gehen Sie auf der Startseite auf „Neu...“ **(1)**.

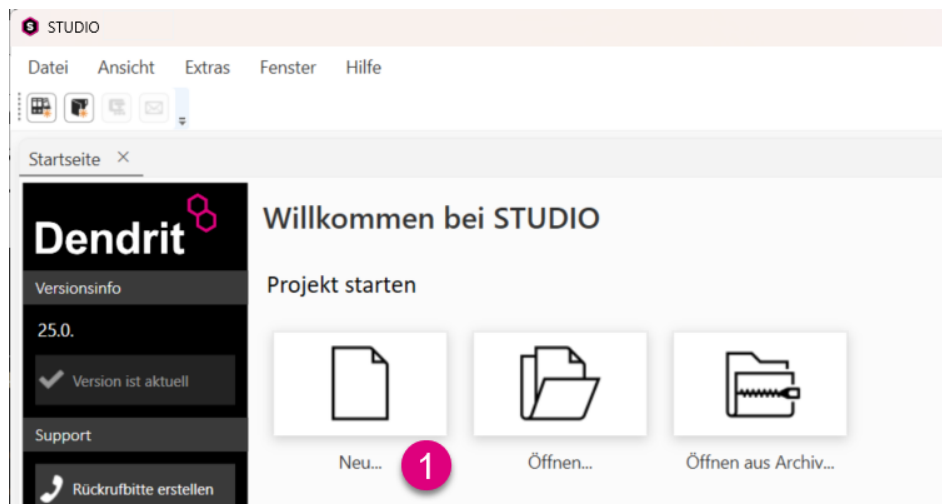

Es öffnet sich das Fenster „Projektordner wählen“. Hier gibt es die Registerkarten „Explorer“ **(1)** und „Favoriten“ **(2)**.


Unter „Explorer“ können Sie den Projektordner auswählen, in dem das neue Projekt erstellt werden soll.

Unter dem Reiter „Favoriten“ haben Sie einen Schnellzugriff auf ausgewählte Ordner. Hier haben Sie den schnellen Zugriff auf Ihre Projekte, auch in aufwendigen Serversystemen.




Vergeben Sie einen projektspezifischen Namen **(1)** und wählen Sie eine Projektvorlage **(2)** aus. Unter der Projektvorlage finden Sie folgende Varianten zur Auswahl:

- Leeres Projekt
- Variante eines vorhandenen Projekts erstellen
- Standard

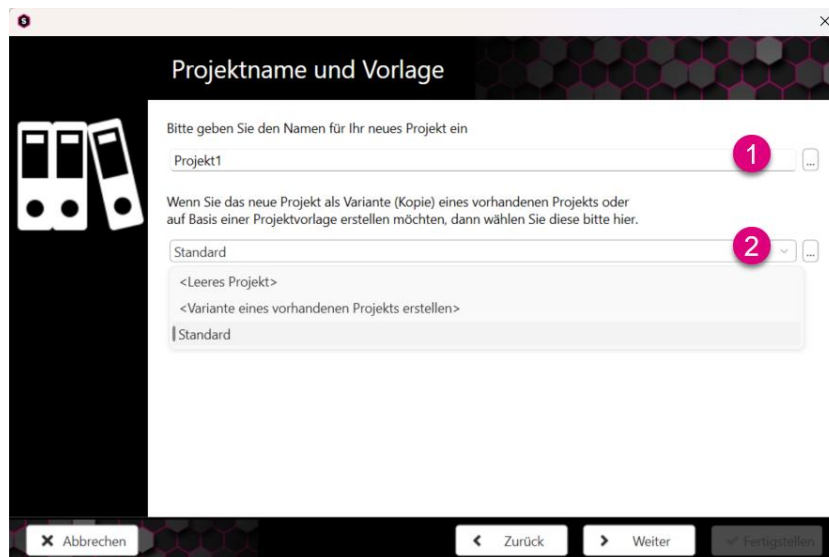

Geben Sie den Namen der Zeichnung ein **(1)** und wählen Sie den Ordner **(2)** an, in dem die Zeichnung erstellt werden soll. Die Auswahl wird mit „Weiter“ **(3)** bestätigt.

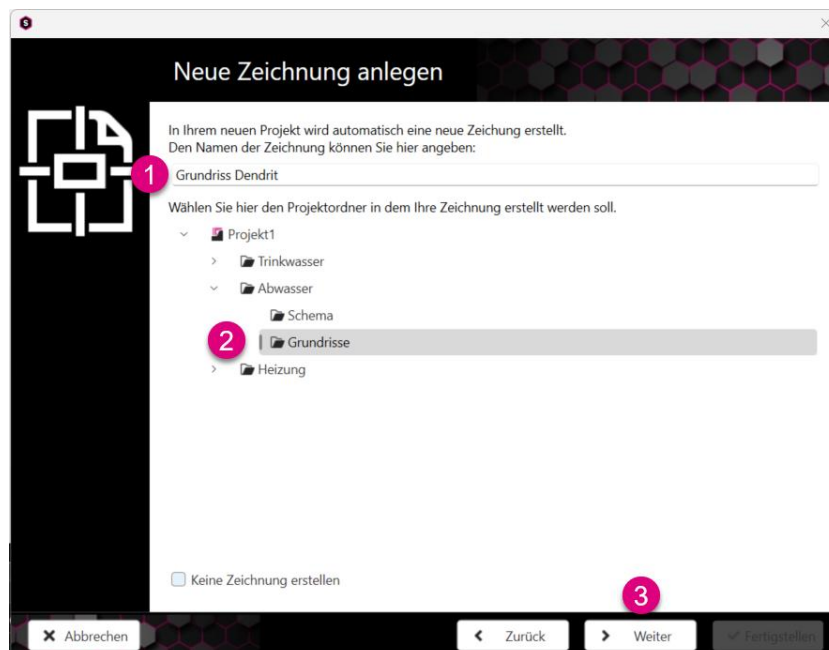



Es öffnet sich das Fenster „Projekteditor öffnen“, in dem alle Angaben zum Datendeckblatt ausgefüllt werden können, wie z. B. Bauherr, Bauamt usw.

Wichtig




Die Postleitzahl bei Liegenschaft ist ein Pflichtfeld. Erst nach Eingabe der Postleitzahl können Sie den Dialog mit „Weiter“ bestätigen.

Achtung



Die korrekte Eingabe der Postleitzahl muss an dieser Stelle erfolgen und hat Auswirkungen auf die Berechnung des Regenwassers im Gewerk „Abwasser“. Anhand der Eingabe der Postleitzahl bzw. der Geo-Koordinaten wird die Regenspense des Ortes übernommen.


Sind alle Vorgaben vorgenommen, erscheint eine Zusammenfassung. Nach Klick auf „Fertigstellen“ (1) ist das Projekt angelegt.

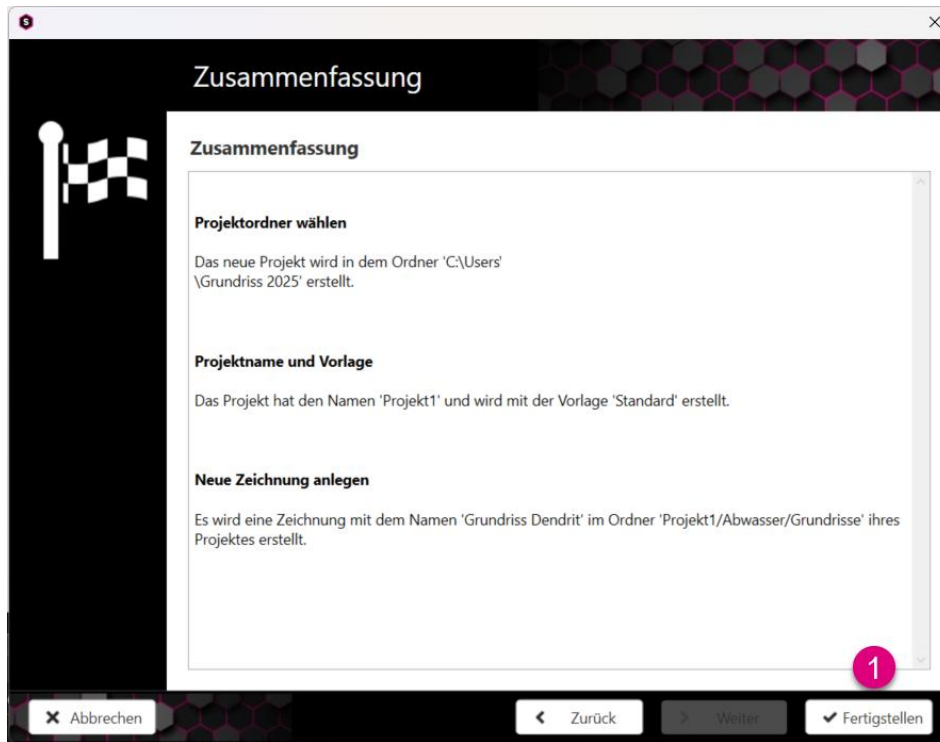



PROJEKTVERWALTUNG

Nun erscheinen der „Projekt Explorer“ (1) mit der gewünschten Ordnerstruktur und die Haustechnik (2). Im unteren Bereich können Sie durch Linksklick zwischen den Reitern wechseln. Hier besteht jederzeit die Möglichkeit, einzelne Ordner hinzuzufügen, zu löschen oder vorhandene Zeichnungen (z. B. Architektenpläne) einzufügen.

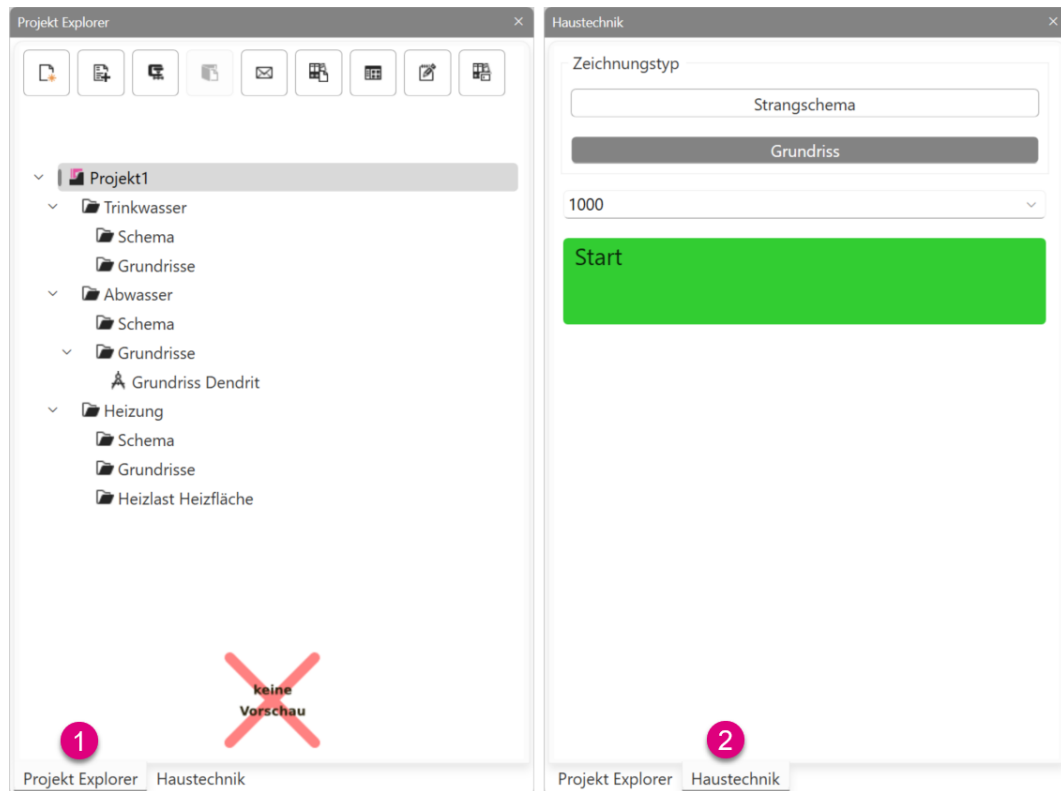

Achtung




An dieser Stelle wählen Sie, ob es sich um ein Strangschema oder um eine Grundrisszeichnung handelt. Dies hat Einfluss auf die weitere Vorgehensweise.

Hinweis



Weiterhin gibt es die Auswahl der Zeicheneinheit von mm bis m, standardmäßig ist 1.000 mm vorgegeben.

Zum Zeichnen eines Rohrnetzes im Grundriss wechseln Sie in die Ansicht „Haustechnik“ (1) und wählen „Grundriss“ (2) und anschließend „Start“ (3).

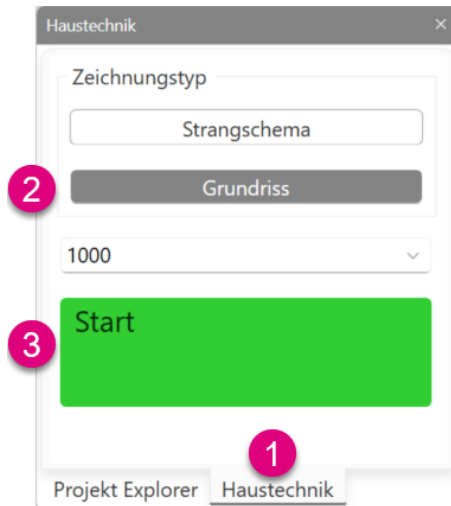


Es erfolgt zunächst eine Abfrage der globalen Materialeinstellungen (1). Diese können im Nachhinein noch geändert werden.






PROJEKTVERWALTUNG

Es öffnet sich eine leere Zeichnung. Um beispielsweise ein Abwassernetz zeichnen zu können, wechseln Sie das Gewerk auf „Abwasser“ **(1)**.

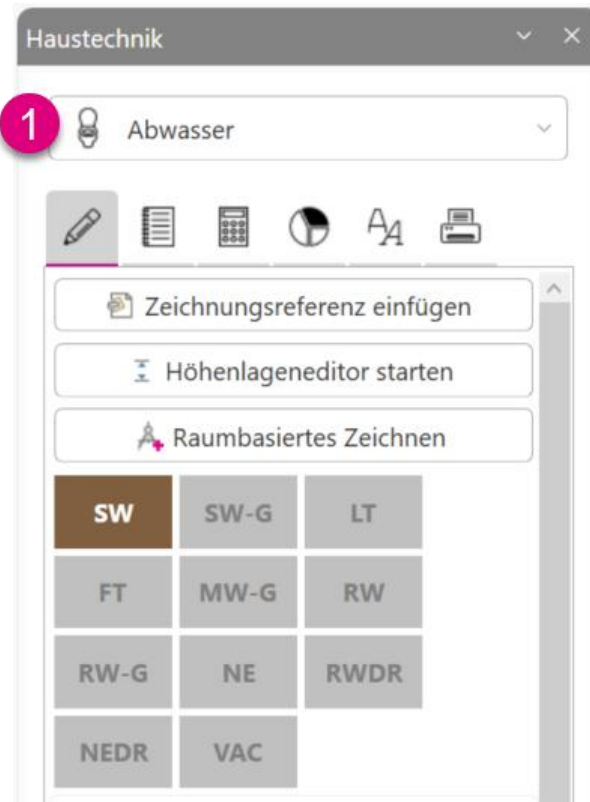

4.2 Vorhandenes Projekt öffnen


Sie können eine bereits vorhandene Berechnung über „Öffnen...“ (1) im Programm öffnen.

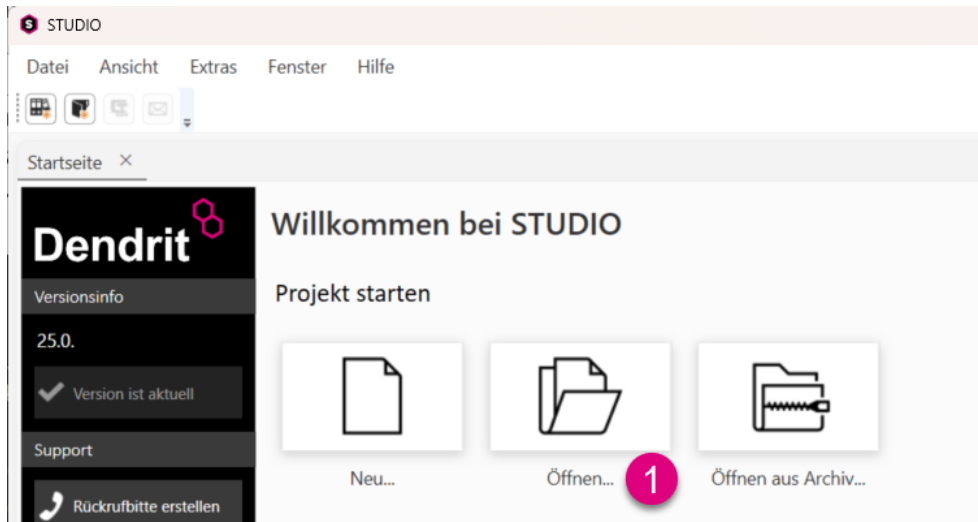

Es öffnet sich das Fenster „Projekt öffnen“. Hier gibt es die Registerkarten „Explorer“ (1) und „Favoriten“ (2).

Unter „Explorer“ können Sie den Projektordner auswählen, in dem das Projekt zuvor abgespeichert wurde.


Unter dem Reiter „Favoriten“ haben Sie einen Schnellzugriff auf ausgewählte Ordner. Hier haben Sie den schnellen Zugriff auf Ihre Projekte, die zuvor als Favoriten markiert wurden (3).

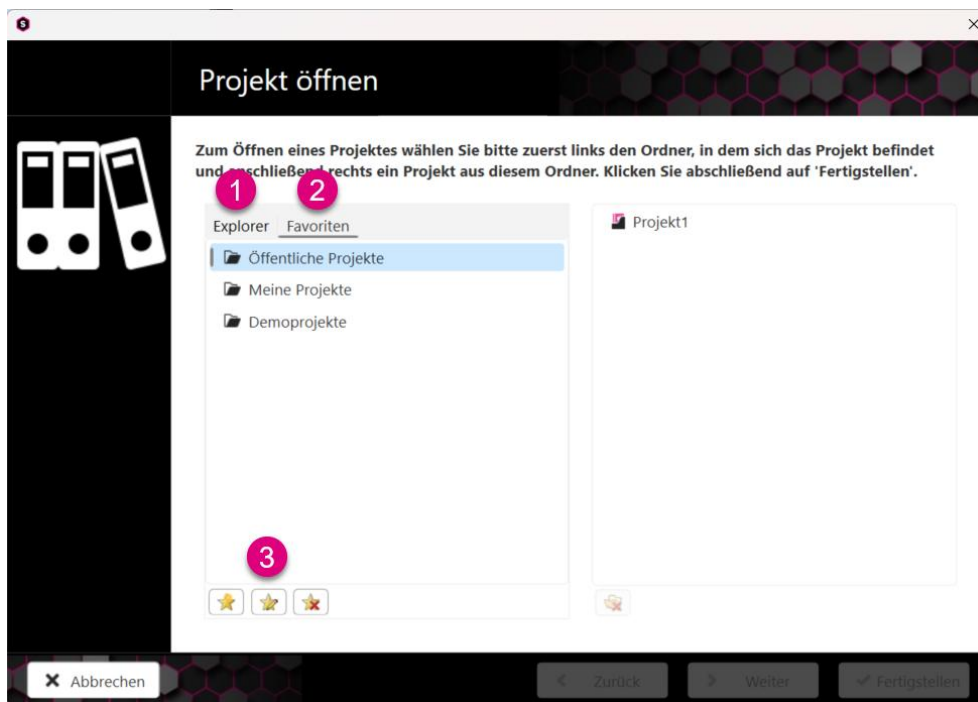




4.3 Projekt aus Archiv öffnen

Um ein vorher archiviertes Projekt in STUDIO einzulesen, gehen Sie auf „Öffnen aus Archiv...“ (1). In dem darauffolgenden Fenster wählen Sie den Ordner, in dem die Zip-Datei vorher abgespeichert wurde.

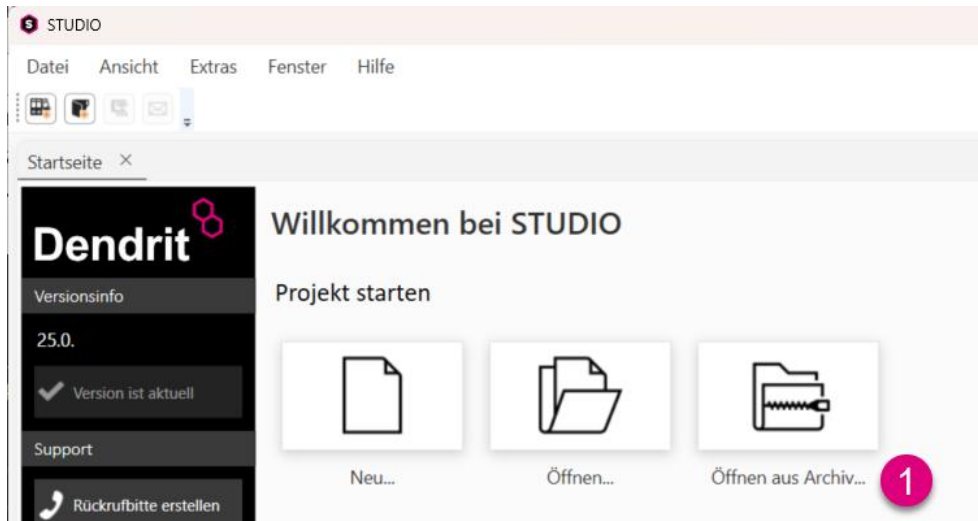

Im Anschluss wählen Sie den Ordner, an dem die entpackte Projektdatei abgespeichert werden soll, und bestätigen diesen Vorgang mit „OK“ (1).

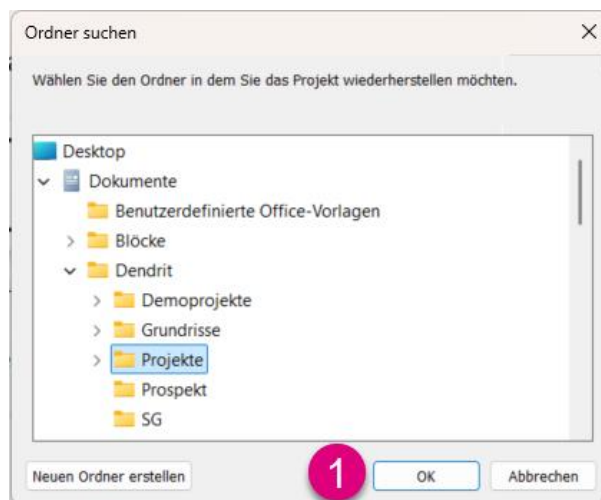

5 Projekt Explorer

Der Projekt Explorer ist die Steuerzentrale der Projektbearbeitung.

5.1 Funktionen für den Projektordner

Die einzelnen Funktionen sind sowohl in der oberen Leiste zu finden als auch über die rechte Maustaste auf dem Projektordner.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| (1) Hinzufügen (neu) | Erstellen eines neuen Dokuments |
| (2) Hinzufügen (vorhanden) | Hinzufügen eines vorhandenen Dokuments |
| (3) Projekt archivieren | Archiviert einzelne Projektbestandteile oder das gesamte Projekt |
| (4) Projektelement einfügen | Fügt ein zuvor kopiertes Dokument ein |
| (5) Projekt versenden | Versendet ein archiviertes Projekt |
| (6) Projekt als Vorlage speichern | Speichert die Ordnerstruktur des Projekts |
| (7) Im Windows Explorer anzeigen | Zeigt den Speicherort des Dokuments im Windows Explorer an |
| (8) Projekteditor öffnen | Öffnet den Projekteditor zur nachträglichen Eingabe projektspezifischer Daten |
| (9) Projekt umbenennen | ermöglicht das Umbenennen des Projekts |






5.1.1 Hinzufügen (neu)

Über die Funktion „Hinzufügen (neu)“ können Sie verschiedene Dokument-Typen anlegen.


- | | |
|--|---|
| (1) Ordner | Erstellen eines neuen Ordners |
| (2) Zeichnung (dwg) | Erstellen einer neuen Zeichnung als dwg-Datei (Standardeinstellung) |
| (3) Tabellarisch
Heizlast-Heizfläche-Kühlfläche (wh4) | Erstellen einer rein tabellarischen Heizlastberechnung |
| (4) KTS System (kts) | KTS-System zur Auslegung einer Frischwasserstation der Firma Kemper |
| (5) Raumbuch (raumbuch) | Anlegen eines Raumbuchs |
| (6) Text Dokument (txt) | Erstellen eines Textdokuments |

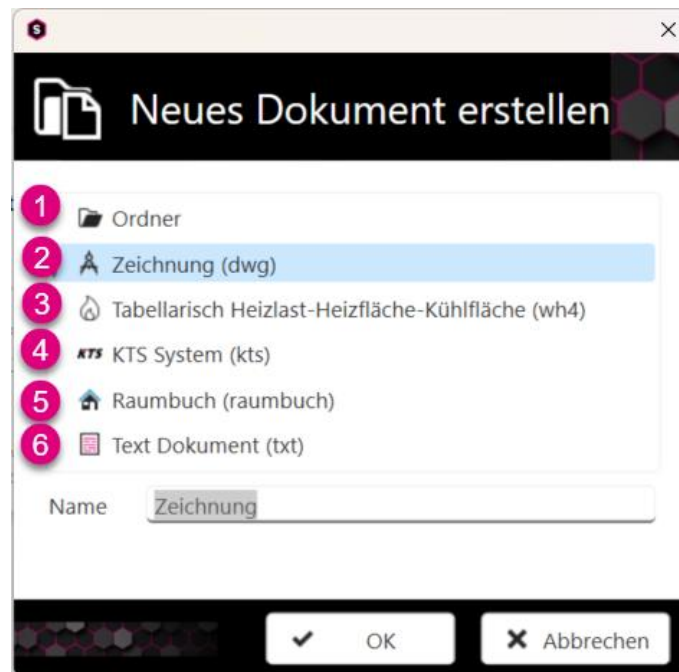

5.1.2 Hinzufügen (vorhanden)

Über die Funktion „Hinzufügen (vorhanden)“ können Sie bereits vorhandene Dokumente in ein bestehendes Projekt integrieren. Dies hat den Vorteil, dass sämtliche Berechnungsdaten mitgenommen werden.

Nach dem Ausführen der Funktion öffnet sich im Anschluss ein neues Fenster. In diesem kann der Dateiort ausgewählt werden, an dem das gewünschte Dokument abgespeichert wurde. Sie haben auch hier die Möglichkeit, aus verschiedenen Dokumenttypen zu wählen.

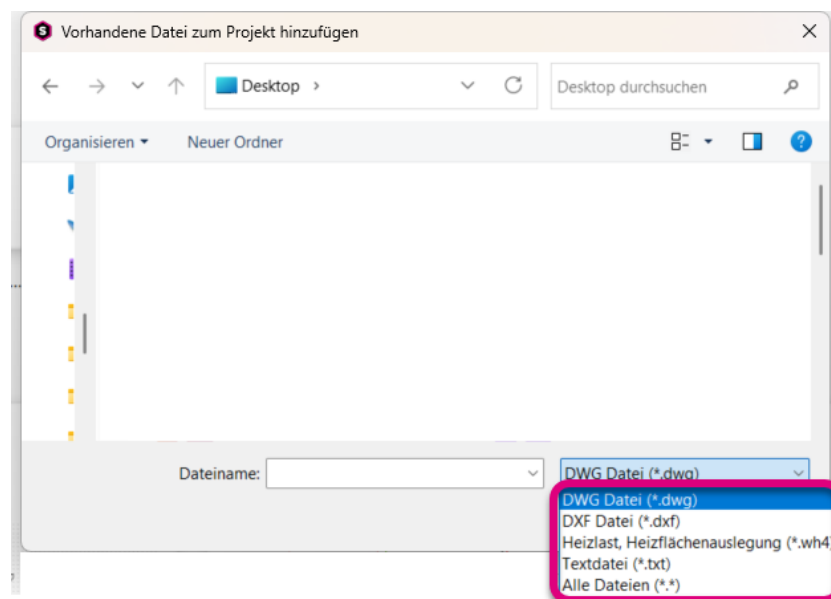




PROJEKT EXPLORER

5.1.3 Projekt archivieren

Über die Funktion „Projekt archivieren“ können Sie einzelne Projektelemente oder das komplette Projekt archivieren. Die Ausführung der Funktion stellt sicher, dass die vollständigen Berechnungsdaten gesichert werden oder versendet werden können.


Führen Sie die Funktion „Projekt archivieren“ (1) aus.

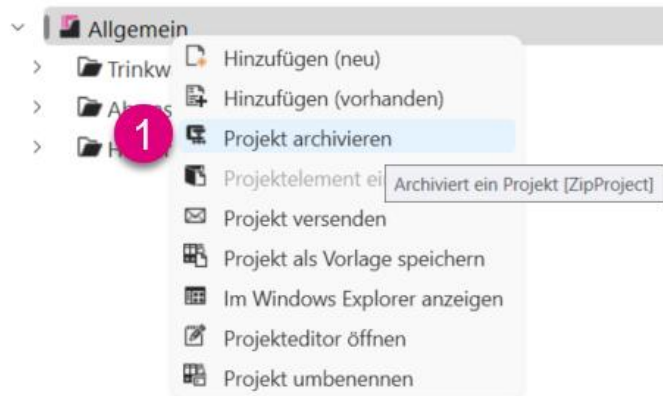

Hinweis


Die Funktion „Projekt archivieren“ finden Sie ebenfalls in der Menüleiste unter „Datei“.

Haben Sie noch nicht gespeicherte Zeichnungen offen, erfolgt nun eine Abfrage, ob diese gespeichert werden sollen. Die Auswahl der zu speichernden Zeichnungen erfolgt über die Haken (1). Bestätigen Sie im Anschluss das Dialogfenster mit „Ja“ oder „Nein“.

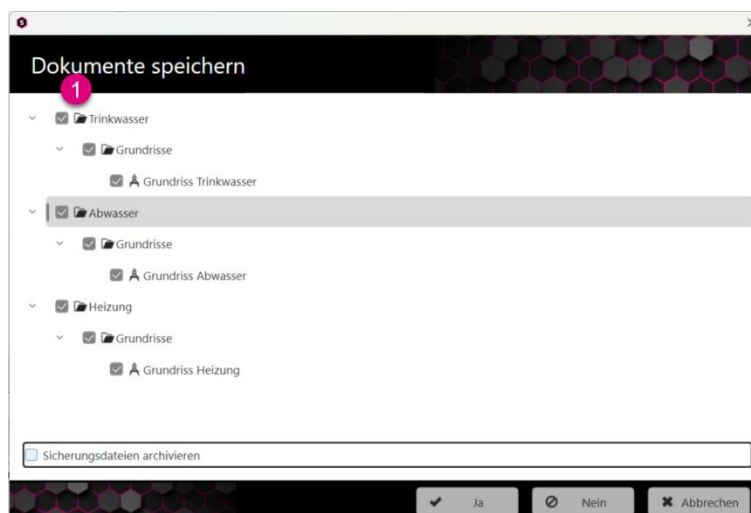

Im nachfolgenden Fenster bestimmen Sie durch das Setzen der Haken **(1)**, welche Projektelemente archiviert werden sollen.

Durch das Setzen des Hakens „Sicherungsdateien archivieren“ **(2)** werden sämtliche Sicherungsdateien, sogenannte bak-Dateien, ebenfalls archiviert.

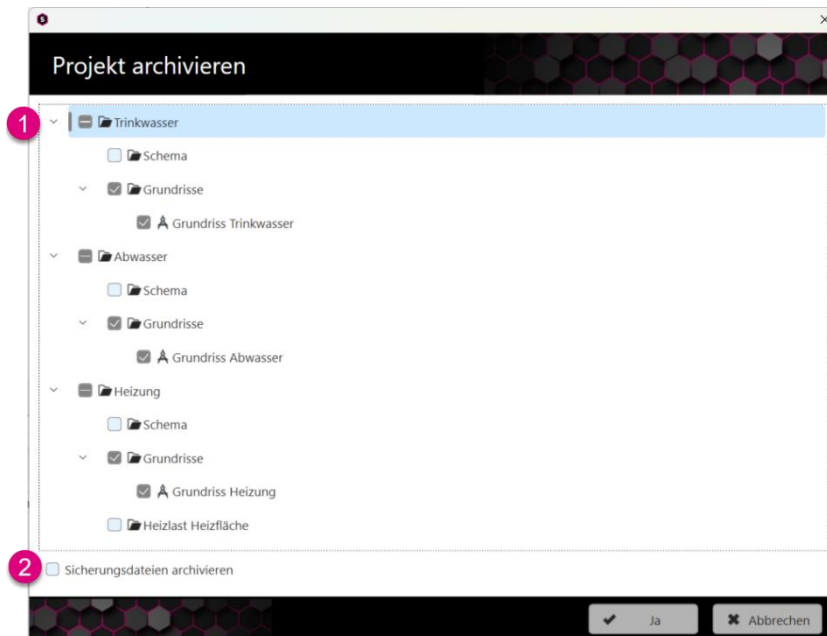


Hinweis

Möchten Sie eine komplette Sicherung des Projektstands erstellen, so setzen Sie den Haken bei „Sicherungsdateien archivieren“.

Möchten Sie das Projekt versenden, ist es oft nicht notwendig, den Haken bei „Sicherungsdateien archivieren“ zu setzen, da es die Zip-Datei unnötig vergrößert.

Anschließend erfolgt eine Abfrage des Speicherorts für die erzeugte Zip-Datei **(1)**. Bestätigen Sie den Dialog mit „Speichern“.

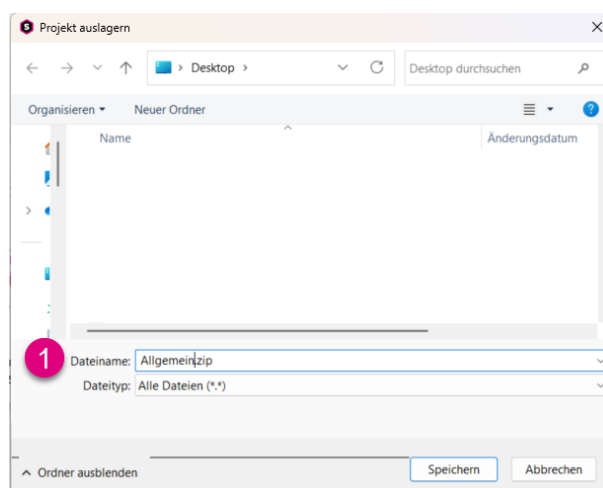



5.1.4 Projektelement einfügen

Haben Sie bei einem Projektelement die Funktion „Projektelement kopieren“ durchgeführt, können Sie dieses in einem neuen Ordner einfügen.


Wichtig



Diese Funktion ist nur aktiv, wenn zuvor die Funktion „Projektelement kopieren“ durchgeführt wurde, siehe dazu Abschnitt „5.3.3 Projektelement kopieren“.

5.1.5 Projekt versenden


Diese Funktion ist identisch mit der Vorgehensweise im Abschnitt „5.1.3 Projekt archivieren“. Hierbei wird lediglich das E-Mail-Programm mit einer neu erstellten E-Mail im Anschluss geöffnet und die archivierte Zip-Datei angefügt.

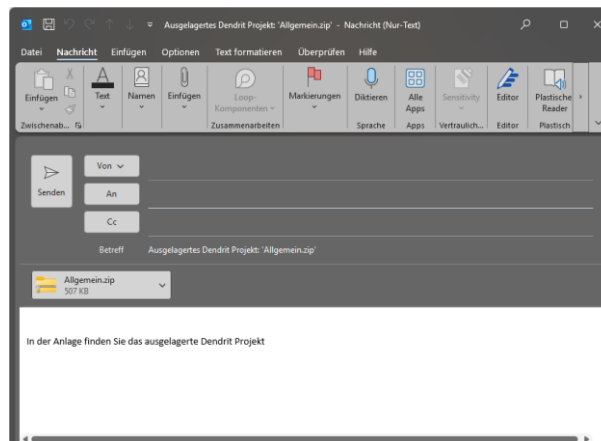

5.1.6 Projekt als Vorlage speichern

Über die Funktion „Projekt als Vorlage speichern“ können Sie eine erstellte Ordnerstruktur im Projekt projektübergreifend speichern.

Bei dem Anlegen eines neuen Projekts finden Sie die zuvor gespeicherte Auswahl.

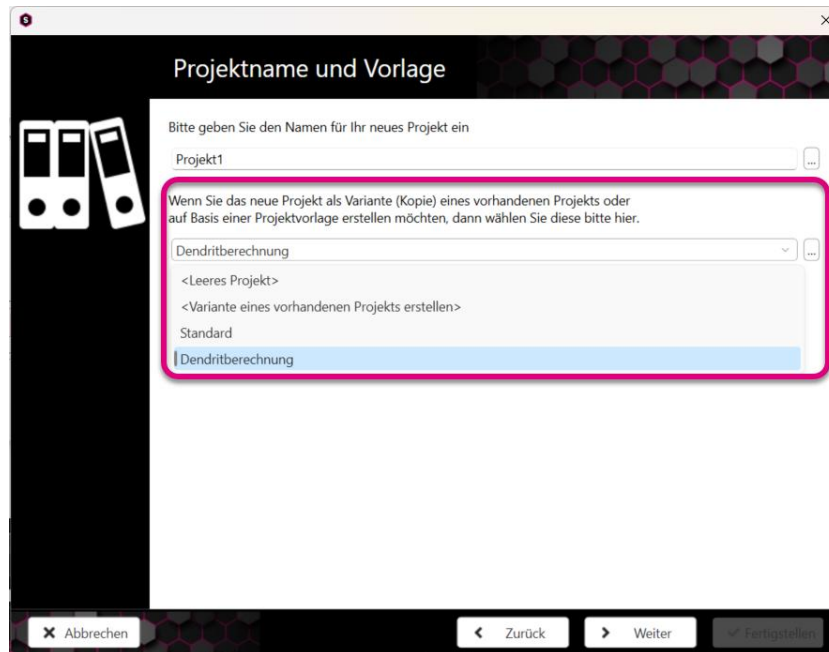

Hinweis

Die Vorlagen sind standardmäßig unter folgendem Dateipfad abgespeichert:

C:\Users\Public\Documents\Dendrit\STUDIO (2025)\Projektvorlagen



PROJEKT EXPLORER

5.1.7 Im Windows Explorer anzeigen

Die Funktion „Im Windows Explorer anzeigen“ führt Sie zu dem Speicherort des Dokuments im Windows Explorer.

Achtung

Eine Änderung einzelner Dateien in diesem Ordner kann zu Problemen bei der Berechnung führen!



5.1.8 Projekteditor öffnen

Mittels der Funktion „Projekteditor öffnen“ gelangen Sie in den Projekteditor. Darin können Sie alle projektspezifischen Daten anpassen.

5.1.9 Projekt umbenennen

Durch die Funktion „Projekt umbenennen“ können Sie Ihrem Projekt einen neuen Namen vergeben.

Wichtig


Das Umbenennen des Projekts ist über diese Funktion im Projekt Explorer durchzuführen, so dass alle internen dazugehörigen Berechnungsdateien ebenfalls den neuen Namen erhalten.



5.2 Funktionen für den Dateiordner

Die einzelnen Funktionen sind sowohl in der oberen Leiste zu finden als auch über die rechte Maustaste auf einen Ordner im Projekt.

- | | |
|----------------------------------|--|
| (1) Hinzufügen (neu) | Erstellen eines neuen Dokuments |
| (2) Hinzufügen (vorhanden) | Hinzufügen eines vorhandenen Dokuments |
| (3) Projektelement einfügen | Fügt ein zuvor kopiertes Dokument ein |
| (4) Dokument löschen | Löscht ein Dokument unwiderruflich |
| (5) Im Windows Explorer anzeigen | Zeigt den Speicherort des Dokuments im Windows Explorer an |
| (6) Dokument umbenennen | ermöglicht das Umbenennen eines Dokuments |

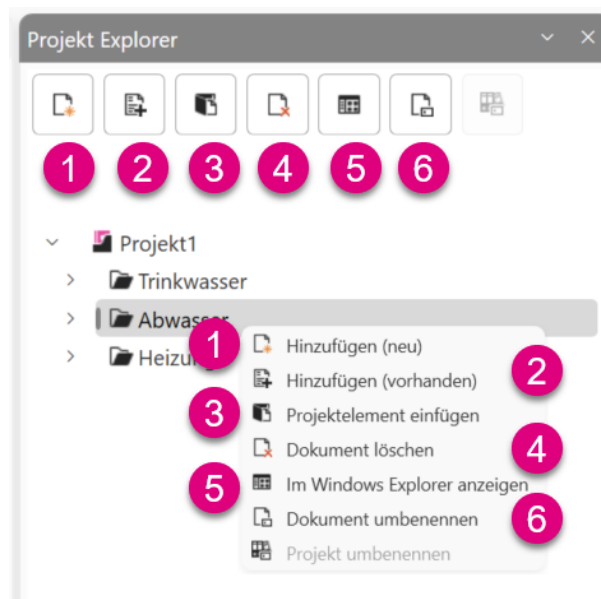

5.2.1 Hinzufügen (neu)

Die Funktion „Hinzufügen (neu)“ wurde bereits im Abschnitt „5.1 Funktionen für den Projektordner“ erläutert.

5.2.2 Hinzufügen (vorhanden)

Die Funktion „Hinzufügen (vorhanden)“ wurde bereits im Abschnitt „5.1. Funktionen für den Projektordner“ erläutert.

5.2.3 Projektelement einfügen

Die Funktion „Projektelement einfügen“ wurde bereits im Abschnitt „5.1. Funktionen für den Projektordner“ erläutert.

Wichtig

Diese Funktion ist nur aktiv, wenn zuvor die Funktion „Projektelement kopieren“ durchgeführt wurde.



5.2.4 Dokument löschen

Über die Funktion „Dokument löschen“ können Sie das Projektelement löschen.

Achtung



Durch Auswahl der Funktion „Dokument löschen“ wird das Dokument unwiderruflich entfernt.

5.2.5 Im Windows Explorer anzeigen

Die Funktion „Im Windows Explorer anzeigen“ wurde bereits im Abschnitt „5.1. Funktionen für den Projektordner“ erläutert.

Achtung



Eine Änderung einzelner Dateien in diesem Ordner kann zu Problemen bei der Berechnung führen!

5.2.6 Dokument umbenennen

Durch die Funktion „Dokument umbenennen“ können Sie Ihrem Projektelement einen neuen Namen vergeben.

Wichtig




Das Umbenennen des Dokuments sollte über diese Funktion im Projekt Explorer erfolgen, so dass alle internen dazugehörigen Berechnungsdateien ebenfalls den neuen Namen erhalten.

5.3 Funktionen für die Zeichnung

Die einzelnen Funktionen sind sowohl in der oberen Leiste zu finden als auch über die rechte Maustaste auf eine Zeichnung im Projekt.

- | | |
|------------------------------------|--|
| (1) Öffnen mit 'DenCAD' | Öffnet die Zeichnung |
| (2) Dokument löschen | Löscht ein Dokument unwiderruflich |
| (3) Projektelement kopieren | Aktiviert die Funktion „Kopieren“ eines Projektelements |
| (4) Projektelement duplizieren | Erstellt eine Kopie der Zeichnung unter einem neuen Namen |
| (5) Im Windows Explorer anzeigen | Zeigt den Speicherort des Dokuments im Windows Explorer an |
| (6) Zeichnung exportieren | Exportiert die dwg-Datei |
| (7) Dokument umbenennen | ermöglicht das Umbenennen eines Dokuments |
| (8) Dokumenteigenschaften anzeigen | zeigt die Versionsnummer von STUDIO an |

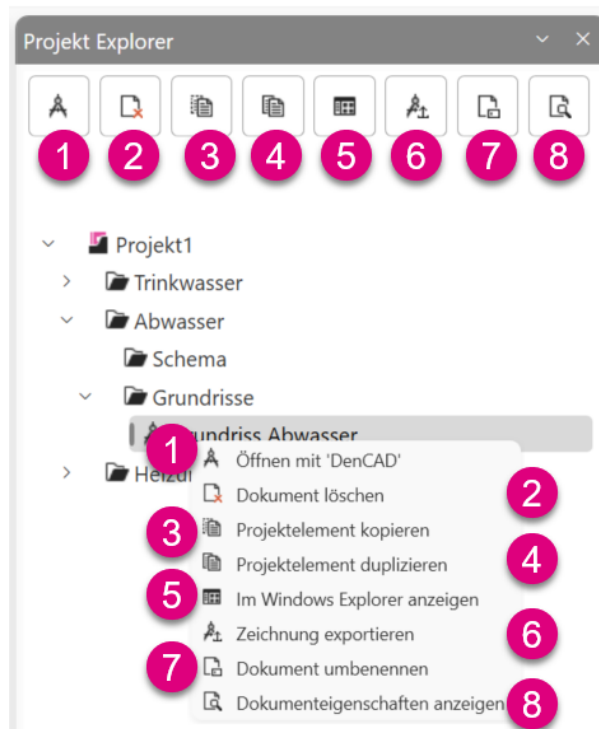

Hinweis

Die Funktionen sind abhängig vom Projektelement und werden hier nur für das am meisten genutzte Element „Zeichnung“ erläutert.

5.3.1 Öffnen mit 'DenCAD'

Die Funktion „Öffnen mit 'DenCAD'“ öffnet die Zeichnung für die Bearbeitung.



5.3.2 Dokument löschen

Über die Funktion „Dokument löschen“ können Sie das Projektelement löschen.

Achtung

Durch Auswahl der Funktion „Dokument löschen“ wird das Dokument unwiderruflich entfernt.



5.3.3 Projektelement kopieren

Die Funktion „Projektelement kopieren“ ermöglicht es, die Zeichnung in einen anderen Ordner wieder einzufügen.

Tip


Sie können alternativ auch Ihre Zeichnung im Projekt Explorer über Drag & Drop in einen anderen Ordner kopieren.



5.3.4 Projektelement duplizieren

Die Funktion „Projektelement duplizieren“ ermöglicht die Erstellung einer Kopie einer Zeichnung unter Verwendung eines neuen Namens.

Hierbei erfolgt eine Abfrage des neuen Namens.

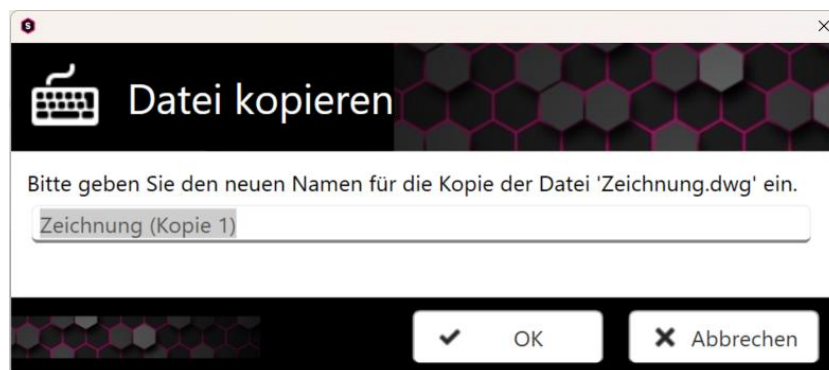

5.3.5 Im Windows Explorer anzeigen

Die Funktion „Im Windows Explorer anzeigen“ wurde bereits im Abschnitt „5.1 Funktionen für den Projektordner“ erläutert.

Achtung


Eine Änderung einzelner Dateien in diesem Ordner kann zu Problemen bei der Berechnung führen!



5.3.6 Zeichnung exportieren

Mit der Funktion „Zeichnung exportieren“ können Sie Ihre dwg-Datei exportieren, um sie mit einem anderen CAD-Programm zu öffnen und zu bearbeiten.

- (1) Über die 3 Punkte kommen Sie in den Windows Explorer und können den Speicherort festlegen.
- (2) Wählen Sie die gewünschte Version und das Dateiformat der exportierten Zeichnung aus.
- (3) Aktivieren Sie das Layerschema, wenn Sie die einzelnen Layer bearbeiten wollen.
- (4) Aktivieren Sie die gewünschten Einstellungen für die weitere Anpassung.
- (5) Haben Sie bereits ein Layerschema vorher abgespeichert, können Sie dieses hier auswählen.
- (6) Passen Sie das Layerschema nach Ihren Bedürfnissen an.
- (7) Sie können das Layerschema speichern, unter einem neuen Namen abspeichern oder löschen.

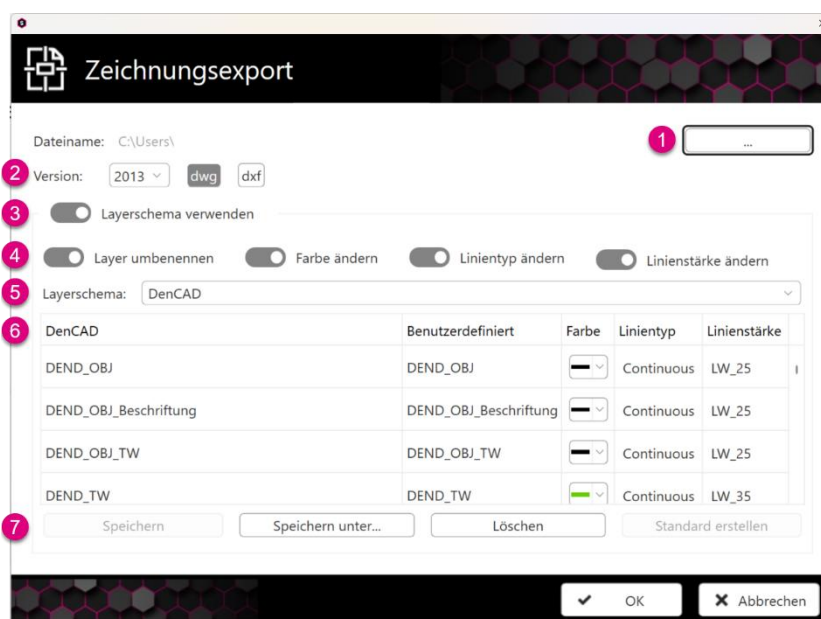

Wichtig

Die Funktion ist nur aktiv, wenn die Zeichnung geschlossen ist.





5.3.7 Dokument umbenennen

Durch die Funktion „Dokument umbenennen“ können Sie Ihrer Zeichnung einen neuen Namen vergeben.

Wichtig



Das Umbenennen des Dokuments sollte über diese Funktion im Projekt Explorer erfolgen, so dass alle internen dazugehörigen Berechnungsdateien ebenfalls den neuen Namen erhalten.

Wichtig



Die Funktion ist nur aktiv, wenn die Zeichnung geschlossen ist.

5.3.8 Dokumenteigenschaften anzeigen

Die Funktion „Dokumenteigenschaften anzeigen“ zeigt die Eigenschaften des bearbeiteten Projektelements an.

- (1) Hier sehen Sie den Lizenzschlüssel, der bei der Erstellung der Zeichnung hinterlegt war.
- (2) Hier sehen Sie die Version von STUDIO, mit der die Zeichnung erstellt wurde.
- (3) Hier sehen Sie den Lizenzschlüssel, mit dem die Zeichnung als Letztes bearbeitet wurde.
- (4) Hier sehen Sie die Version von STUDIO, mit der die Zeichnung als Letztes bearbeitet wurde.



6 Haustechniktoolbar

Die Bearbeitung in STUDIO ist in 6 Perspektiven unterteilt. Folgend mit Zeichnen (1), Editieren (2), Berechnen (3), Analysieren (4), Beschriften (5) und Dokumentieren (6) dargestellt.



6.1 Zeichnen

In der Zeichnen-Perspektive wird das Rohrnetz komplett gezeichnet. Hier finden Sie alle dafür notwendigen Werkzeuge.

6.2 Editieren

In der Editieren-Perspektive sind alle Werkzeuge zur schnellen Bearbeitung der Teilstrecken und Bauteile vorhanden.

6.3 Berechnen

In der Berechnen-Perspektive werden alle Ergebnisse übersichtlich dargestellt. Durch das Aktivieren diverser Fenster sind viele Tools für eine rasche Auswertung der Ergebnisse zu sehen.

6.4 Analysieren

In der Analysieren-Perspektive können verschiedene erfasste und berechnete Daten farblich gekennzeichnet werden.

6.5 Beschriften

In der Beschriften-Perspektive kann das Rohrnetz mit allen vorhandenen Parametern beschriftet werden.

6.6 Dokumentieren

In der Dokumentieren-Perspektive können Sie den Hydraulikreport mit all den technischen Daten ausdrucken. Zudem können Sie den Massenauszug beziehungsweise eine GAEB-Datei für Ihr Ausschreibungsprogramm mit und ohne Preise erstellen lassen.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Projektdaten anzupassen.




ZEICHNUNGSREFERENZEN


7 Zeichnungsreferenzen

7.1 Einlesen der Zeichnungsreferenzen

Wechseln Sie in die Registerkarte „Projekt Explorer“ (1). Wählen Sie den gewünschten Ordner, in dem die Grundrisse eingefügt werden sollen. Um diese einzufügen, gehen Sie entweder mit der rechten Maustaste und wählen „Hinzufügen (vorhanden)“ (2) oder nutzen die Funktion (3) dafür.

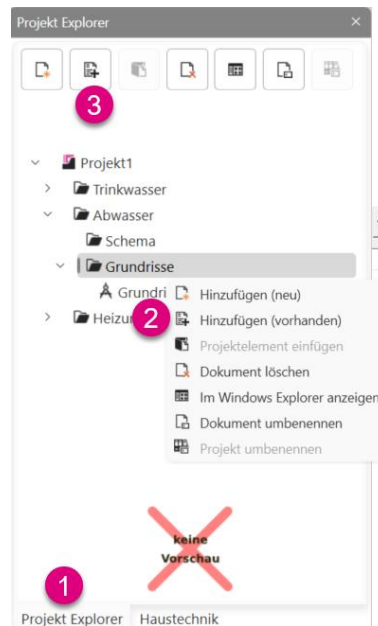

In dem sich öffnenden Fenster wählen Sie den Speicherort der Grundrissdateien aus. Über eine Mehrfachauswahl (1) können Sie alle Geschossdateien markieren. Über „Öffnen“ (2) bestätigen Sie Ihre Auswahl. Im Anschluss sind die Zeichnungsdateien im „Projekt Explorer“ aufgelistet (3) und können optimiert werden.

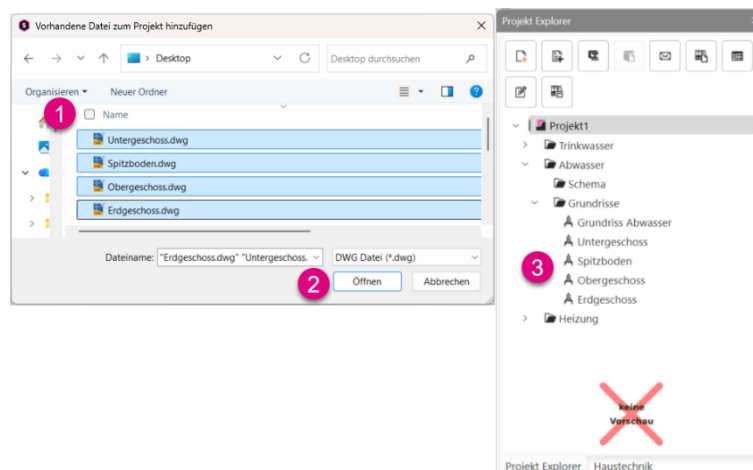




7.2 Bearbeiten der Zeichnungsreferenzen

Um die Zeichnungen optimal über den Zeichnungsreferenzassistenten einlesen zu können, müssen sie vorher bearbeitet werden.

Dazu öffnen Sie zunächst die Zeichnung über einen Doppelklick im DenCAD.

7.2.1 Maßstab hinzufügen


Wenn Sie sich nicht sicher sind, in welchem Maßstab der Grundriss erstellt ist, kann über „Abstand messen“ dies schnell festgestellt werden. Im Vorfeld sollte die Statuszeile **(1)** vergrößert werden. Klicken Sie zum Ausführen der Funktion „Abstand messen“ unter „Werkzeuge“ auf den Befehl „Abstand messen“ **(2)**.

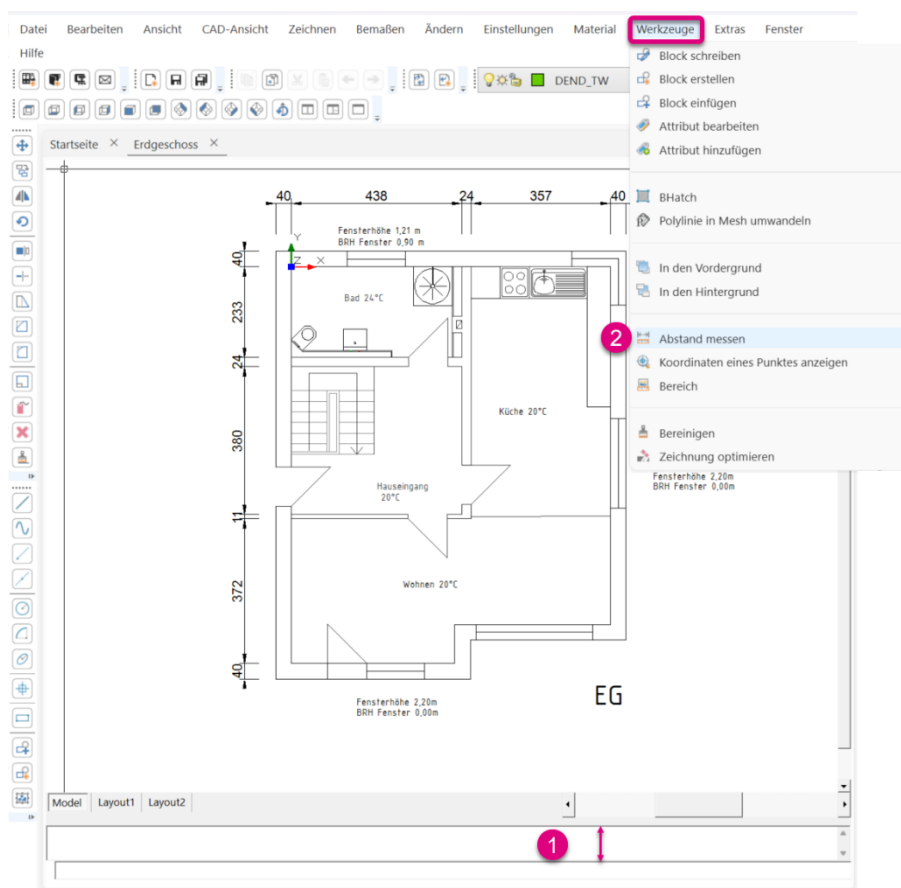



ZEICHNUNGSREFERENZEN

Wählen Sie einen Abstand (Länge oder Breite), der Ihnen bekannt ist, wie z. B. eine Tür. Mit Linksklick an zwei Punkten **(1+2)** (Türbreite) wird das Ergebnis der Messung unten in der Statuszeile **(3)** angezeigt.

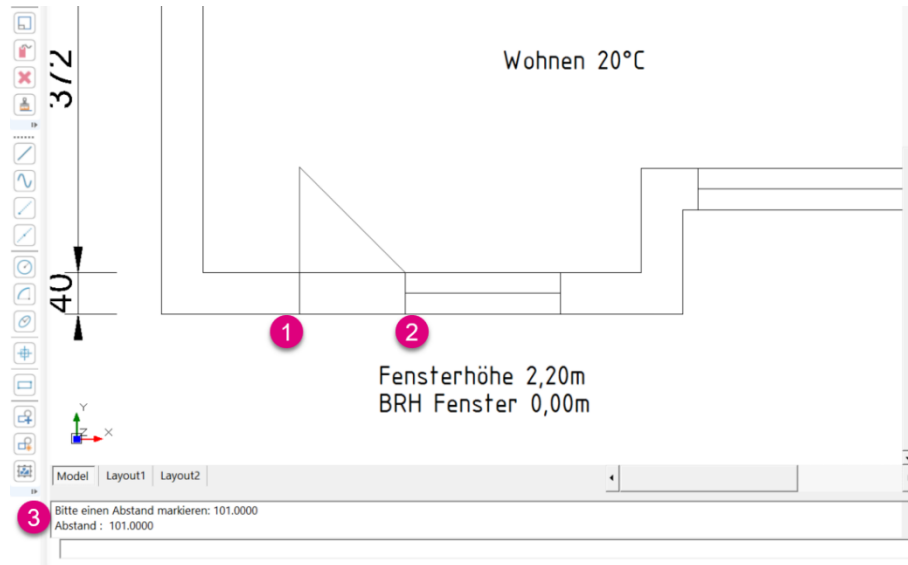

Der gemessene Abstand an der Tür beträgt hier 101,00 und bedeutet, dass die Zeichnung in cm gezeichnet ist.


- 101,00 entspricht 101 cm gleich Zeichnungseinheit 100
- 10,10 entspricht 10,1 dm gleich Zeichnungseinheit 10
- 1,01 entspricht 1,01 m gleich Zeichnungseinheit 1




7.2.2 Einfügepunkt bestimmen

Um nach dem Einlesen den Referenzpunkt an der gleichen Stelle zu haben, empfiehlt es sich, die Geschosse an einem markanten Punkt auf den Koordinatenursprung zu verschieben.

Dazu wählen Sie als Erstes die CAD-Funktion „Verschieben“ (1). Im Anschluss ziehen Sie einen Rahmen (2+3) um das Geschoss und bestätigen diese Auswahl mit Rechtsklick.

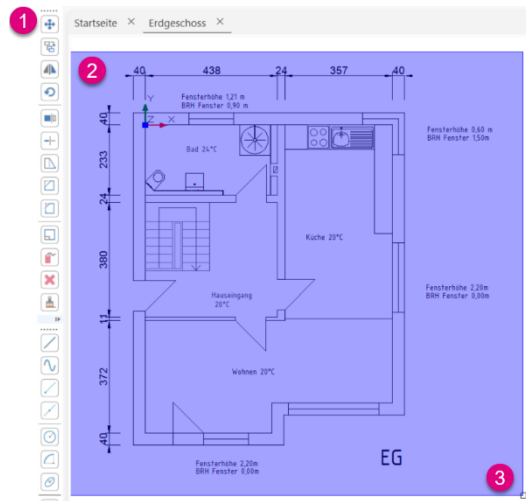

Wählen Sie einen markanten Punkt (1), den es in jedem Geschoss gibt, und geben in der gelben Befehlszeile „0,0,0“ (2) für den Koordinatenursprung (x, y, z) ein. Bestätigen Sie den Vorgang mit Enter.

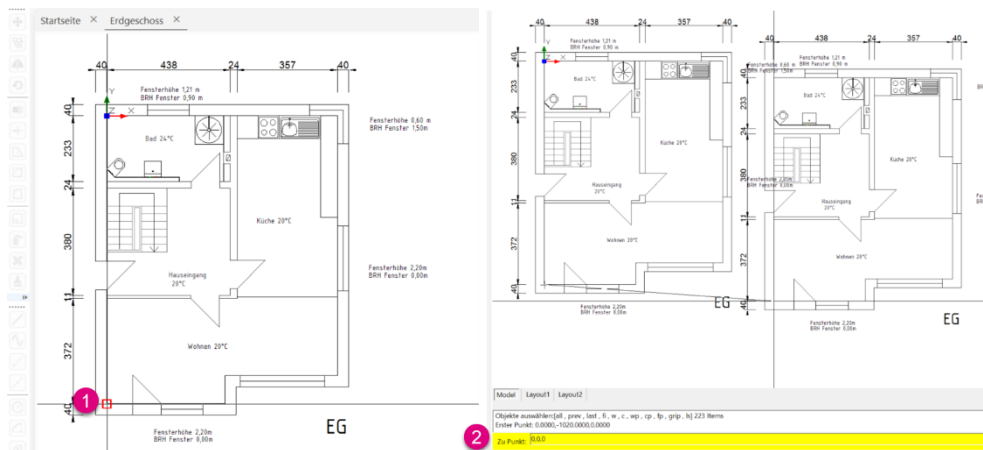

Im Anschluss befindet sich Ihr Geschoss auf dem gewünschten Punkt. Sollte die Zeichnung nicht zu sehen sein, führen Sie den Befehl „Zoomen“ (1) durch.






8 Dreidimensionales Zeichnen

8.1 Ansichtsfenster

Da im Grundriss dreidimensional gezeichnet wird, kann hier zur besseren Kontrolle das Ansichtsfenster erweitert werden. Gehen Sie über „CAD-Ansicht“ – „Ansichtsfenster“ und aktivieren Sie die gewünschte Fensteranordnung.


Hierbei gibt es drei verschiedene Ansichtsfenster zur Auswahl.

- (1) Modellbereich Aktiviert den Modellbereich
- (2) Zwei: Vertikal Aktiviert zwei vertikal angeordnete Ansichtsfenster
- (3) Drei: Links Aktiviert drei Ansichtsfenster

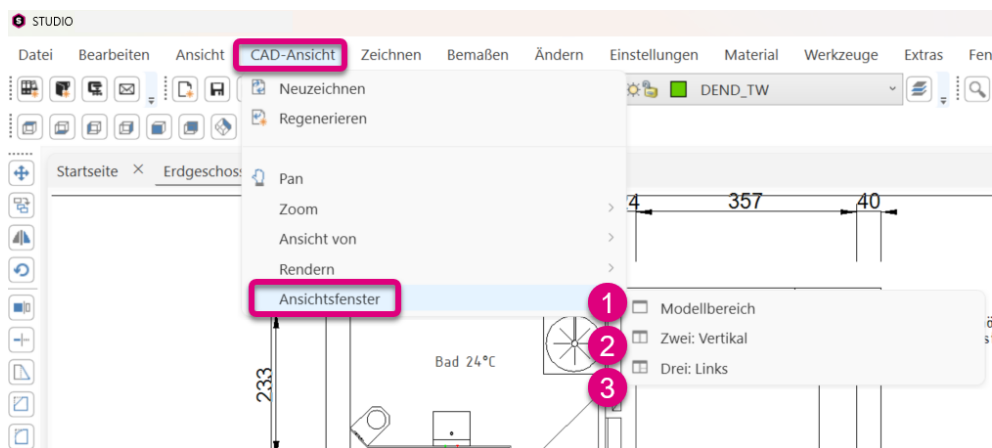

Tipp

Die unterschiedlichen Ansichtsfenster können Sie auch über die Symbolleiste aktivieren.

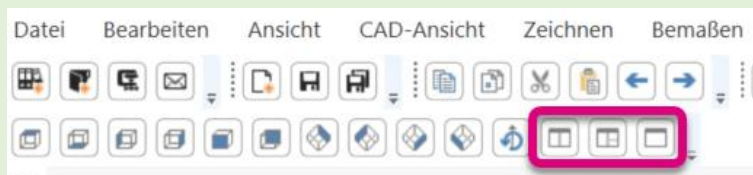


Wichtig

Das gelb umrandete Fenster ist stets das aktive Fenster.




Modellbereich:

Standardmäßig ist hier die Draufsicht zu sehen.

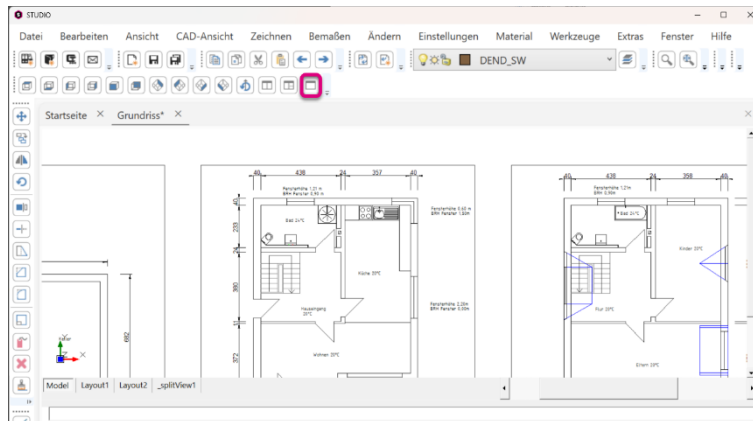


Zwei: Vertikal:

Standardmäßig sind hier die Draufsicht („Oben“) (1) und die dreidimensionale Darstellung in der SW-Ansicht (2) zu sehen.

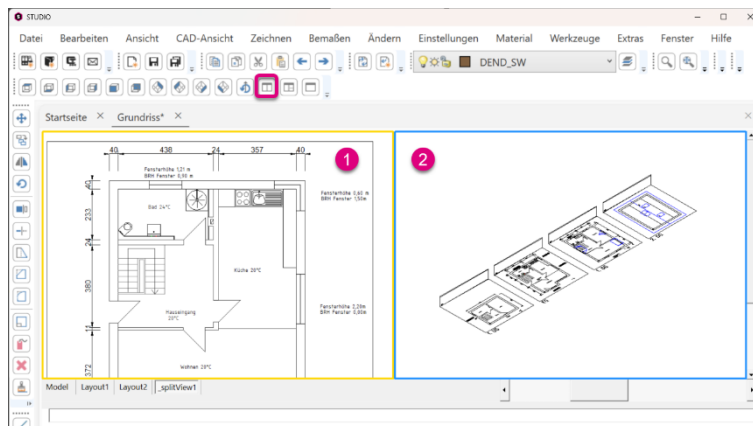

Drei: Links:


Standardmäßig sind hier die Draufsicht („Oben“) (1), die dreidimensionale Darstellung in der SW-Ansicht (2) und die Ansicht von vorn (3) zu sehen.

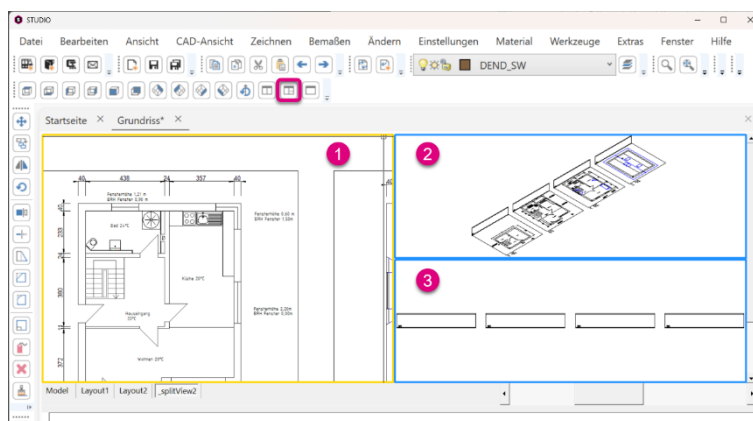



DREIDIMENSIONALES


Über die Ansichtsfunktionen können Sie die Ansicht der dreidimensionalen Sichtweise ändern. Dies hat den Vorteil, dass Sie den Verlauf der Rohrleitung aus jeder Perspektive nachvollziehen können.

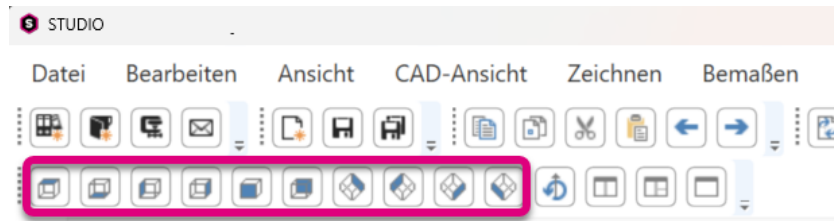

Anbei zwei Ansichtsbeispiele:

Oben ist die Darstellung „NO“ **(1)** zu sehen.

Unten ist der gleiche Ausschnitt des Grundrisses in der Darstellung „SW“ **(2)** zu sehen.

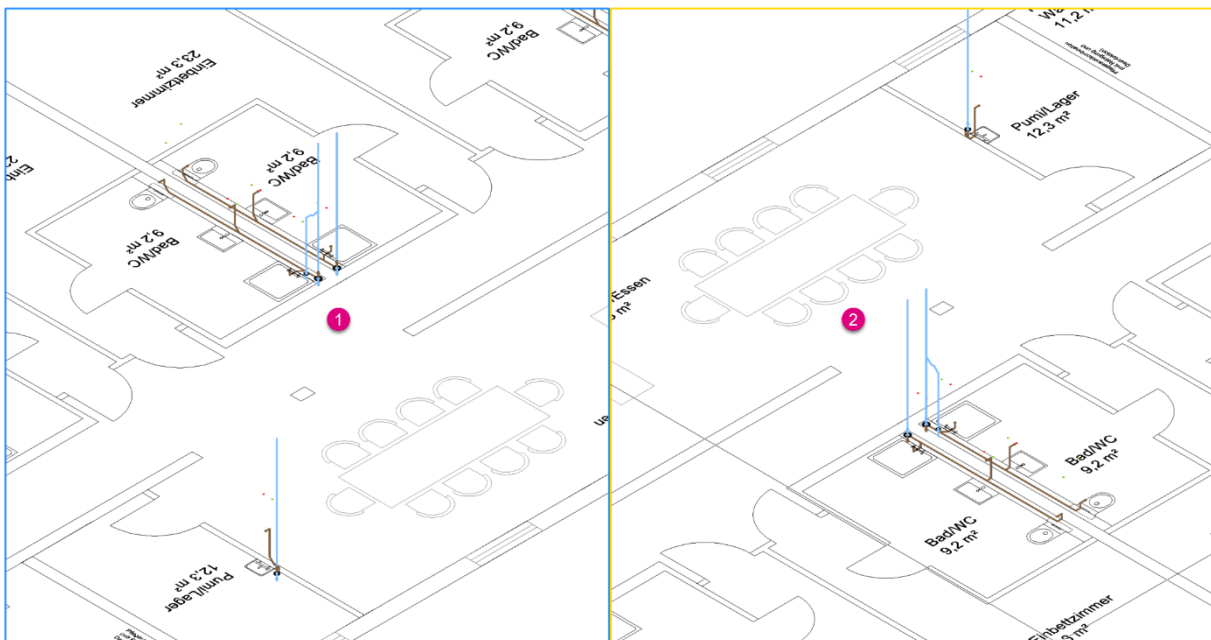




8.2 Anzeige der Höhenlage von Teilstrecken


Die Anzeige der Leitungskoordinaten ist empfehlenswert, wenn Sie eine Leitung an eine neue Leitung anbinden müssen und die Höhenlage der bestehenden Leitung nicht bekannt ist.

Möchten Sie die Höhenlagen einzelner Teilstrecken sehen, aktivieren Sie das Fenster „Einstellungen“ – „Zeichnungseigenschaften“ (1).

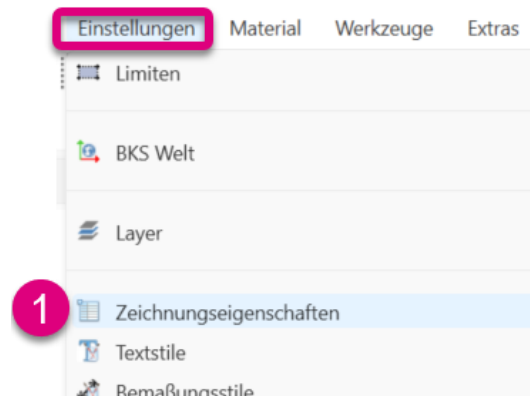

Anbei ein Beispiel zur Verdeutlichung:

In der Draufsicht ist die Rückstauschleife der Hebeanlage nur als gerade Linie zu sehen (1). Schaut man sich diesen Bereich in der dreidimensionalen Darstellung an, ist ersichtlich, dass die Rückstauschleife über der Rückstauebene als Rohrbogen verzogen wird (2). Im Fenster „Eigenschaften“ (3) sind die Höhenkoordinaten angegeben, hier in Millimetern.

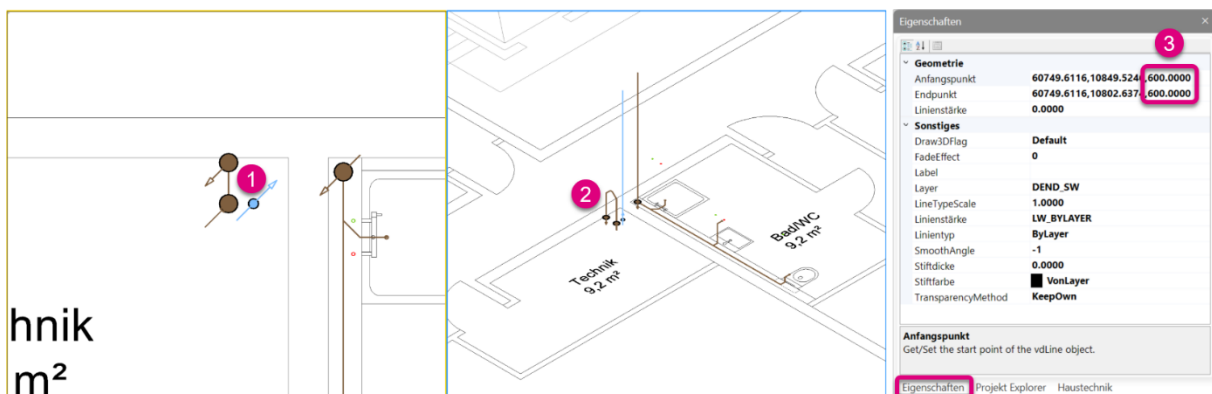




DREIDIMENSIONALES

Alternativ können Sie auch in der Bauteilbibliothek das Objekt der Höhenlagenangabe auswählen. Dabei gibt es drei verschiedene Angaben.

- (1) Höhenlage RA zu RFB Höhenlage des Rohrabstandes zum Rohfußboden
- (2) Höhenlage RA zu FFB Höhenlage des Rohrabstandes zum Fertigfußboden
- (3) Höhenlage RA zu UKRD Höhenlage des Rohrabstandes zur Unterkante der Rohdecke

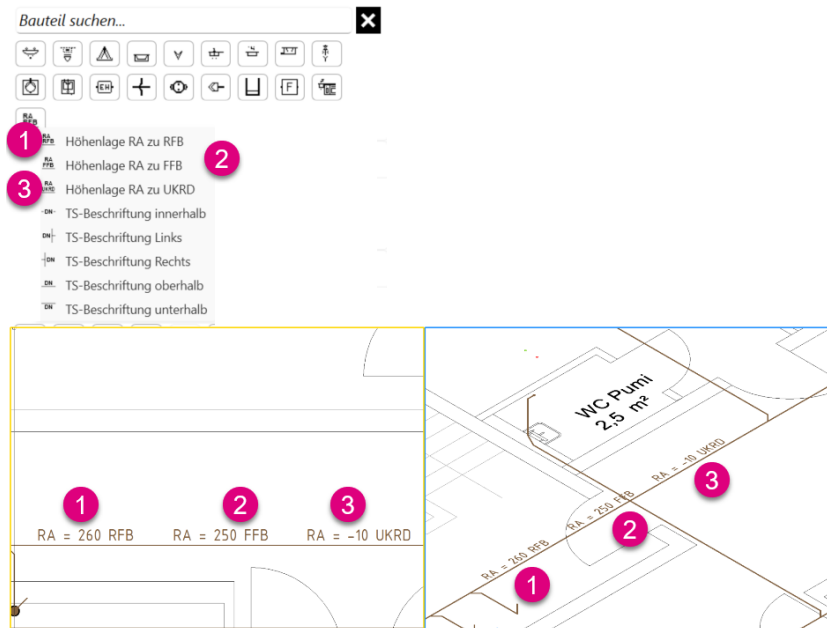

Wichtig


Die Objekte aus der Bauteilbibliothek sollten über die später erläuterten „Smarten“ Befehle verschoben oder gelöscht werden, sodass die Rohrleitung keine offenen Rohrenden enthält.



9 Zeichnen

9.1 Übersicht der Perspektive „Zeichnen“

Die Perspektive „Zeichnen“ ist in verschiedene Bereiche unterteilt.

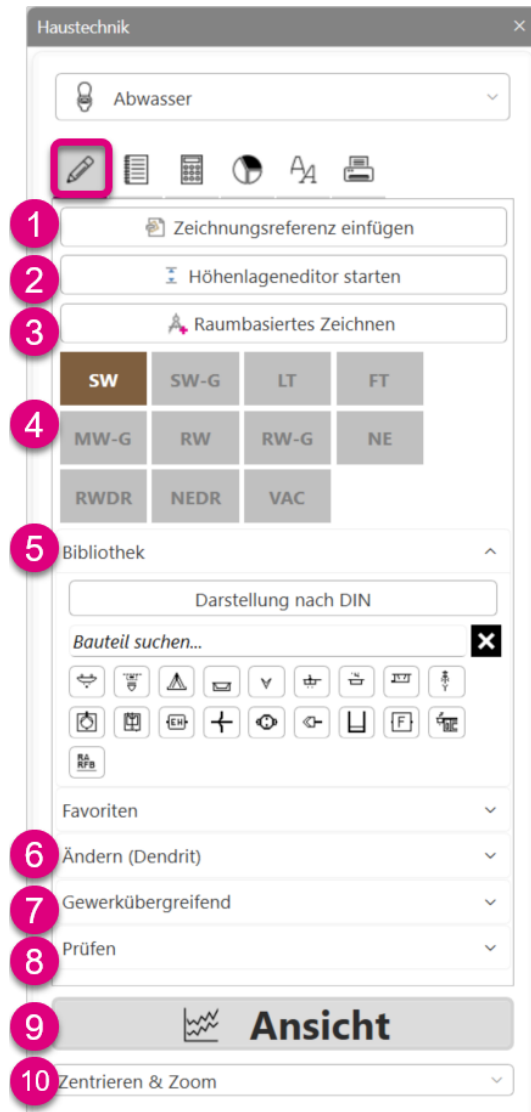

Als Erstes finden Sie den Assistenten zum Einfügen einer Zeichnungsreferenz **(1)**.

Zum Anlegen der Höhenlagen der Leitungen nutzen Sie den Höhenlageneditor **(2)**.

Das Hinterlegen eines Raumbuchs bzw. von Raumdaten erfolgt unter „Raumbasiertes Zeichnen“ **(3)**.

Im Anschluss finden Sie die Auswahl der jeweiligen Layer **(4)** für das Zeichnen der Leitungen.

In der Bibliothek **(5)** finden Sie alle Symbole bzw. Bauteile zum Erstellen des Rohrnetzes. Diese sind in verschiedenen Gruppen eingeteilt, können aber auch über „Bauteil suchen“ aus der umfangreichen Bibliothek gesucht werden.

Im Bereich „Ändern (Dendrit)“ **(6)** finden Sie alle STUDIO-internen Werkzeuge, die ein rasches Erstellen des Rohrnetzes ermöglichen.

Im Bereich „Gewerkübergreifend“ **(7)** sind allgemeine Funktionen vorhanden, die unabhängig vom gewählten Gewerk zur Verfügung stehen.


Unter „Prüfen“ **(8)** kann eine erste Prüfung der Zeichnung auf Kurzschlüsse und offene Rohrenden erfolgen.

Unter „Ansicht“ **(9)** können stets perspektivenabhängige Fenster angezeigt werden.

Bei der Auswahl „Zentrieren & Zoom“ **(10)** kann gewählt werden, ob bei der Anzeige von Daten direkt auf die Stelle gezoomt (empfohlen) oder ob die Darstellung beibehalten wird.


9.2 Zeichnungsreferenz einfügen

Starten Sie die Funktion „Zeichnungsreferenz einfügen“ (1), wenn Sie vom Architekten, Bauherrn etc. erhaltene Grundrisse hinterlegen wollen.

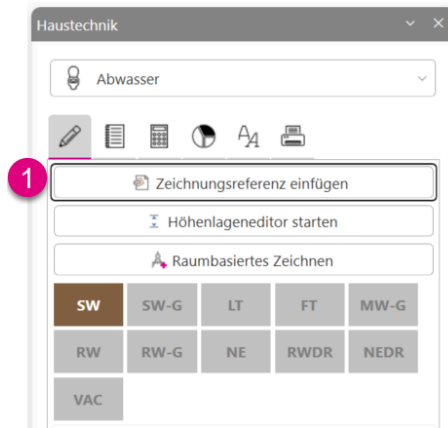

Es öffnet sich das Fenster „Etagen definieren“. Über die Vorgaben auf der linken Dialogseite (1) wird der Standardetagenaufbau definiert, der auf der rechten Dialogseite angezeigt wird (2). Abweichende Daten von den Standardvorgaben sind auf der rechten Dialogseite anzupassen. Das Bezugsgeschoss sowie „Höhe der Fußbodenoberkante über Erdboden“ können ebenfalls editiert werden (3).

Jeder Wert kann in der Tabelle einzeln bearbeitet werden.

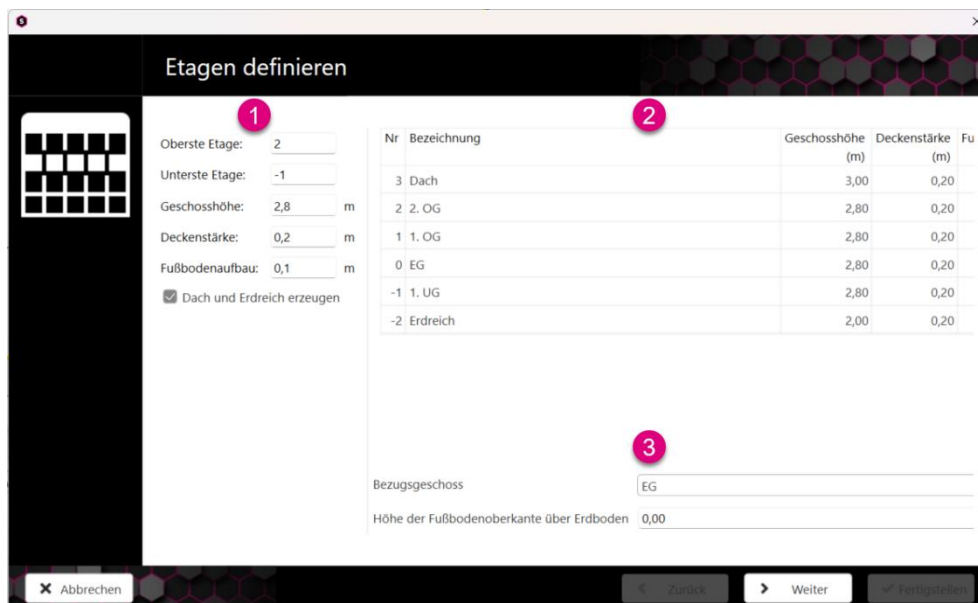


Hinweis


Wenn Sie keine getrennten Geschosse für „Dach“ und „Boden“ wünschen, deaktivieren Sie die Funktion durch Entfernen des Hakens bei „Dach und Erdreich erzeugen“.



Anbei ein Beispiel mit dem Einfügen der Geschosse „Dach“ und „Erdreich“.

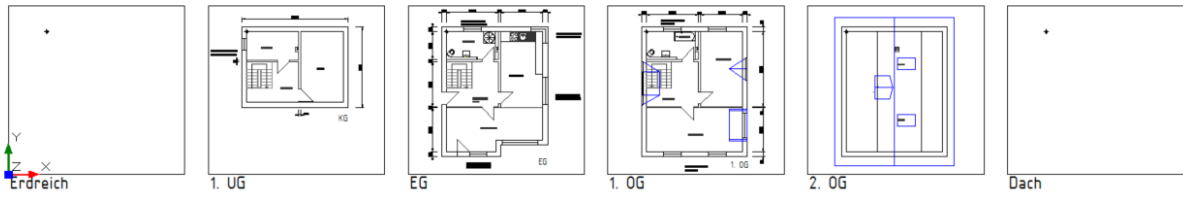

Anbei ein Beispiel ohne die Geschosse „Dach“ und „Erdreich“ durch das Deaktivieren der Funktion „Dach und Erdreich erzeugen“.

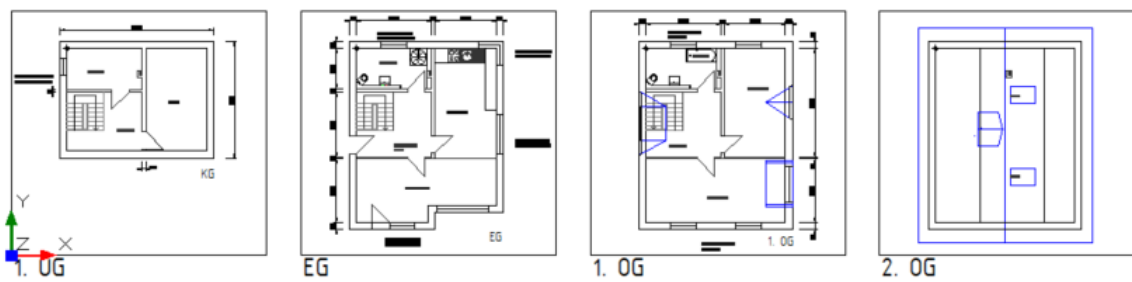


Im nächsten Fenster können Sie die Grundrisse den einzelnen Etagen zuweisen. Dies kann auf zwei Wege durchgeführt werden.

- Sie legen die Grundrisse mit Drag & Drop in der Spalte **(1)** ab.
- Sie klicken auf den kleinen Button **(2)**. In dem neuen Fenster wird der Pfad zum Ort der Referenzen eingestellt und der gewünschte Grundriss angewählt. Bestätigen Sie dies mit „Öffnen“ **(3)**.


Wiederholen Sie die Schritte so lange, bis alle Grundrisse den Etagen zugewiesen sind.

Haben Sie einen Grundriss falsch zugewiesen, können Sie diesen über das rote Kreuz **(4)** entfernen.

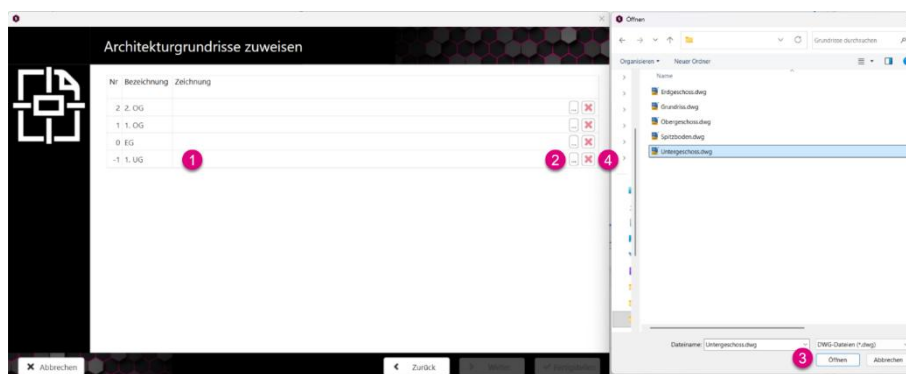


Hinweis


Sofern das rote Kreuz nicht sichtbar ist, ist eine Vergrößerung des Fensters auf der rechten Seite erforderlich.

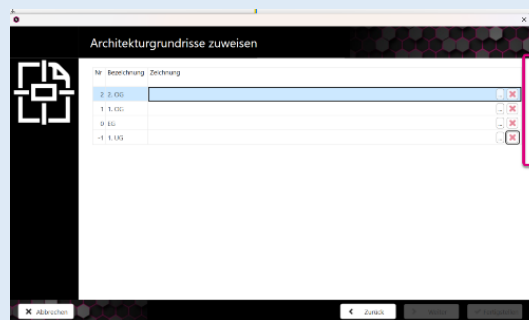


Sind alle erforderlichen Grundrisse hinzugefügt, bestätigen Sie das Dialogfenster mit „Weiter“ (1).

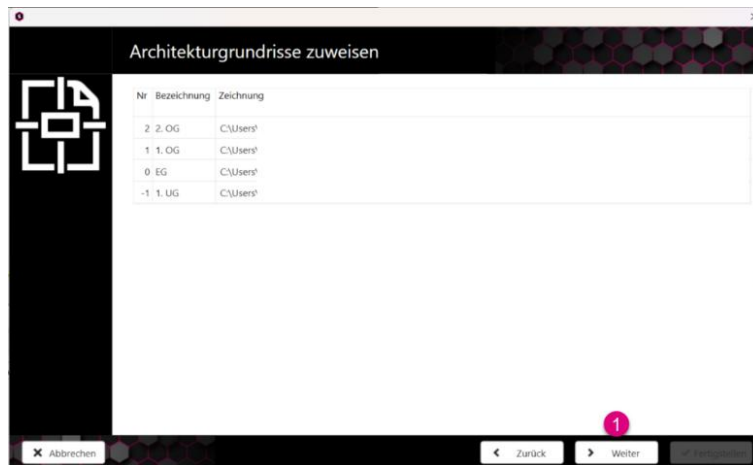

Als Nächstes können Sie die Skalierung der hinterlegten Grundrisse bestimmen. Dazu wählen Sie aus dem Dropdown-Menü das gewünschte Geschoss (1) und gehen auf „Zeichnung laden“ (2).

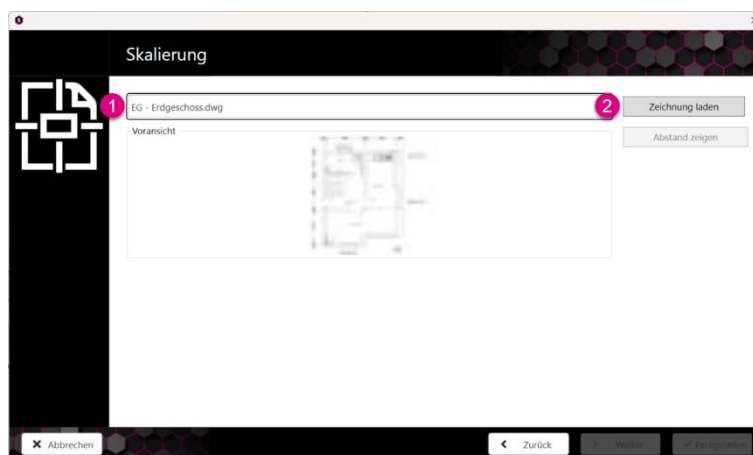


Nach Betätigung des Buttons „Abstand zeigen“ (1) kann ein bekannter Abstand in der Zeichnung (2+3) gewählt werden.

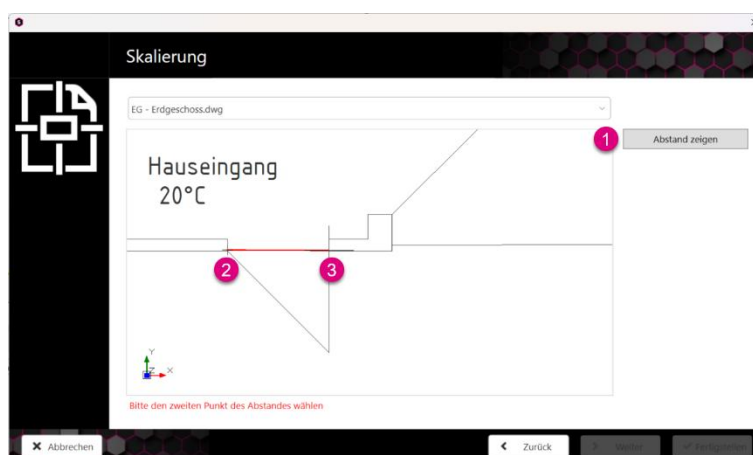




ZEICHNEN

Aus den Vorschlägen für den gemessenen Abstand wählen Sie den passenden Wert aus **(1)** und bestätigen das Dialogfenster mit „Weiter“ **(2)**.

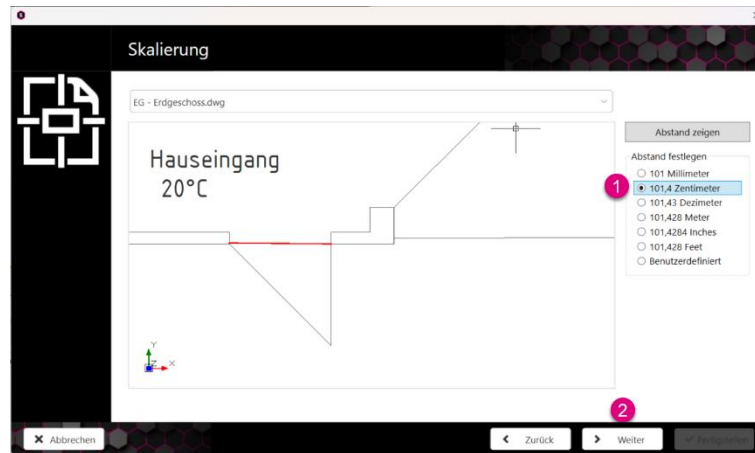


Bei einer horizontalen Anordnung der Geschosse wird die Option „Horizontale Anordnung“ **(1)** ausgewählt.

Sollten Sie hingegen Ihre Objekte für eine weitere Bearbeitung vertikal angeordnet haben wollen, so wählen Sie die Option „Vertikale Anordnung“ **(2)**.

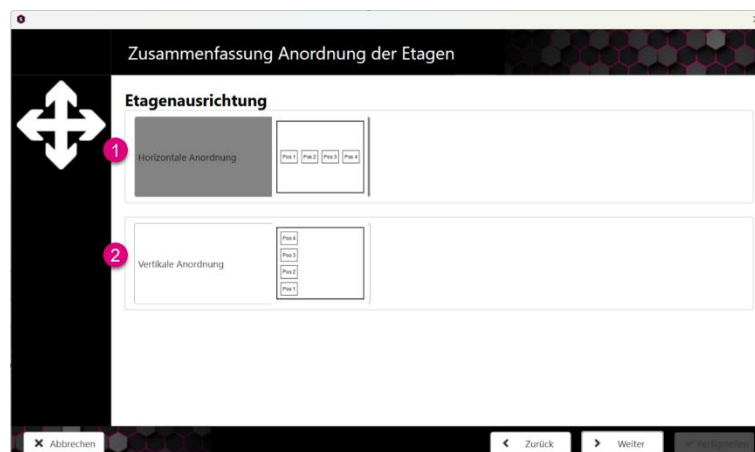

Die Art der Bindung kann im darauffolgenden Fenster ausgewählt werden. Dabei können Sie wählen, ob Sie die Grundrisse als „XRef“ (1) einlesen wollen oder als „Block“ (2).

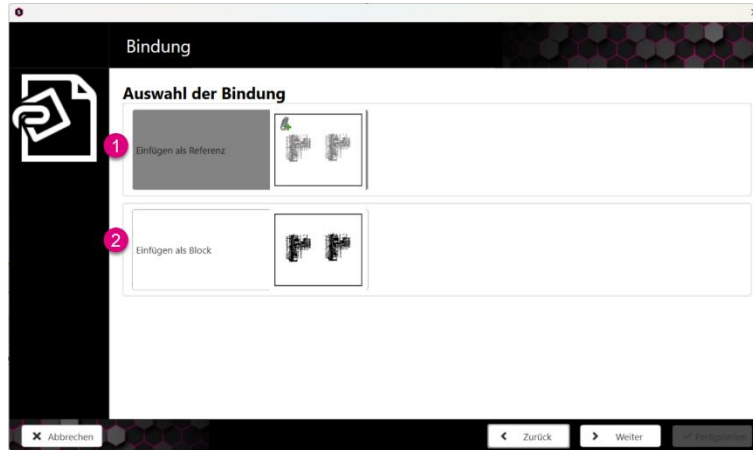

Wichtig


Der Unterschied zwischen einem Block und einer Referenzdatei liegt im Folgenden: Blöcke sind Objekte, die in der Zeichnung verändert werden können. Fügen Sie diese in eine Zeichnung ein, gehören sie fest zum Zeichnungsinhalt und werden bei einer Projektweitergabe mitgegeben.

Externe Referenzen dagegen bezeichnen Elemente, die vom Inhalt der Zeichnung losgelöst sind und im Hintergrund dieser liegen. Es besteht zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, sie zu entfernen oder auszutauschen, ohne dass die von Ihnen gezeichneten Objekte davon beeinflusst werden. Bei einer Projektweitergabe müssen die Referenzdateien daher immer separat mitgeschickt oder zuvor gebunden werden.




ZEICHNEN

In einer Zusammenfassung sehen Sie alle gewählten Parameter. Ist alles wie gewünscht, bestätigen Sie das Fenster mit „Fertigstellen“ (1).

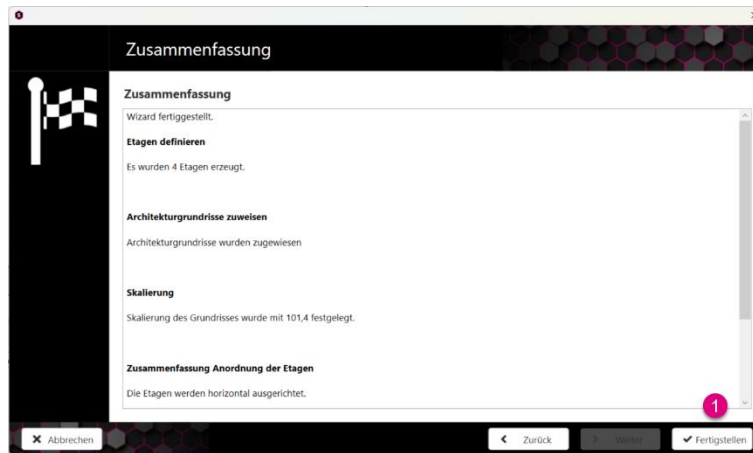


Im Anschluss erscheinen die Grundrisse in der CAD-Oberfläche automatisch mit den jeweiligen Etagenrahmen (1) und den jeweiligen Referenzpunkten (2).

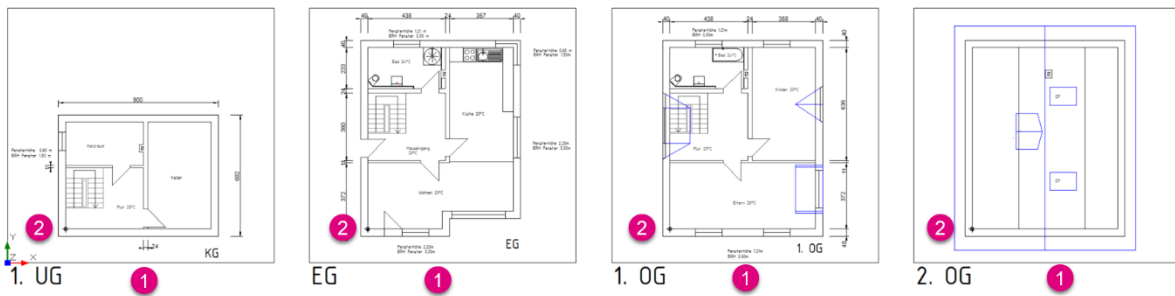

9.3 Höhenlageneditor starten


Mit dem Starten der Funktion „Höhenlageneditor starten“ **(1)** öffnen Sie den Höhenlagenmanager.

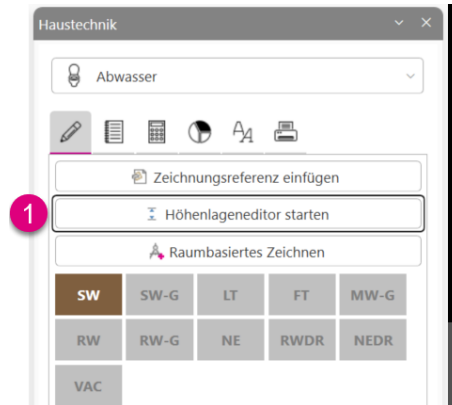

Mithilfe des Höhenlageneditors können die in der Zeichnung verwendeten Höhenlagen der Leitungen vorgegeben werden.

Es sind bereits vordefinierte Höhenlagen vorhanden, die nach Belieben erweitert und reduziert werden können.

- (1)** Geben Sie hier die gewünschte Höhenlage ein, die in der Zeichnung benötigt wird.
- (2)** Bestätigen Sie die Eingabe über „Hinzufügen“, sodass der Wert in der Auflistung erscheint.
- (3)** Möchten Sie einige Werte nicht angezeigt haben, löschen Sie diese über die Funktion „Löschen“.
- (4)** In diesem Fensterbereich sehen Sie alle hinterlegten Höhenlagenangaben.

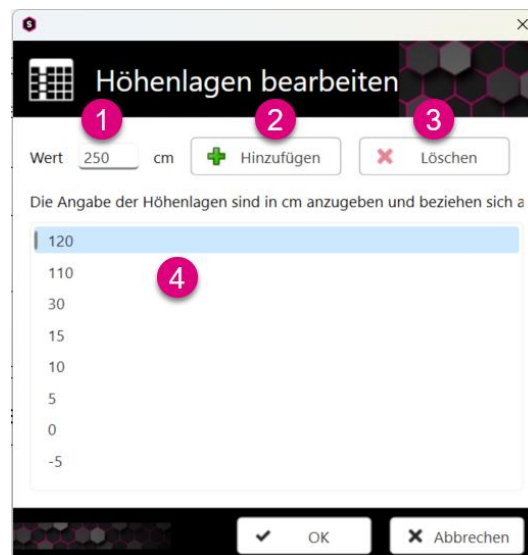


Wichtig

Die Höhenlage bezieht sich auf die Oberkante des Fertigfußbodens (FFB) und wird in cm eingegeben.


9.4 Raumbasiertes Zeichnen

Mit dem Starten der Funktion „Raumbasiertes Zeichnen“ (1) öffnen Sie das Fenster „Raumbasiertes Zeichnen“.

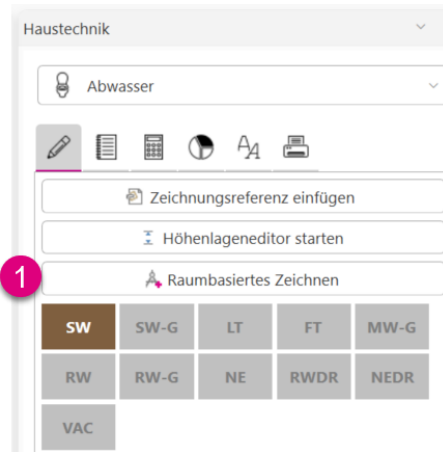


Sofern ein Raumbuch zur Verfügung steht, kann dieses bei der Zuordnung der Räume herangezogen werden. Die Raumdaten sind im Anschluss bei den entsprechenden Verbrauchern im Raum hinterlegt.

Mit der Funktion „Zeichnen“ (1) können Sie einen Raum in der Zeichnung abgreifen. Dazu greifen Sie das entsprechende Polygon des Raumes in der Zeichnung ab (2–5) und schließen dieses entweder über ein erneutes Abgreifen des ersten Punktes (2) oder über die rechte Maustaste. Im Anschluss wählen Sie mittels Dropdown-Menü (6) den Raum (7) aus dem hinterlegten Raumbuch.

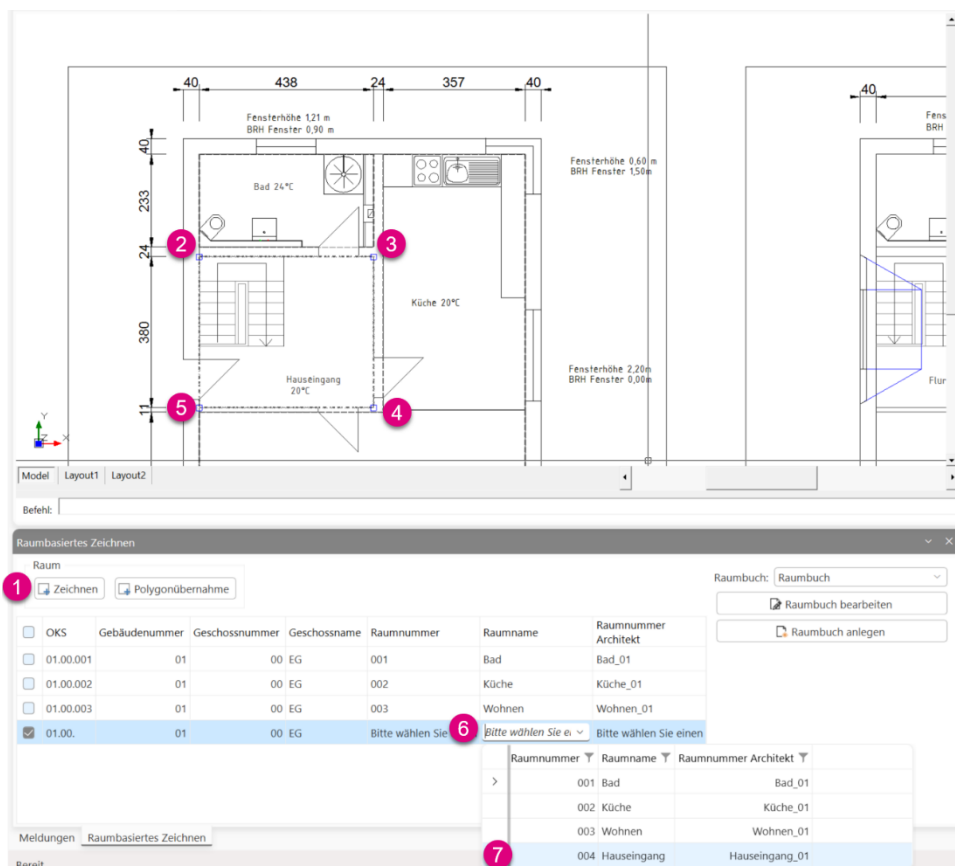


Mit der Funktion „Polygonübernahme“ kann ein fertiges Polygon aus der Zeichnung einem Raum zugeordnet werden.

Dazu wählen Sie die Funktion „Polygonübernahme“ (1) und das entsprechende Polygon in der Zeichnung (2).

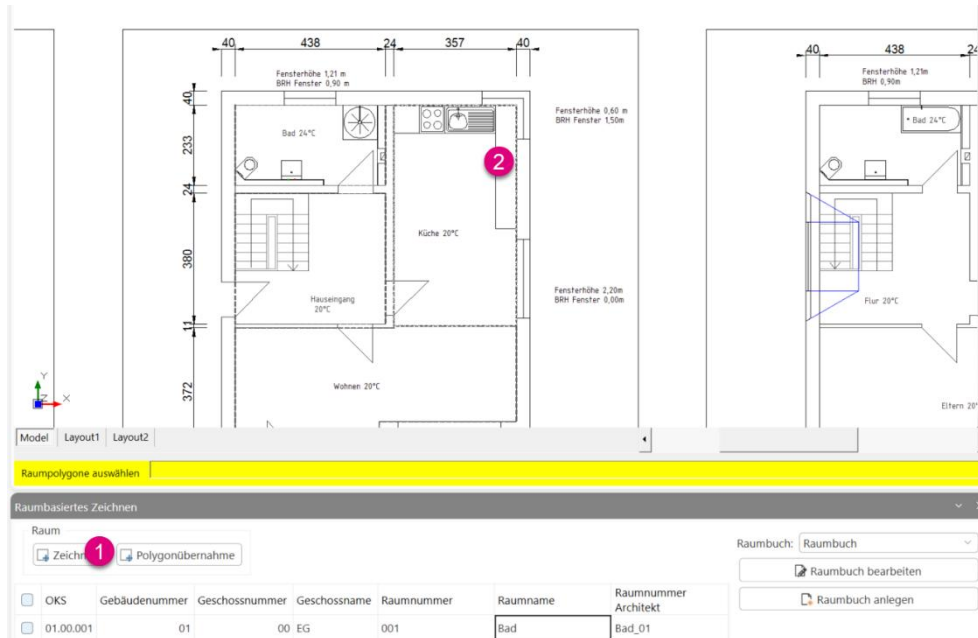

Im Anschluss wählen Sie mittels Dropdown-Menü (1) den korrekten Raum (2) aus.

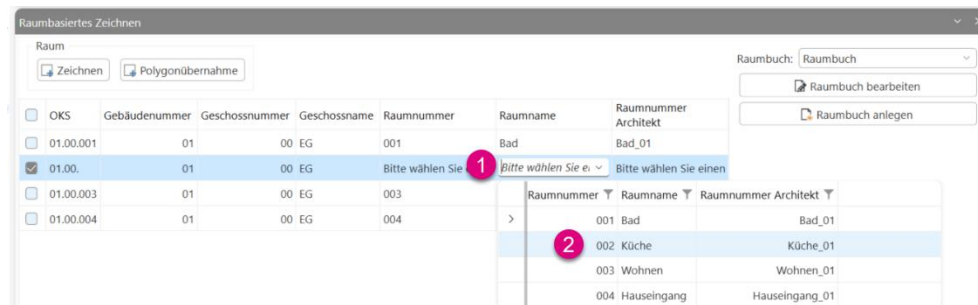

Wichtig

Die Funktionen zum Raumbasierten Zeichnen stehen Ihnen nur mit einer separaten Lizenz zur Verfügung.

9.5 Bauteilbibliothek


Die nach Kategorien unterteilte Bauteilbibliothek bietet einen schnellen Zugriff auf sämtliche CAD-Zeichnungsbauteile innerhalb eines Gewerks. In Abhängigkeit von dem gewählten Layer werden die entsprechenden Bauteile angezeigt.

Wählen Sie aus der Bauteilbibliothek das gewünschte Bauteil aus. Dies ist auf verschiedene Weise möglich.

Möglichkeit 1:

Geben Sie in das Feld „Bauteil suchen“ den Suchbegriff ein.

Die Suche reagiert bereits auf den ersten eingegebenen Buchstaben und gibt entsprechende Vorschläge aus. Sie müssen daher nicht zwingend das ganze Suchwort eingeben, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

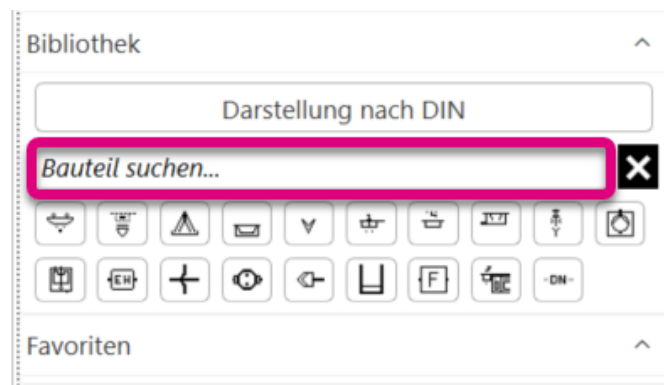

Möglichkeit 2:

Es besteht zudem die Möglichkeit, sämtliche Bauteilgruppen per Rechtsklick auf die einzelnen Bauteile in der Kategorie zu erweitern (1). Die weiteren Bauteile werden im Kontextmenü angezeigt und können mittels Linksklick ausgewählt werden (2).




Achtung

Eine „Darstellung nach DIN“ ist im Grundriss nicht möglich.



9.6 Ändern (Dendrit)

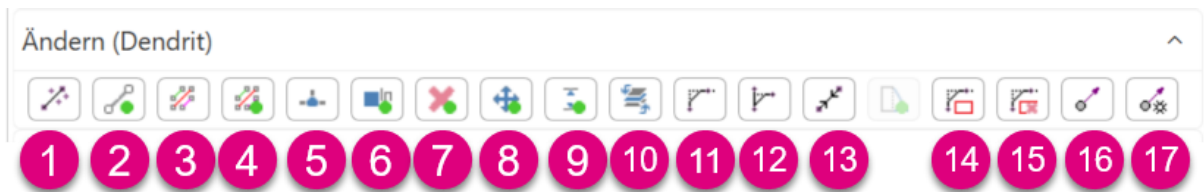

- | | | |
|-------------|---|---|
| (1) | Leitung zeichnen | zeichnet eine Leitung ohne Bauteilanbindung |
| (2) | Leitung mit Bauteil-
anbindung | zeichnet eine Leitung inklusive Bauteilanbindung |
| (3) | Trasse erstellen | öffnet den Dialog zum Konfigurieren einer Trasse |
| (4) | Trasse erstellen mit
Objektanbindung | öffnet den Dialog zum Konfigurieren einer Trasse mit anschließender Bauteilanbindung |
| (5) | Bauteile anbinden | verbindet Bauteile mit bereits gezeichneten Leitungen |
| (6) | Leitung stutzen | stutzt überstehende Rohrenden |
| (7) | Smartes Löschen | löscht Bauteile und schließt anschließend die Leitungslücke |
| (8) | Smartes Verschieben | verschiebt Objekte, schließt die Leitungslücken und bindet die Objekte an neuer Stelle an |
| (9) | Smartes Schieben der
Höhenlage | schiebt Objekte auf eine Höhenlage |
| (10) | Layer wechseln | wechselt zwischen den einzelnen Layern, wobei die anderen ausgeblendet werden |
| (11) | Winkel fassen | erzeugt eine Fase am Schnittpunkt zweier Leitungen, die weiterführende Leitung wird abgeschnitten |
| (12) | T-Stück fassen | erzeugt eine Fase am Schnittpunkt zweier Leitungen, die weiterführende Leitung wird beibehalten |
| (13) | Rohre verbinden | verbindet zwei kollineare Leitungen miteinander |
| (14) | Bögen oder Fasen erzeugen | erzeugt Bögen beziehungsweise Fasen am Schnittpunkt zweier Leitungen in einem wählbaren Bereich |
| (15) | Bögen ersetzen | ersetzt zuvor erzeugte Bögen beziehungsweise Fasen in einem wählbaren Bereich in ihren Ursprungszustand |



ZEICHNEN

- (16) Steig-/Falleleitungen zeichnen fügt etagenübergreifend Steig-/Falleleitungen inklusive einer Strangsymbolik hinzu
- (17) Steig-/Falleleitungen ändern ändert etagenübergreifend Steig-/Falleleitungen inklusive Strangsymbolik

Hinweis




Die Funktion „Bögen und Fasen erzeugen“ funktioniert in Abhängigkeit des gewählten Gewerks unterschiedlich.

Abwasser: Hierbei werden im selektierten Bereich aus einer 90°-Umlenkung zwei 45°-Umlenkungen erzeugt.


9.6.1 Leitung zeichnen

Wählen Sie zunächst die Funktion **(1)** aus.

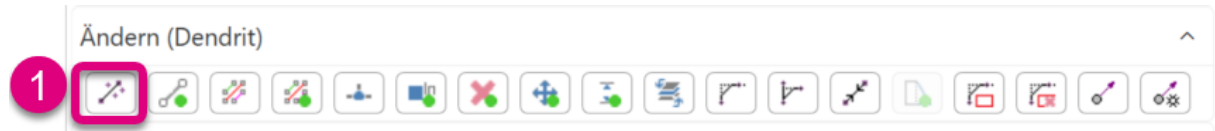


Es öffnet sich der Dialog, in dem Sie zunächst die Höhenlage **(1)** der zu zeichnenden Rohrleitung auswählen können. Zudem können Sie festlegen, ob die Layerautomatik **(2)** gelten soll, wenn der Leitungslayer vom Startpunkt aus übernommen werden soll.

Im Anschluss wählen Sie einen Startpunkt oder das Startobjekt in der Zeichnung und zeichnen die Rohrleitung **(3+4)**.

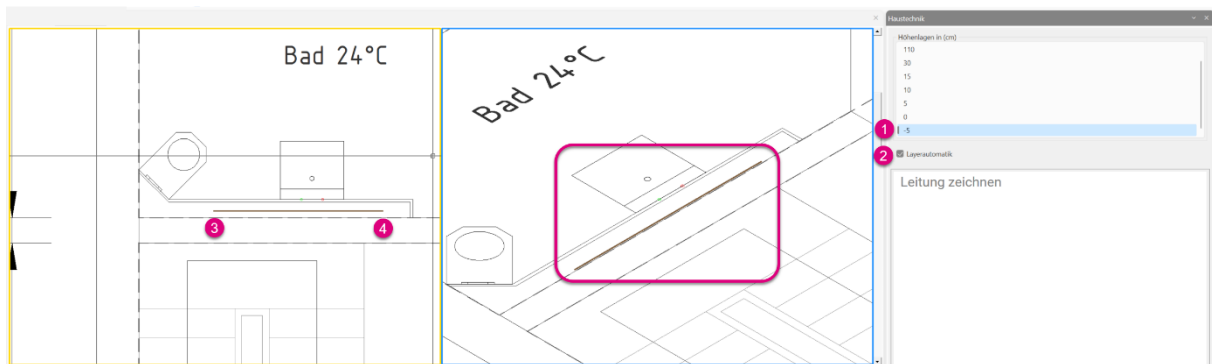

Während des Zeichnens können Sie die Höhenlage ändern **(1)**. Nach einem Weiterzeichnen der Leitung **(2)** ist die neue Höhe hinterlegt und in der dreidimensionalen Darstellung sofort erkennbar. Beenden Sie den Befehl mit der Enter-Taste oder durch Klick mit der rechten Maustaste.

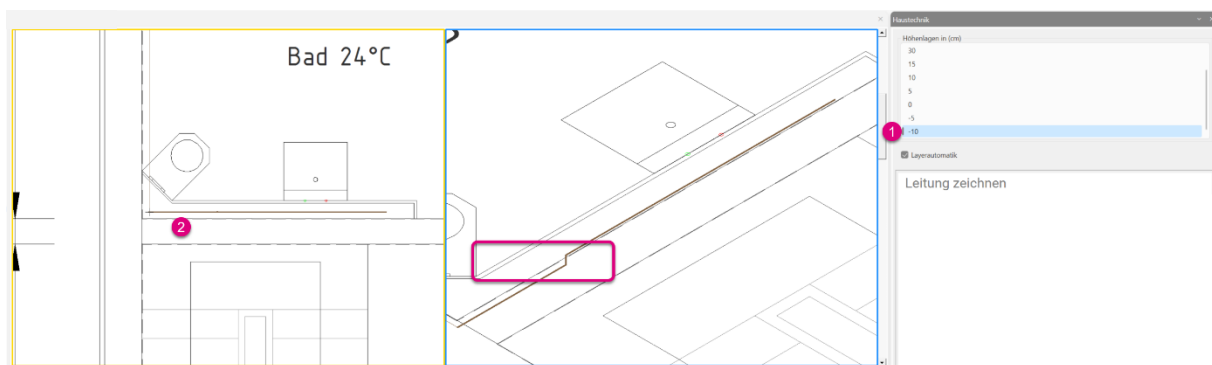

Tipp



Es empfiehlt sich, die Funktion „ORTHO“ zu aktivieren, sodass die Leitungen orthogonal gezeichnet werden können.




9.6.2 Leitung ausgehend eines Strangs zeichnen

Das Zeichnen von Leitungen, die von den Strangsymbolen im untersten sowie obersten Geschoss wegführen, stellt eine Besonderheit dar, die an einem Beispiel erläutert werden soll. Das Erstellen eines Strangs wird separat in einem Abschnitt betrachtet.

Da im Modellbereich die Draufsicht standardmäßig aktiviert ist, ist nur das Strangsymbol ohne Höhenangaben zu sehen (1). Um die Höhe der abgehenden Leitung sich anzeigen zu lassen, öffnen Sie das Fenster „Eigenschaften“ (2). Dies wurde im Abschnitt „8.2 Anzeige der Höhenlage von Teilstrecken“ ausführlich erläutert. Der dritte Wert in der Zeile „Anfangspunkt“ (3) zeigt die Höhe des Strangs am unteren Ende (4). Die abgehende Leitung muss in dieser Höhe in der Draufsicht gezeichnet werden (5). In der dreidimensionalen Darstellung ist der neue Verlauf zu sehen (6).

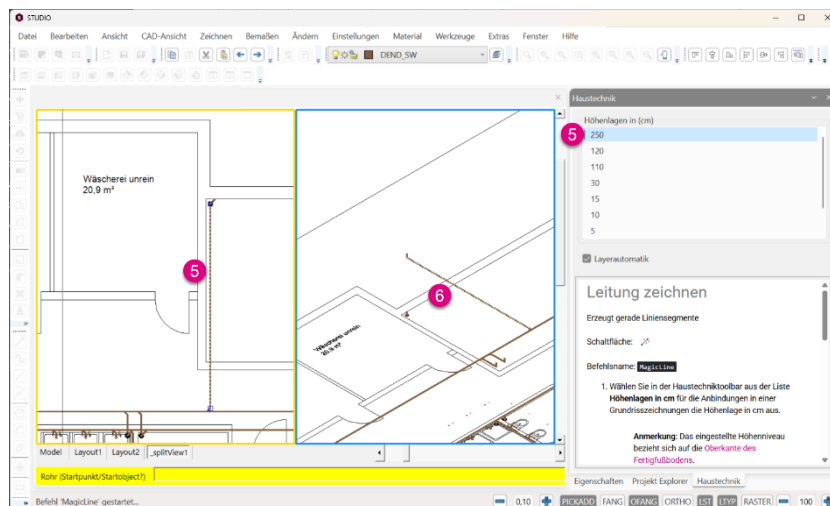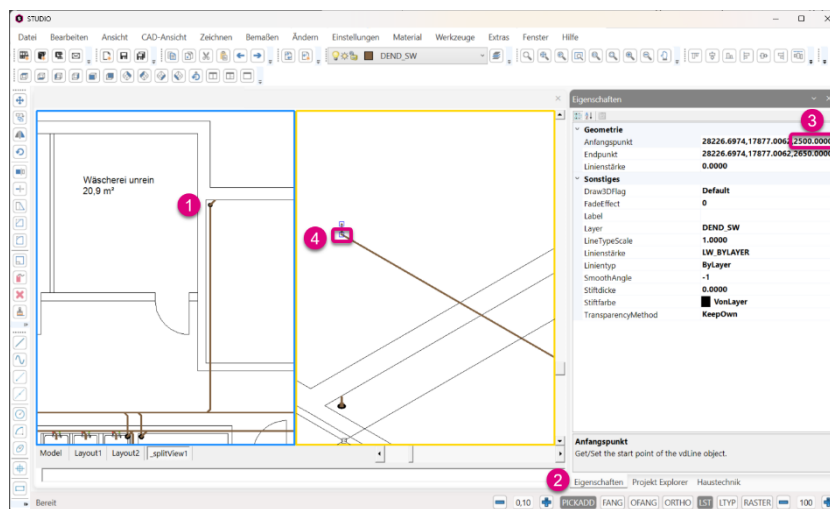


Wählen Sie zum Zeichnen die Funktion „Leitung zeichnen“ (1) aus.

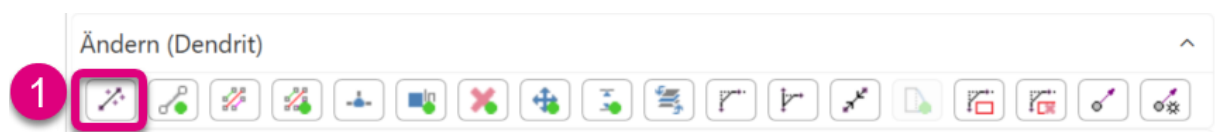

9.6.3 Leitung mit Bauteilanbindung

Wählen Sie zunächst die Funktion **(1)** aus.

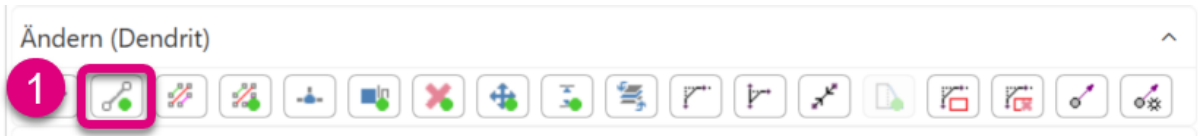


Auch hier muss die Höhenlage der zu zeichnenden Leitung **(1)** vorerst ausgewählt werden.

Sie können im Anschluss zudem wählen, ob die Objekte über eine 45°-Fase **(2)** oder ohne Anbindung **(3)** angeschlossen werden sollen.

Über die „Max. Länge [cm]“ **(4)** wählen Sie die maximale Entfernung, bis zu der die automatische Anbindung erfolgen soll.

Sie können auch hier wählen, ob die Layerautomatik **(5)** gelten soll, wenn der Leitungslayer vom Startpunkt aus übernommen werden soll.

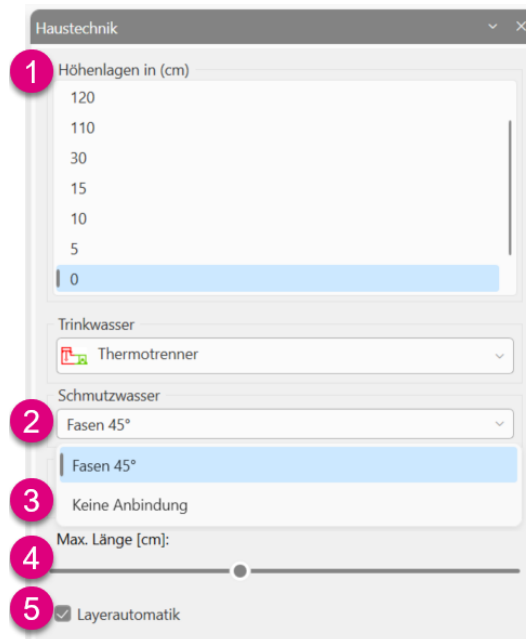

Tipp


Es empfiehlt sich, die Funktion „ORTHO“ zu aktivieren, sodass die Leitungen orthogonal gezeichnet werden können.



ZEICHNEN

Im Anschluss wählen Sie einen Startpunkt oder das Startobjekt in der Zeichnung **(1)** und zeichnen die Rohrleitung. Beenden Sie den Befehl mit der Enter-Taste oder durch Klick mit der rechten Maustaste **(2)**.

„Fasen 45°“:

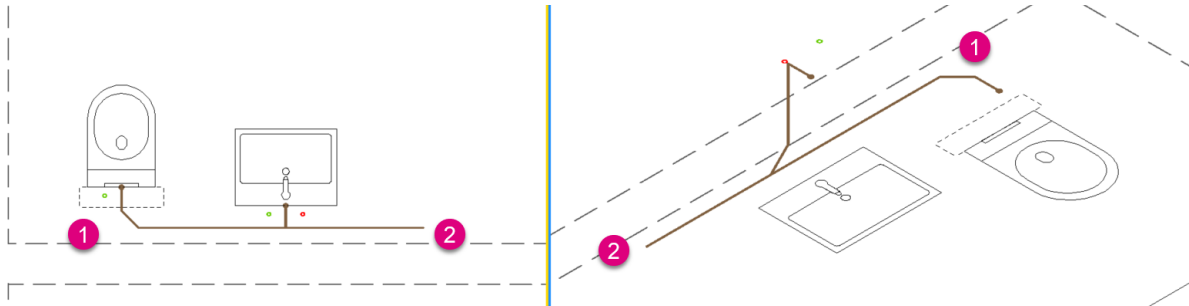


Achtung

Im Abwasser-Layer ist es erforderlich, dass in Fließrichtung gezeichnet wird, damit das Fasen in die richtige Richtung erfolgt.




„Keine Anbindung“:

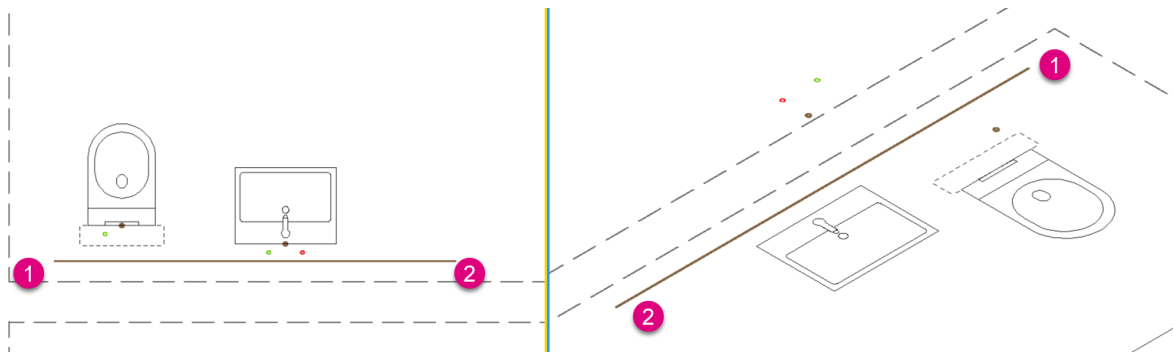

9.6.4 Trasse erstellen

Wählen Sie zunächst die Funktion **(1)** aus.

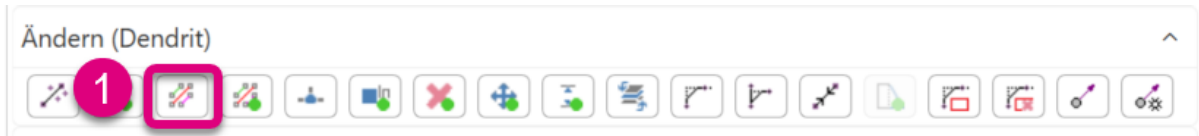


Es öffnet sich ein Fenster, in dem die Leitungen ausgewählt werden können, die als Trasse gezeichnet werden sollen.

Konfigurieren Sie die Leitungen, aus denen die Trasse besteht **(1)**. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor der Leitung, um diese Leitung als Führungsleitung der Trasse festzulegen. Wählen Sie den entsprechenden Abstand der Leitungen zueinander **(2)**.


Über „Leitung hinzufügen“ **(3)** können Sie weitere Leitungstypen ergänzen.

Über „Leitung löschen“ **(4)** löschen Sie zu viel ausgewählte Leitungen.

Mit der Funktion „Trasse spiegeln“ **(5)** wird die Leitungsanordnung gespiegelt.

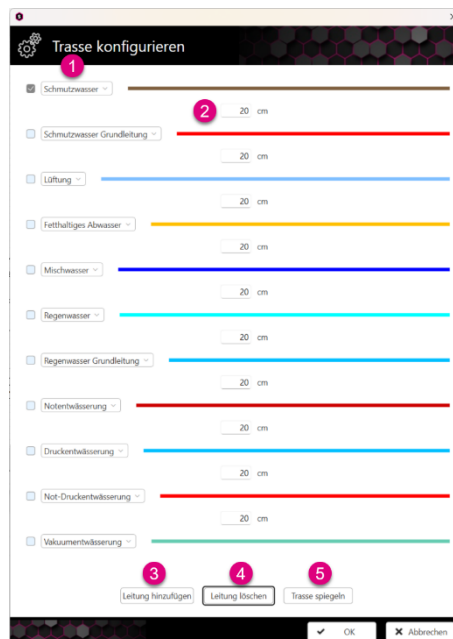

Auch hier können Sie wieder die Höhenlagen **(1)** der Zeichnungen anwählen.

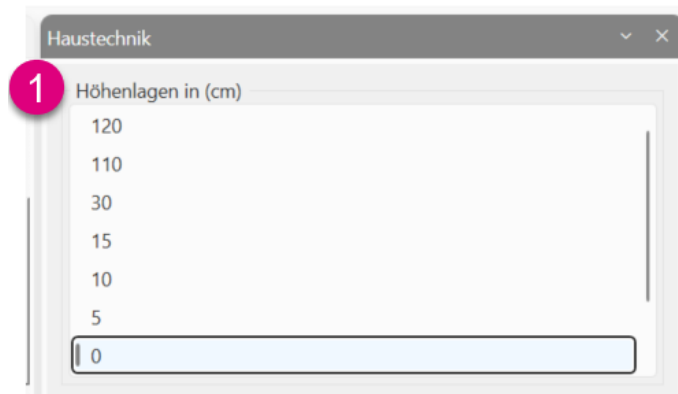


Wichtig

Diese Eingabe gilt für die kompletten ausgewählten Leitungen, die als Trasse gezeichnet werden sollen.




Im Anschluss wählen Sie einen Startpunkt in der Zeichnung **(1)** und zeichnen die Trassenelemente. Beenden Sie den Befehl mit der Enter-Taste oder durch Klick mit der rechten Maustaste **(2)**.

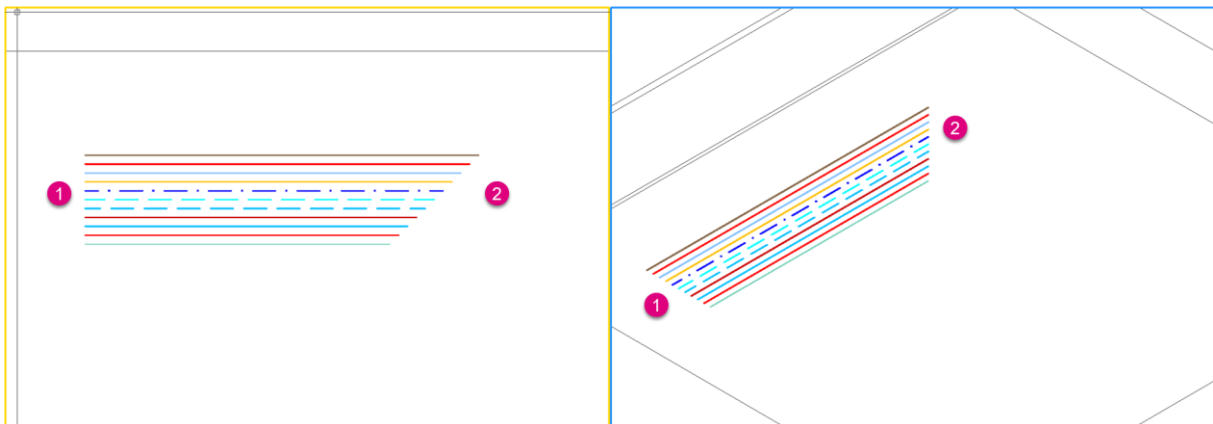

9.6.5 Trasse erstellen mit Objektanbindung

Wählen Sie zunächst die Funktion **(1)** aus.

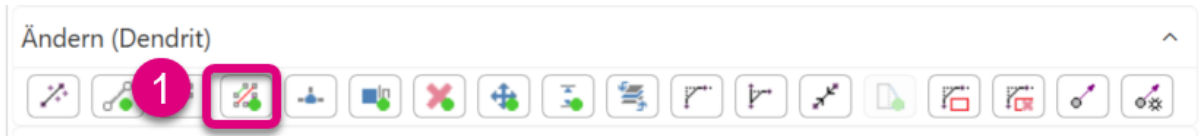


Es öffnet sich ein Fenster, in dem die Leitungen ausgewählt werden können, die als Trasse gezeichnet werden sollen.

Konfigurieren Sie die Leitungen, aus denen die Trasse besteht **(1)**. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor der Leitung, um diese Leitung als Führungsleitung der Trasse festzulegen. Wählen Sie den entsprechenden Abstand der Leitungen zueinander **(2)**.

Über „Leitung hinzufügen“ **(3)** können Sie weitere Leitungstypen ergänzen.

Über „Leitung löschen“ **(4)** löschen Sie zu viel ausgewählte Leitungen.


Mit der Funktion „Trasse spiegeln“ **(5)** wird die Leitungsanordnung gespiegelt.

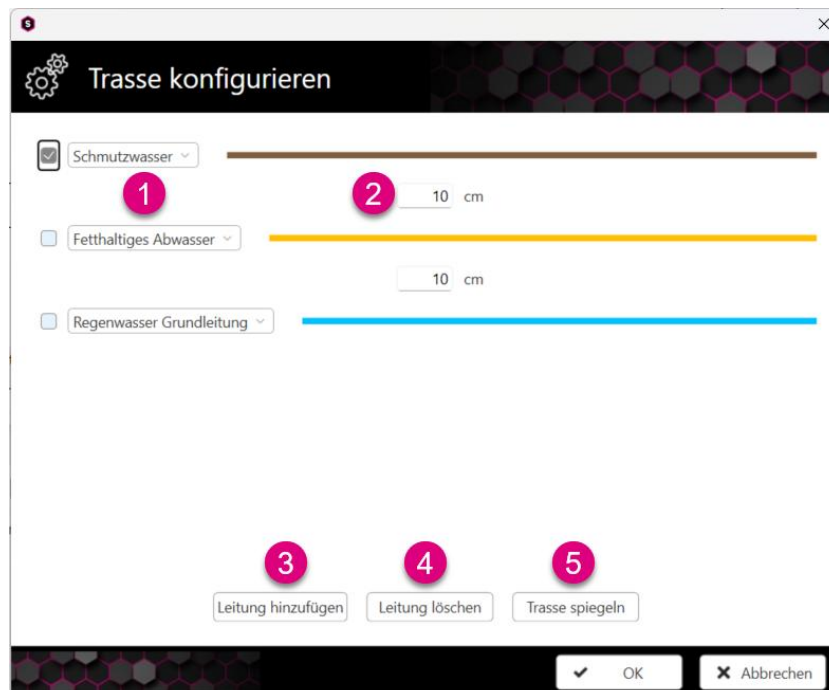




ZEICHNEN

Nach dem Konfigurieren der Trasse geben Sie wieder die Höhenlagen (1) der Leitungen vor. Weiterhin werden Sie dazu aufgefordert, die Anbindung der Objekte vorzugeben (2). Über die „Max. Länge [cm]“ (3) wählen Sie die maximale Entfernung, bis zu der die automatische Anbindung erfolgen soll.

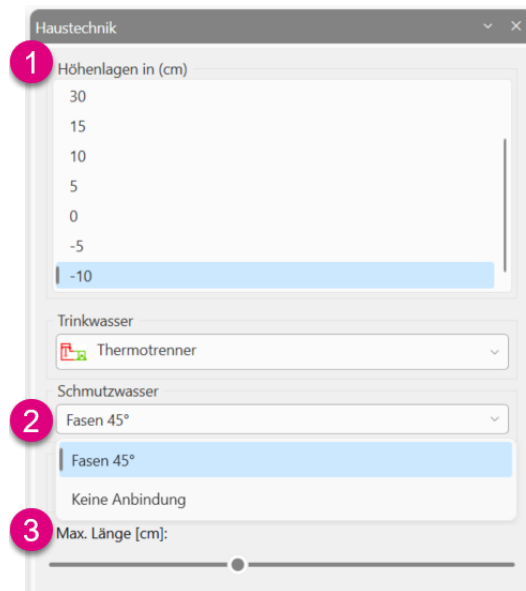

Im Anschluss wählen Sie einen Startpunkt in der Zeichnung (1) und zeichnen die Trassenelemente. Beenden Sie den Befehl mit der Enter-Taste oder durch Klick mit der rechten Maustaste (2) und die Einzelanschlussleitungen zu den Objekten werden erstellt.

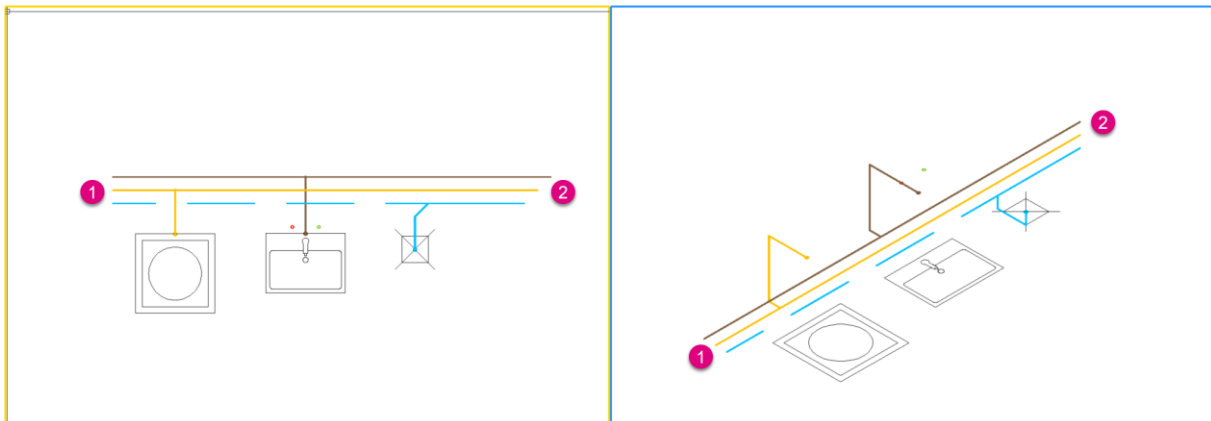

Achtung

Im Abwasser-Layer ist es erforderlich, dass in Fließrichtung gezeichnet wird, damit das Fasen in die richtige Richtung erfolgt.



Tip


Es empfiehlt sich, die Funktion „ORTHO“ zu aktivieren, sodass die Leitungen orthogonal gezeichnet werden können.



9.6.6 Bauteile anbinden


Die Funktion „Bauteile anbinden“ kann genutzt werden, wenn eine Rohrleitung bereits gezeichnet wurde und die Bauteile im Nachhinein angeschlossen werden sollen.

Wählen Sie zunächst die Funktion **(1)** aus.

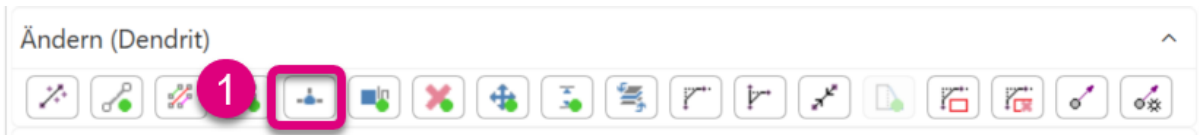


Des Weiteren können Sie wählen, ob die Objekte über eine 45°-Fase **(1)** oder ohne Anbindung **(2)** angeschlossen werden sollen.

Über die „Max. Länge [cm]“ **(3)** wählen Sie die maximale Entfernung, bis zu der die automatische Anbindung erfolgen soll.

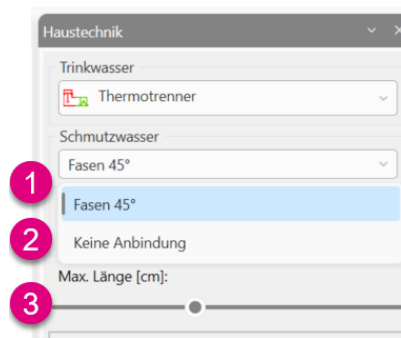


Im Anschluss wählen Sie zunächst die Objekte, die angebunden **(1)**, und danach die Leitungen **(2)**, mit denen die Objekte verbunden werden sollen. Alternativ können Sie auch durch das Setzen eines Rahmens die entsprechenden Objekte in der Zeichnung auswählen. Beenden Sie den Befehl mit der Enter-Taste oder durch Klick mit der rechten Maustaste. Die Bauteile sind mit der Rohrleitung verbunden **(3)**.

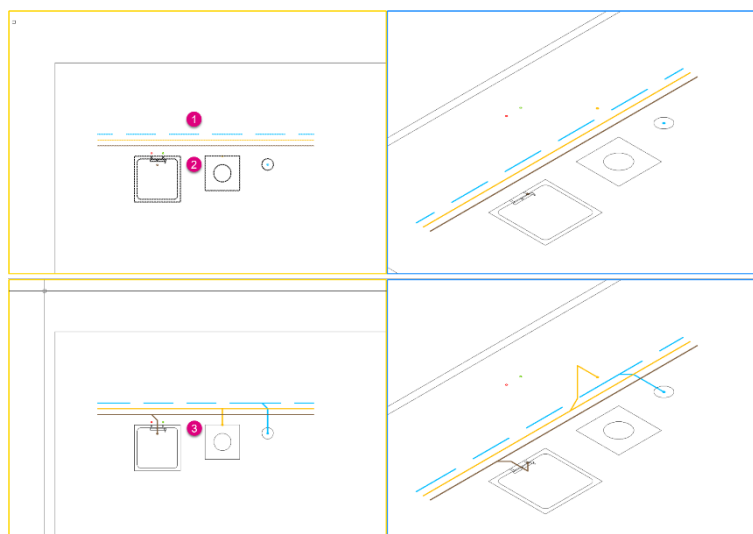




9.6.7 Leitung stutzen

Wählen Sie zunächst die Funktion **(1)** aus.

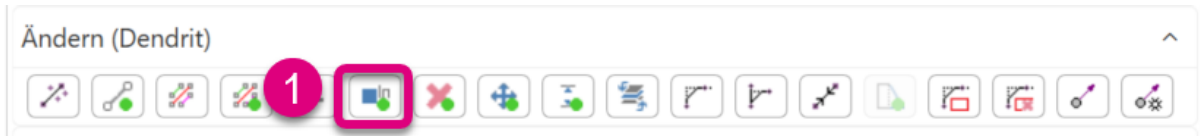


Wählen Sie ein oder mehrere Rohre nacheinander, die Sie an der nächsten Leitung des gleichen Zeichen-Layers stutzen möchten **(1)**. Über einen Linksklick auf das Rohrsegment führen Sie die Funktion aus und die Leitung ist entfernt **(2)**. Beenden Sie den Befehl mit der Enter-Taste oder durch Klick mit der rechten Maustaste.

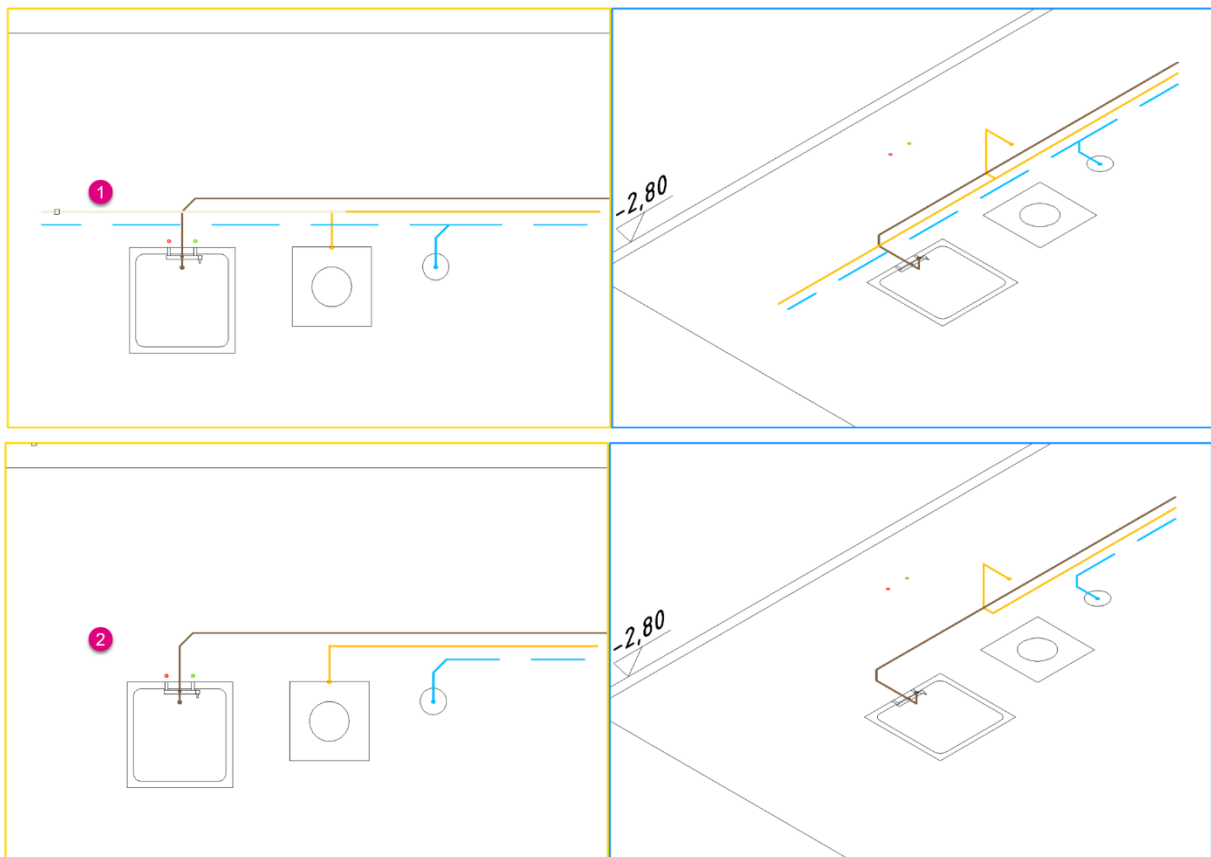


9.6.8 Smartes Löschen


Wählen Sie zunächst die Funktion **(1)** aus.

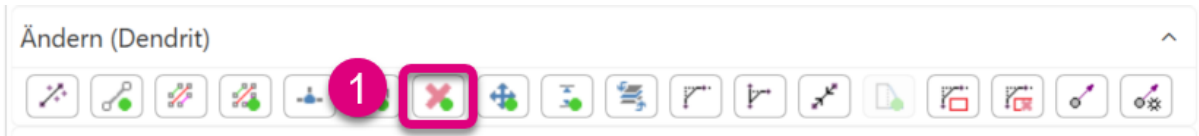

Setzen Sie den Haken im Fenster der Befehlsoption bei „Leitungslücke schließen“ **(1)**. Danach wählen Sie die Bauteile, welche gelöscht werden sollen **(2)**, und bestätigen die Auswahl mit Enter oder der rechten Maustaste. Die Bauteile sind gelöscht und die Lücke der Rohrleitung wurde geschlossen **(3)**.

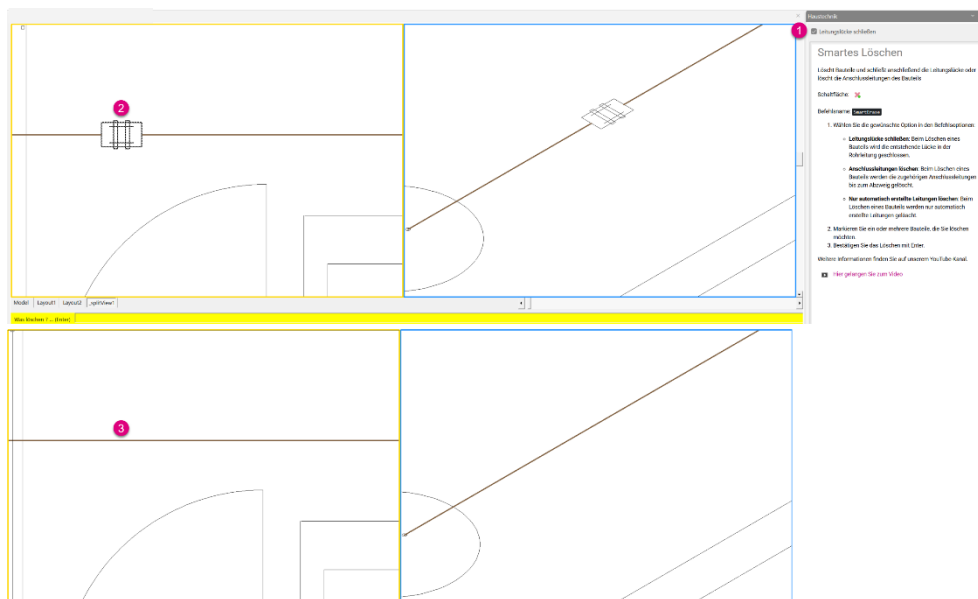


Wurde der Haken bei „Leitungslücke schließen“ **(1)** nicht gesetzt, so bleibt die Rohrleitung an der Stelle offen **(2)**.

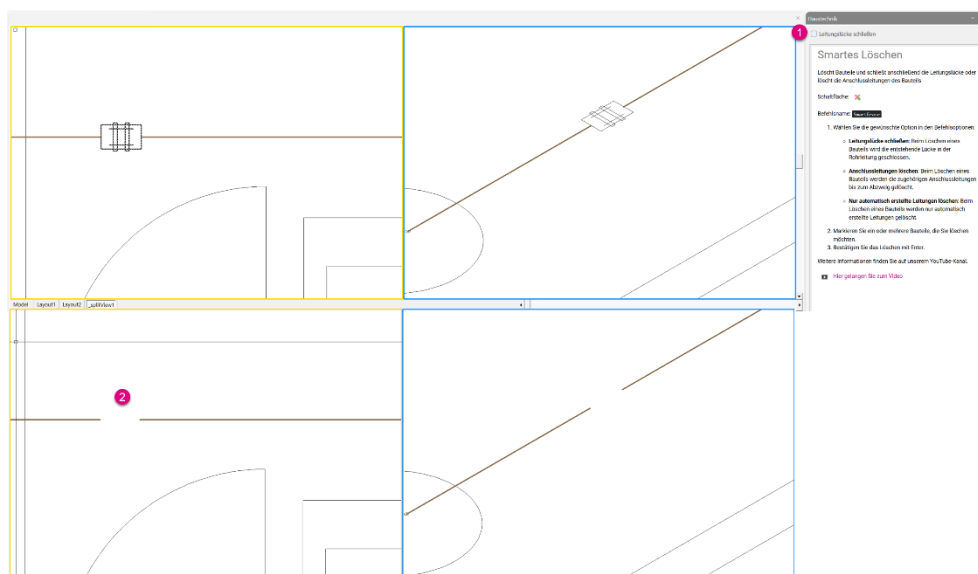




9.6.9 Smartes Verschieben

Wählen Sie zunächst die Funktion **(1)** aus.

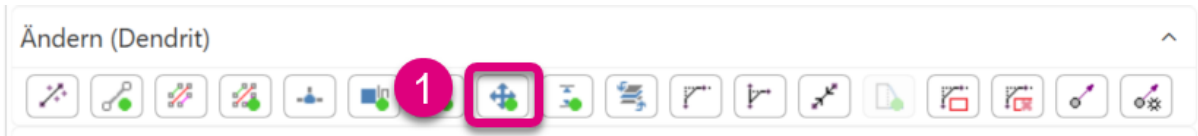

Im Anschluss wählen Sie über einen Linksklick das Objekt, welches Sie verschieben wollen **(1)**. Verschieben Sie das Zeichnungsobjekt an die Zielposition **(2)**. Über den linken Mausklick bestätigen Sie das Absetzen an der neuen Position **(3)**. Die Funktion wird durch Rechtsklick beendet.

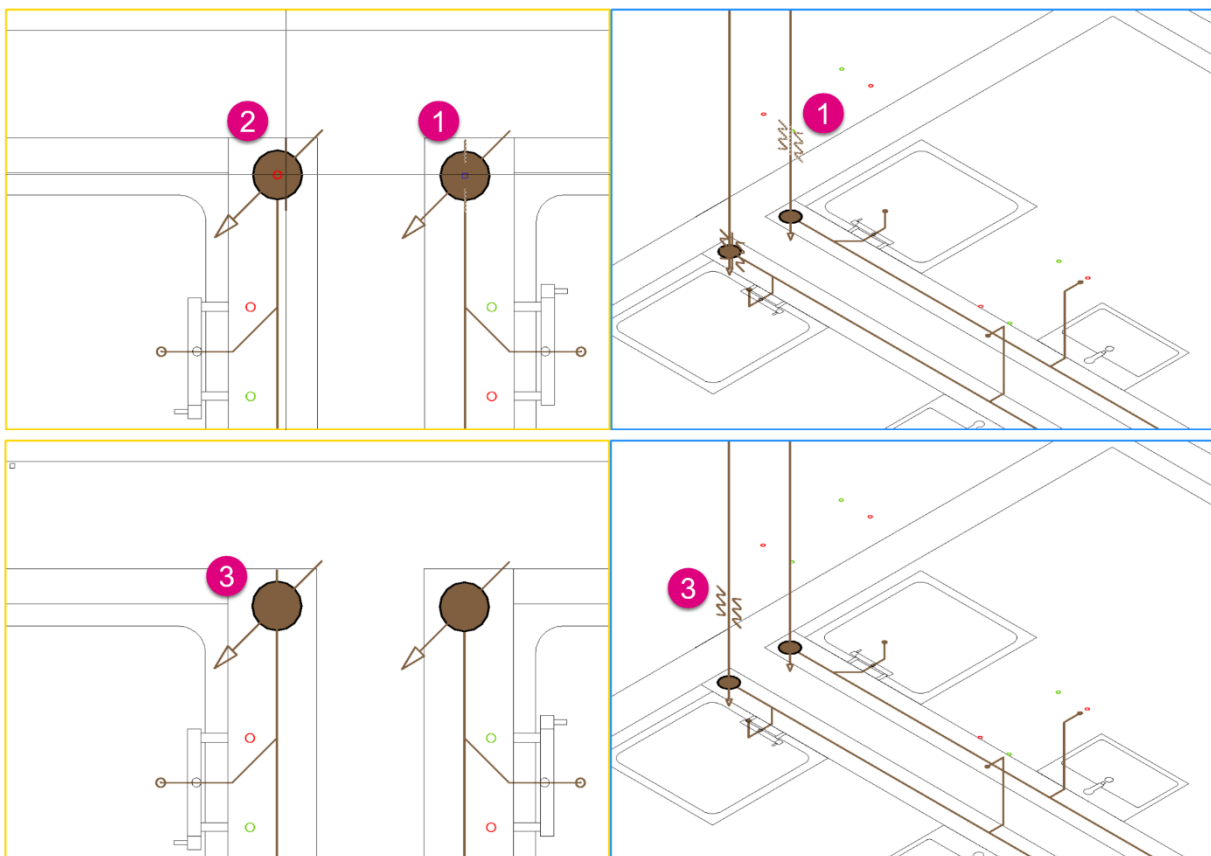

Hinweis

Die Leitungslücken werden automatisch wieder geschlossen und an der neuen Position des Objekts gelöscht, sodass es korrekt eingebunden ist.



Wichtig

Ist das zu verschiebende Objekt eine Leitung, so sind alle Zeichnungsobjekte dieser Teilstrecke markiert.



9.6.10 Smartes Schieben der Höhenlage


Wählen Sie zunächst die Funktion **(1)** aus.



Markieren Sie nun die Leitung **(1)**, die auf eine neue Höhenlage verschoben werden soll, und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Maustaste oder mit Enter. Alternativ können Sie auch erst die Leitungen markieren und danach die Funktion ausführen.

Im Anschluss wählen Sie die neue Höhenlage **(2)** aus und bestätigen den Dialog mit OK **(3)**.

Danach werden die Leitungen auf die gewünschte Höhenlage verschoben. Deutlich sichtbar ist das in der dreidimensionalen Darstellung **(4)**.

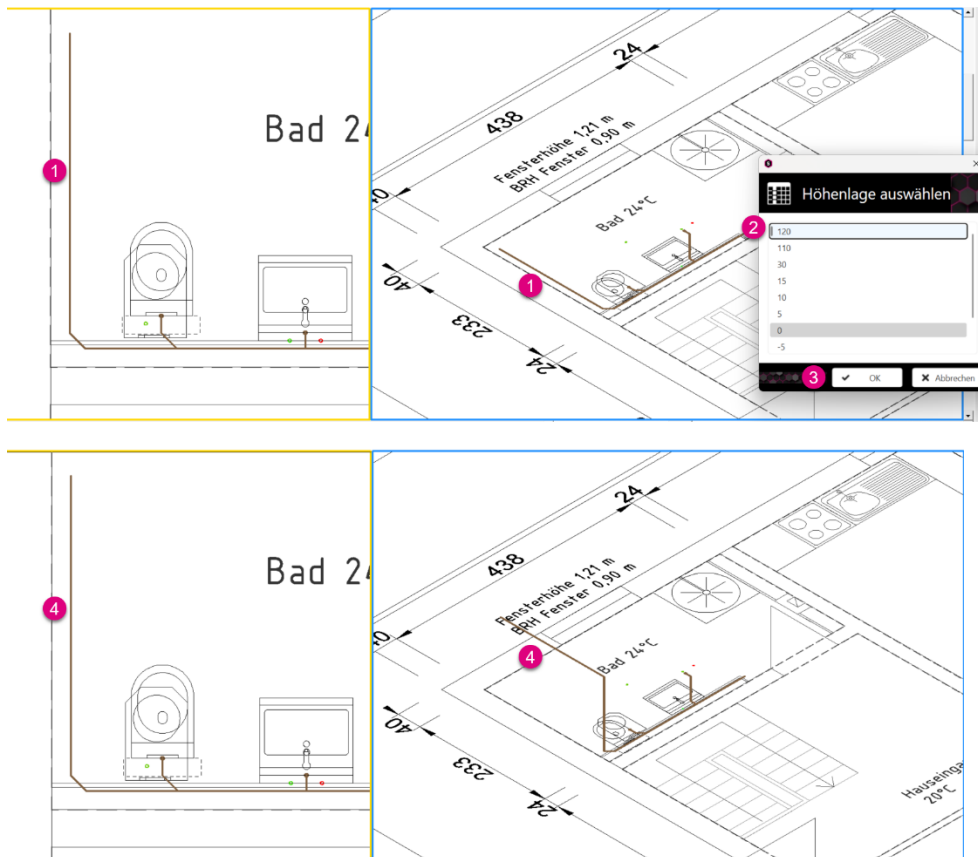





9.6.11 Layer wechseln

Wählen Sie zunächst die Funktion (1) aus.




Sind in einer Zeichnung zunächst alle gezeichneten Layer sichtbar (1), so kann über die Funktion „Layer wechseln“ zwischen den Layern im Gewerk gewechselt werden. Dabei wird der aktive Layer farbiger hinterlegt (2) und die anderen Layer in der Zeichnung ausgeblendet (3).

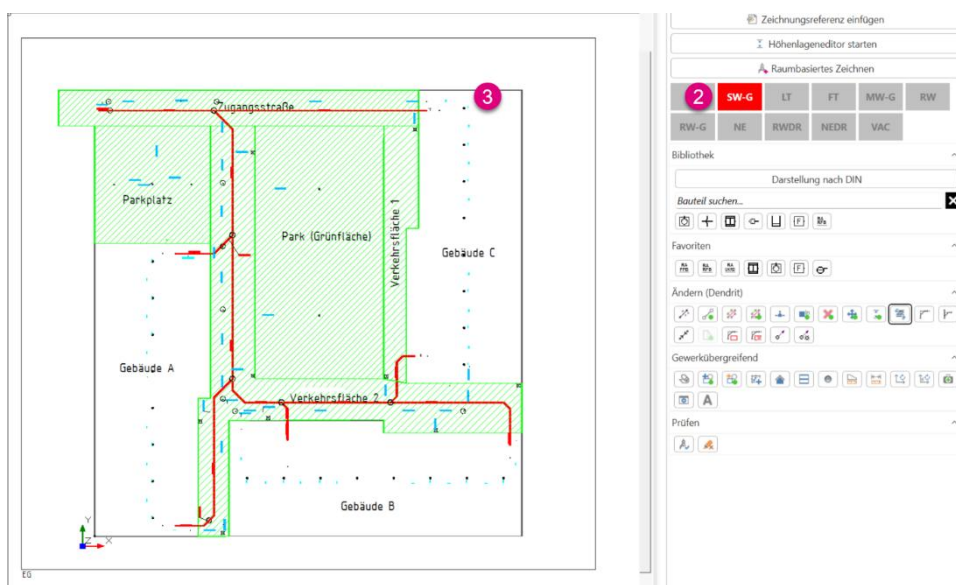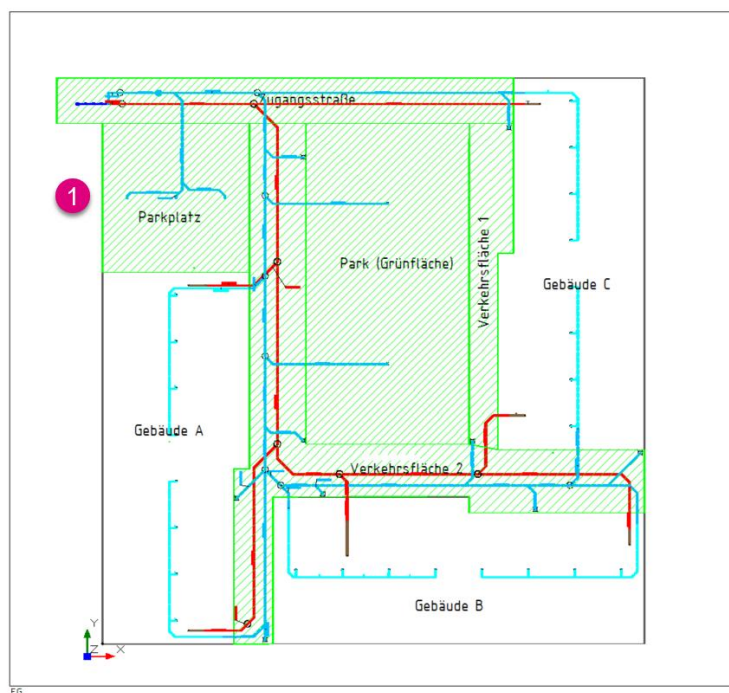


9.6.12 Winkel fassen

Wählen Sie zunächst die Funktion **(1)** aus.

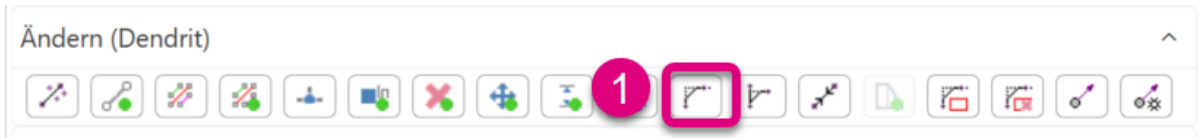

Mit dem ersten Mausklick **(1)** wählen Sie die Leitung, die gefast werden soll. Danach wählen Sie die zweite Leitung **(2)**. Die markierten Leitungen werden am Schnittpunkt um 45° in Fließrichtung gefast. Die weiterführende Leitung wird dabei gelöscht **(3)**.

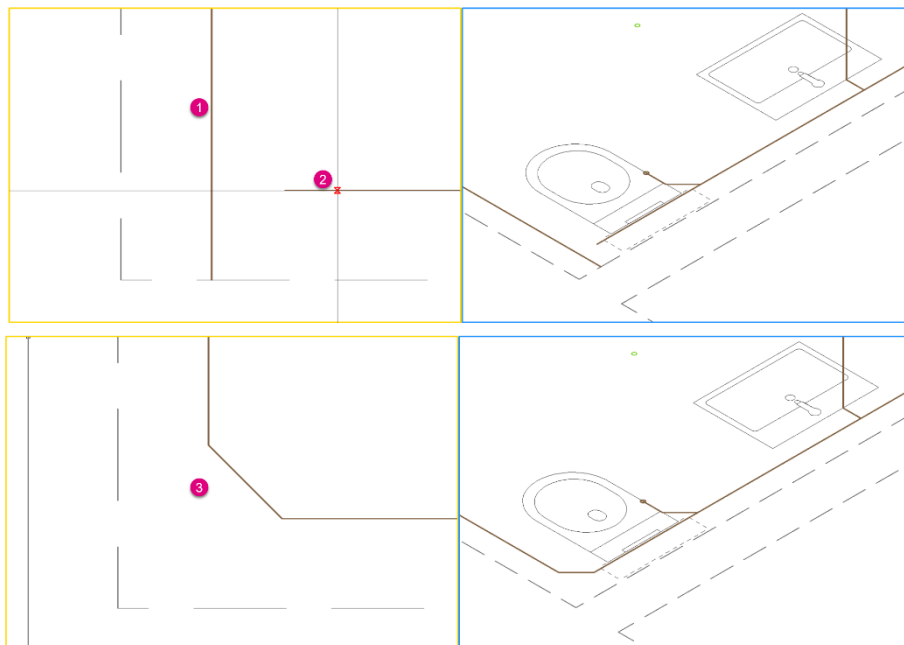

Hinweis


Eine Berührung der Leitungen ist dabei nicht zwingend erforderlich.






9.6.13 T-Stück fassen

Wählen Sie zunächst die Funktion **(1)** aus.

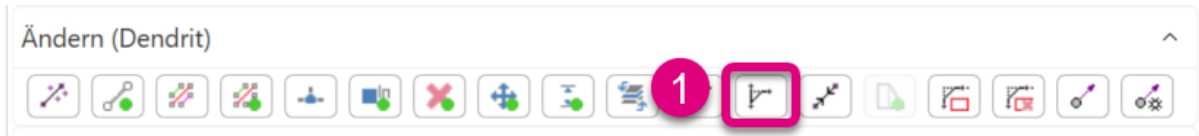


Mit dem ersten Mausklick **(1)** wählen Sie die Leitung sowie die Fließrichtung, in die die Leitung gefast werden soll. Der rote Kreis markiert die Fließrichtung und die Ausrichtung der Fase.

Danach wählen Sie die Leitung, die in diese Richtung gefast wird **(2)**. Die markierten Leitungen werden am Schnittpunkt um 45° in Fließrichtung gefast **(3)**. Die Funktion kann mehrfach hintereinander ausgeführt werden. Beenden Sie den Befehl über die Enter-Taste oder durch Klick mit der rechten Maustaste. Die weiterführende Leitung wird dabei nicht gelöscht.

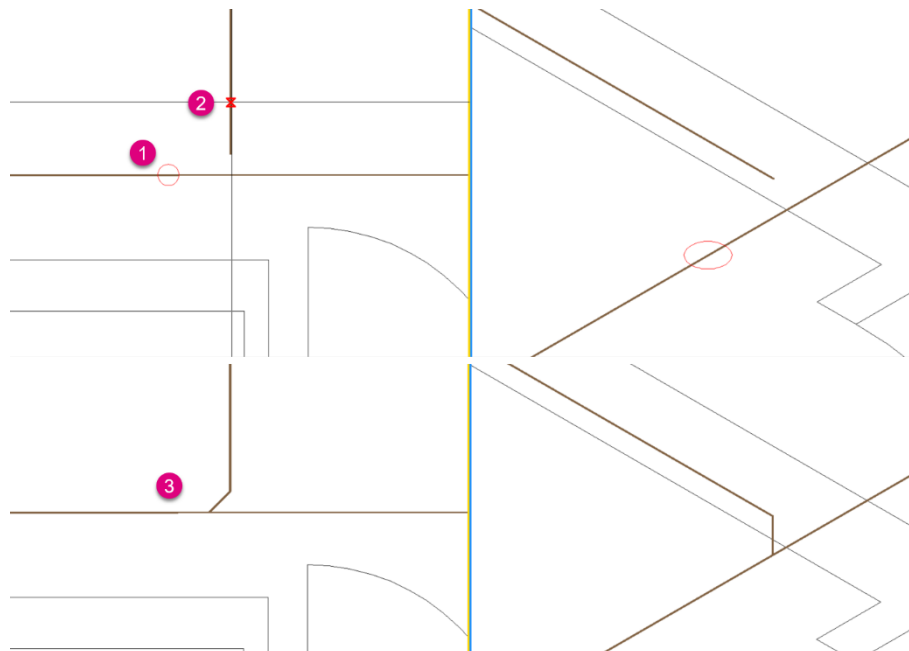


9.6.14 Rohre verbinden

Wählen Sie zunächst die Funktion **(1)** aus.

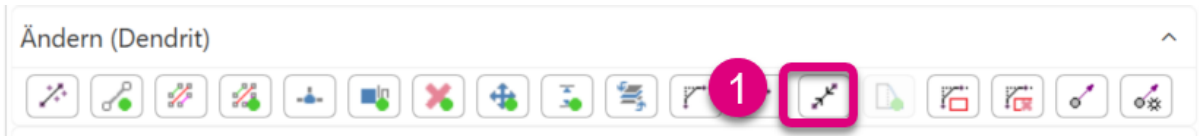


Markieren Sie die erste Leitung **(1)**. Markieren Sie danach die zweite Leitung, die verbunden werden soll **(2)**. Die beiden Leitungen werden durch Linksklick automatisch verbunden **(3)**.

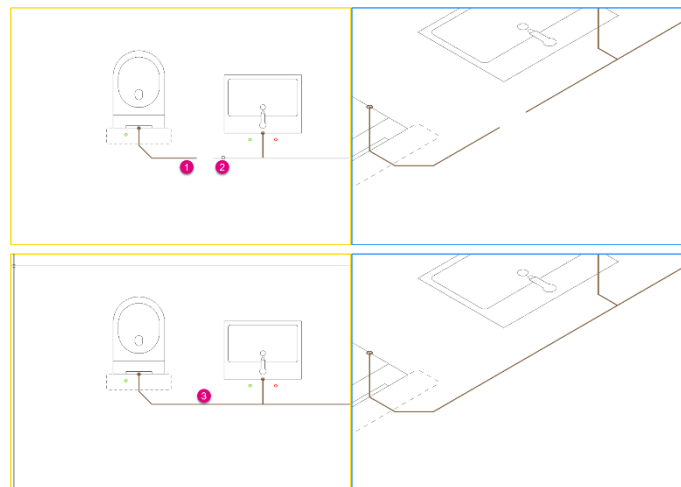

Achtung

Leitungen können nur miteinander verbunden werden, wenn sie auf demselben Layer und auf derselben Geraden liegen (Kollinearität).


Liegen die Leitungen auf verschiedenen Höhen **(1+2)**, so kommt eine Hinweismeldung.

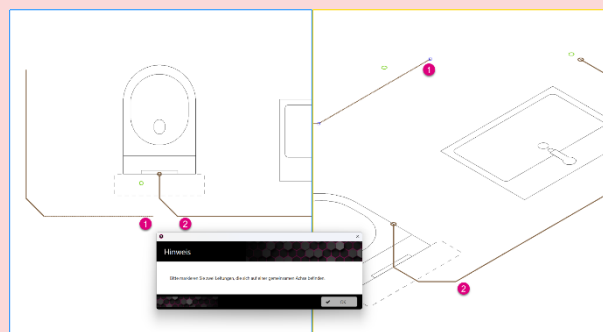




9.6.15 Bögen oder Fasen erzeugen

Wählen Sie zunächst die Funktion **(1)** aus.

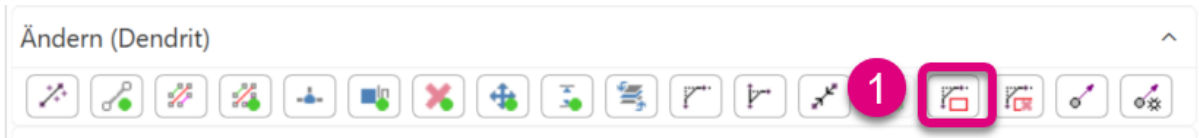


Wählen Sie die Leitungen **(1+2)**, die gefast werden sollen. Anschließend bestätigen Sie die Funktion mit Enter oder Rechtsklick. Die Anschlussleitungen wurden in 45° gefast **(3)**.

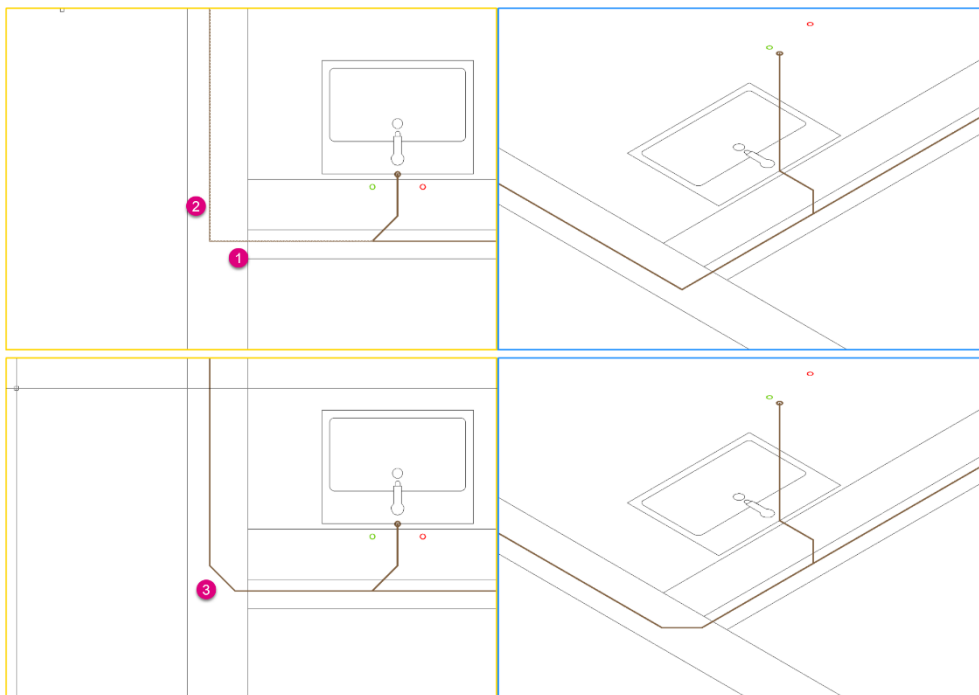


9.6.16 Bögen ersetzen

Wählen Sie zunächst die Funktion **(1)** aus.

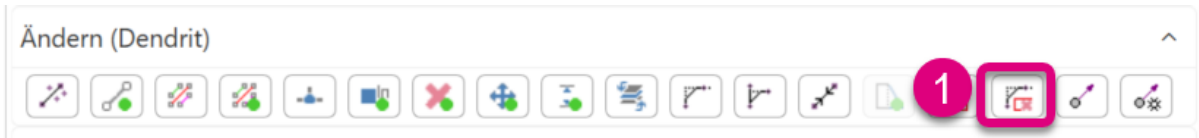

Wählen Sie die Leitungsobjekte aus **(1)**, deren Fase zurückgesetzt werden sollen. Anschließend bestätigen Sie die Funktion mit Enter. Die Fasen der Anschlussleitungen sind zurückgesetzt **(2)**.

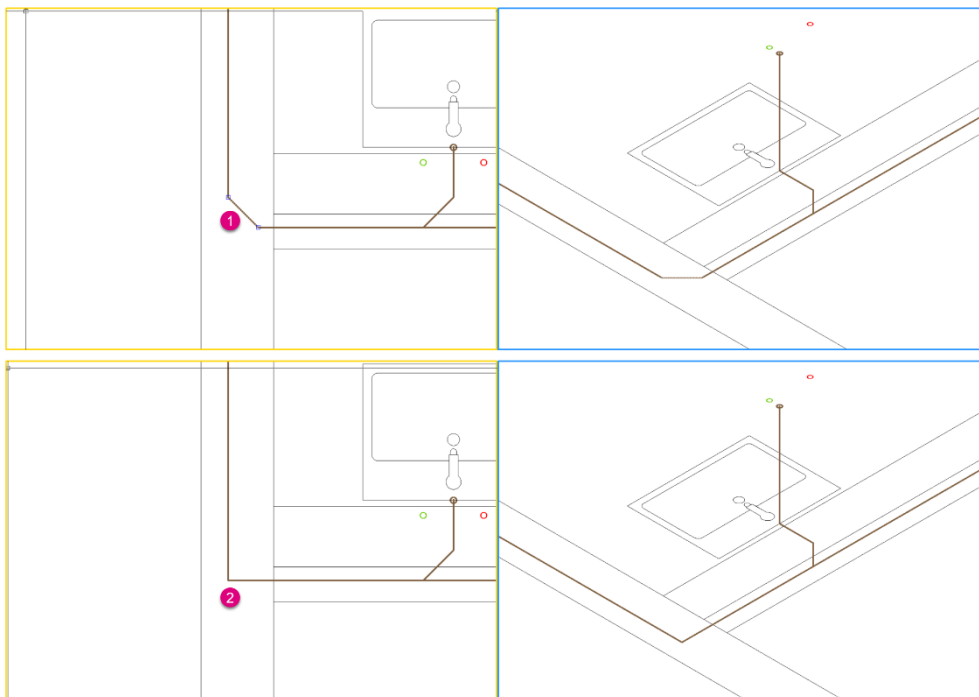




9.6.17 Steig-/Falleleitungen zeichnen


Ziel ist es, im nachfolgenden Beispiel einen Strang vom 1. Obergeschoss bis zum 1. Untergeschoss zu zeichnen.

Wählen Sie zunächst die Funktion **(1)** zum Erstellen des Strangs aus.

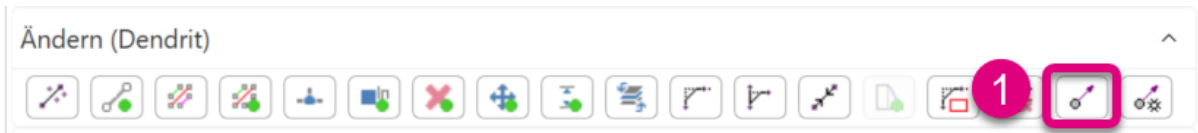

Daraufhin öffnet sich ein Fenster, in dem folgende Eingaben durchgeführt werden müssen.

- (1)** Wählen Sie aus der Liste „Ebene von“ die Startetage aus, von welcher beginnend sich die Stränge aufbauen.
- (2)** Wählen Sie aus der Liste „Höhenlage von (cm)“ die Starthöhenlage in cm aus, bei welcher die Leitung beginnen soll. Diese Angabe bezieht sich auf die Oberkante des Fertigfußboden (FFB).
- (3)** Wählen Sie aus der Liste „Etage bis“ die Endetage aus, bis zu welcher die Stränge hinzugefügt werden sollen.
- (4)** Wählen Sie aus der Liste „Höhenlage bis (cm)“ die Endhöhenlage in cm aus, bis zu welcher die Leitung generiert werden soll.
- (5)** Verhindern Sie durch Deaktivieren des Kontrollkästchens „Layerautomatik“ ein automatisches Wechseln des Mediums vom derzeit aktiven Layer bei der Fortführung bestehender Leitungen.
- (6)** Bestätigen Sie den Dialog mit „OK“.

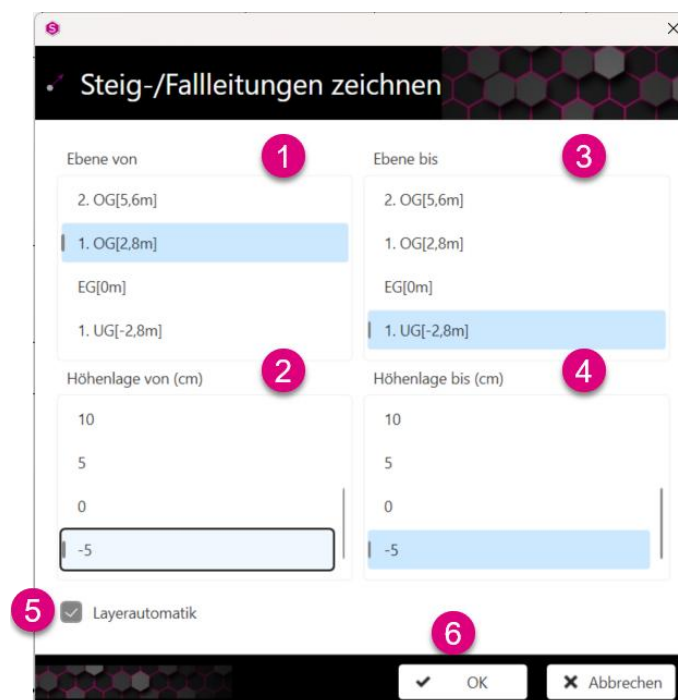




9.6.18 Steig-/Falleleitungen ändern


Mit der Funktion „Steig-/Falleleitungen ändern“ können Sie bestehende Stränge ändern, verschieben, kopieren und löschen.

Strang ändern

Wählen Sie zunächst die Funktion (1) zum Ändern des Strangs aus.

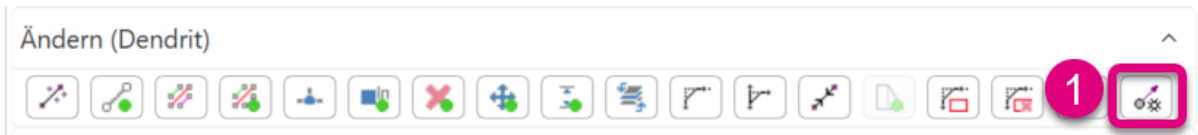


Im Anschluss wählen Sie den Strang, der geändert werden soll (1). Es öffnet sich der Dialog für die Wahl der Funktion „Ändern“ (2). Passen Sie die neue Start- und Endtage (3) sowie die Höhenlagen (4) an. Nach dem Bestätigen des Dialogfelds mit „OK“ wurde der Strang etagenübergreifend auf die neuen Vorgaben geändert (5).

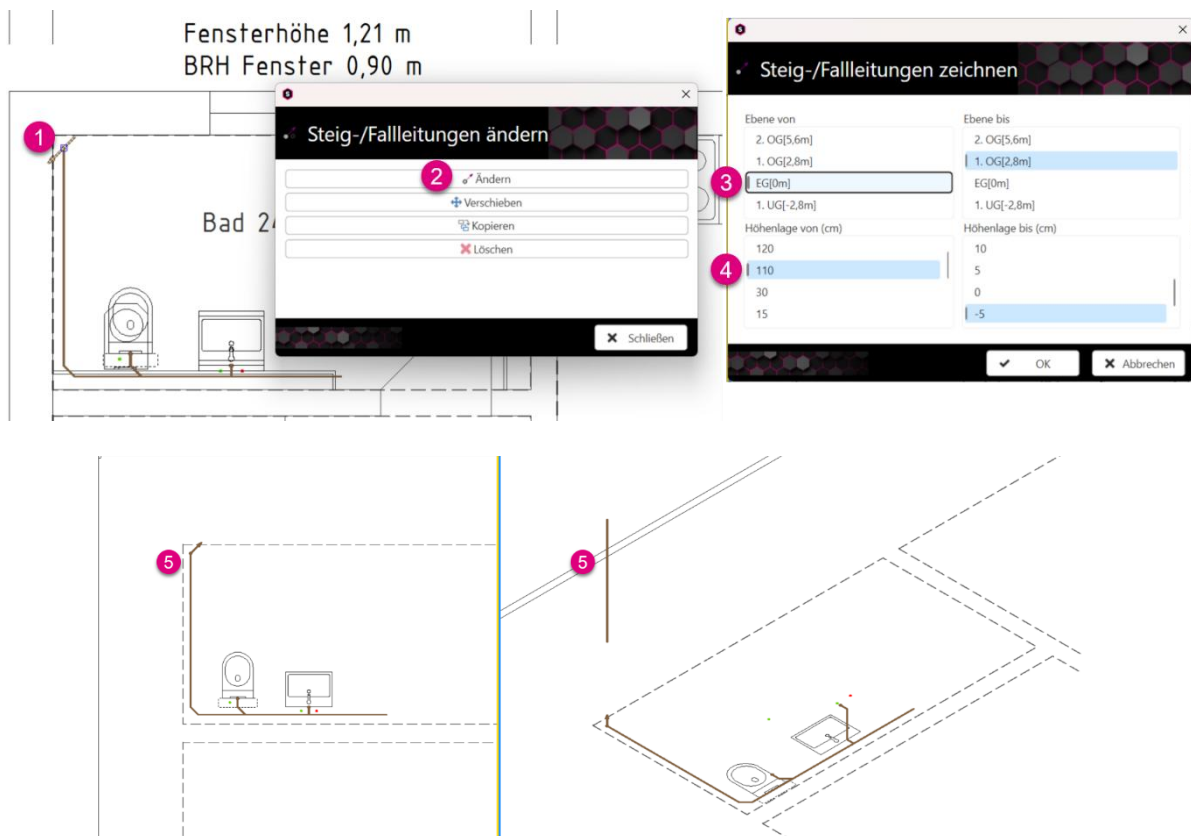


Strang verschieben

Wählen Sie zunächst die Funktion **(1)** zum Verschieben des Strangs aus.

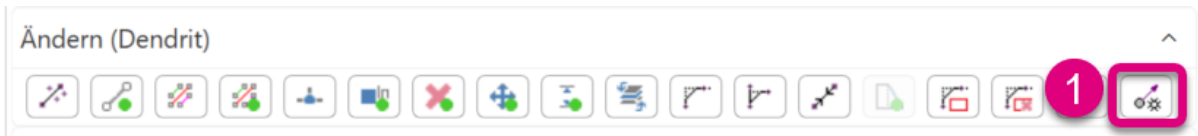

Im darauffolgenden Schritt wird der zu verschiebende Strang selektiert **(1)**. Daraufhin öffnet sich das Fenster, in dem die Option „Verschieben“ **(2)** ausgewählt werden kann. Klicken Sie auf den Strang **(3)**, der verschoben werden soll, und wählen den Zielpunkt **(4)**.


Danach wurde der Strang in allen Etagen in der Zeichnung verschoben **(5)**.

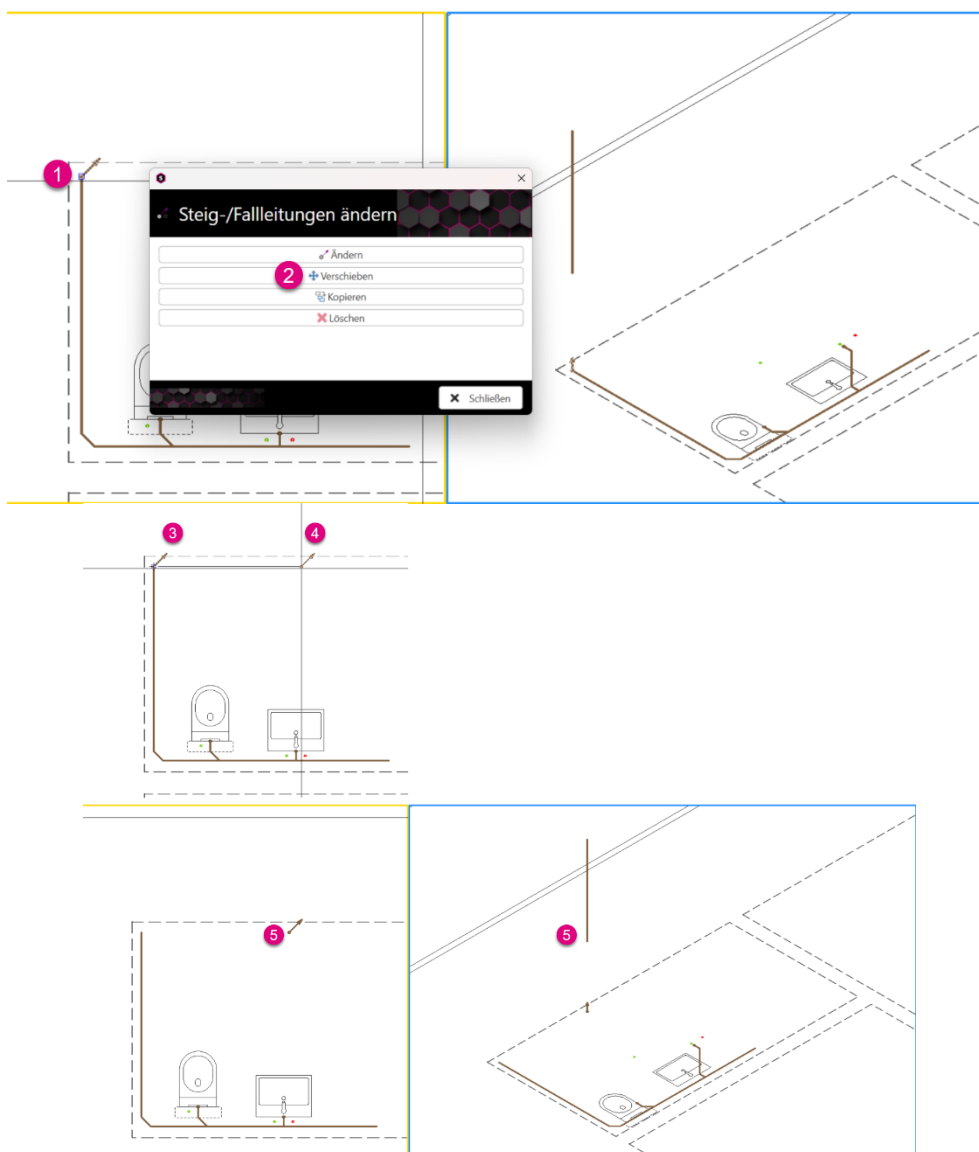





Strang kopieren

Wählen Sie zunächst die Funktion **(1)** zum Kopieren eines Strangs aus.

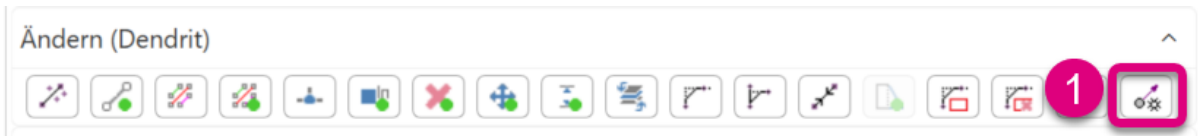


Nun wird der zu kopierende Strang selektiert **(1)**. Es öffnet sich das Fenster, in dem Sie „Kopieren“ **(2)** auswählen. Klicken Sie auf den Strang **(3)**, der kopiert werden soll, und wählen den Zielpunkt **(4)**. Danach wurde der Strang in allen Etagen in der Zeichnung kopiert **(5)**.

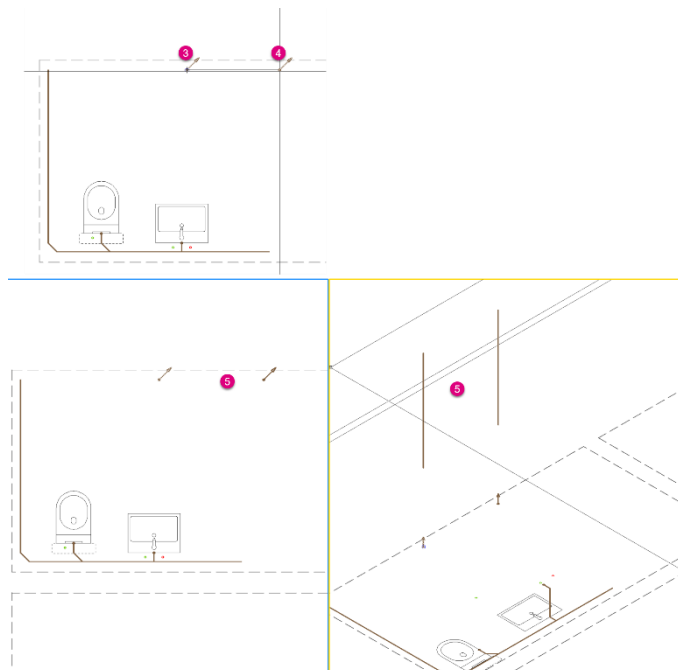
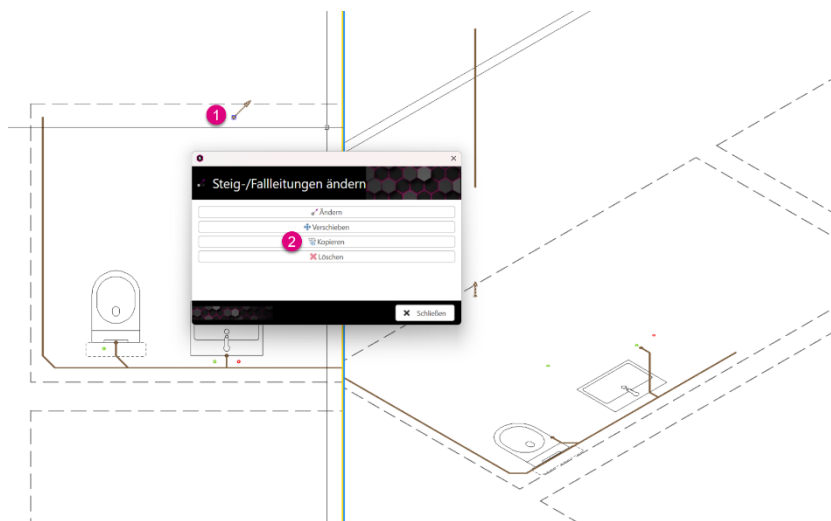


Strang löschen

Wählen Sie zunächst die Funktion (1) zum Löschen eines Strangs aus.

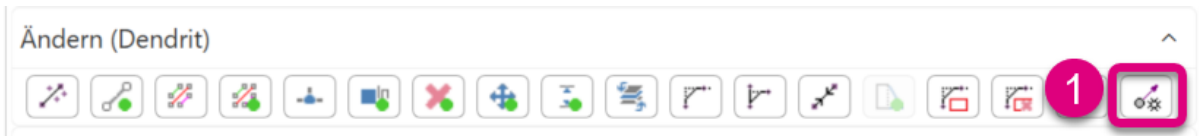


Wählen Sie nun den Strang, der gelöscht werden soll (1). Es öffnet sich das Fenster, in dem Sie die Auswahl der Funktion „Löschen“ bestätigen (2). Danach wurde der Strang etagenübergreifend in der Zeichnung entfernt (3).

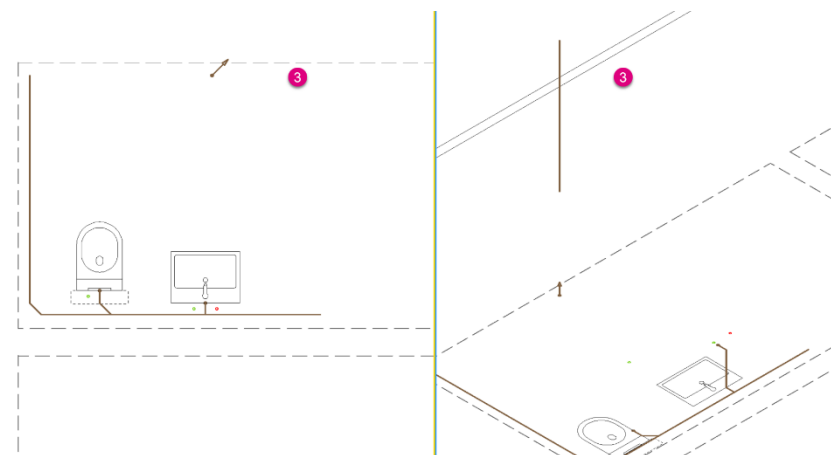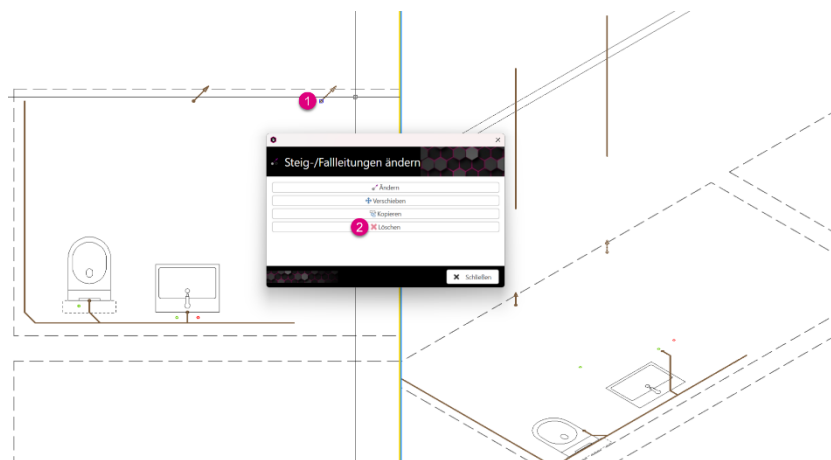




9.7 Gewerkübergreifend

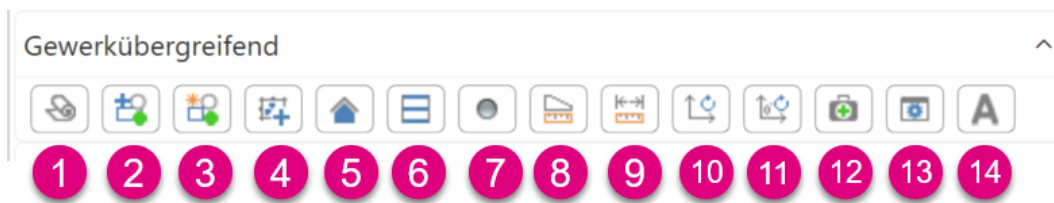


- | | | |
|-------------|---|--|
| (1) | Gewerkabhängige Layerstruktur anzeigen | zeigt die Layer einzelner Gewerke, sortiert nach Ordner, an |
| (2) | Smarten Block einfügen | öffnet den Dialog zum Einfügen eines „Smarten Blocks“ |
| (3) | Smarten Block erstellen | öffnet den Dialog zum Erstellen eines „Smarten Blocks“ |
| (4) | Bild einfügen | öffnet den Dialog zum Einfügen eines Bildes |
| (5) | Gebäudedaten bearbeiten | öffnet den Dialog zum Bearbeiten der Gebäudedaten |
| (6) | Etagenrahmen erstellen | Funktion zur Erstellung eines Etagenrahmens |
| (7) | Referenzpunkt einfügen | fügt Referenzpunkte in die Etagenrahmen ein |
| (8) | Bereich messen | misst Fläche und Umfang von Objekten oder definierten Flächen |
| (9) | Länge messen | misst den Abstand zweier Punkte |
| (10) | Benutzerkoordinatensystem ausrichten | richtet das Benutzerkoordinatensystem anhand zweier frei wählbarer Punkte aus |
| (11) | Benutzerkoordinatensystem auf 0° rotieren | setzt die Rotation des Benutzerkoordinatensystems auf 0° zurück |
| (12) | Rohrnetz optimieren | bereinigt die Zeichnung bezüglich des Rohrnetzes |
| (13) | CAD-Konfiguration | öffnet die CAD-Konfigurationen bezüglich der Darstellung der Kreuzungspunkte und Strangsymbole |
| (14) | Mehrzeiligen Text einfügen | fügt einen mehrzeiligen Text ein |

9.7.1 Layerstruktur nach Gewerk anzeigen

Wählen Sie zunächst die Funktion **(1)** aus.

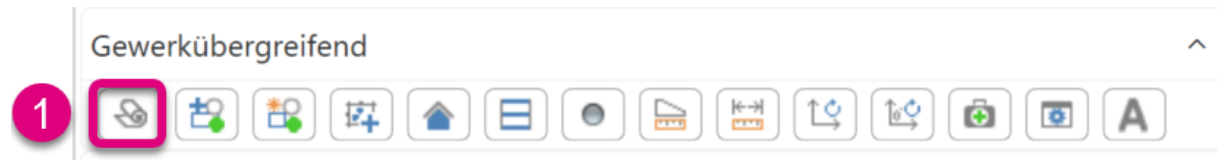

Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie einzelne Layer aus der Zeichnung ausblenden können. Die Layer sind gewerkspezifisch gegliedert. Sie können in der Struktur die Layer eines ganzen Gewerks wie auch einzelne Layer in der Zeichnung ausblenden.

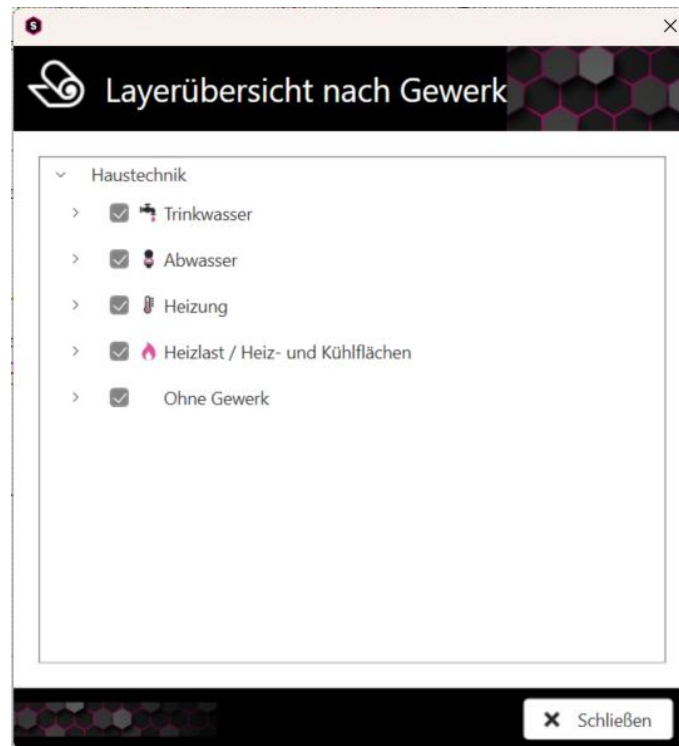


Hinweis

Sollten Layer zu mehreren Gewerken gehören, so sind diese in dem Ordner „Ohne Gewerk“ aufgelistet.

Der Layer „DEND_OBJ“ beinhalten die Sanitärobjekte, die sowohl zu Trinkwasser als auch zu Abwasser gehören, und sind folglich ebenfalls in diesem Ordner zu finden.

9.7.2 Smarten Block einfügen

Wählen Sie zunächst die Funktion **(1)** aus.

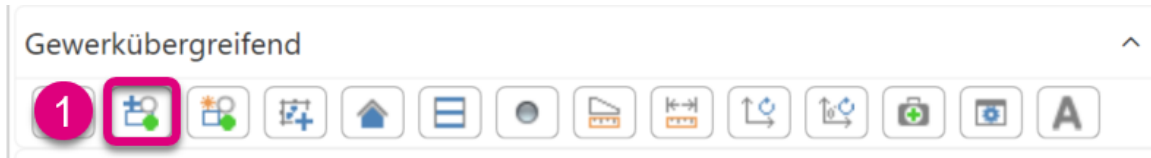


Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie einen Block auswählen können. Dieses Fenster unterteilt sich in vier Bereiche.

Im linken Bereich „Finde Blöcke“ **(1)** können Sie durch verschiedene Filtereinstellungen schnell den passenden Block finden.

In dem mittleren Bereich „Ergebnisse“ **(2)** werden anhand der Filtereinstellungen die Blöcke angezeigt. Mithilfe der Volltextsuche kann die Auswahl der angezeigten Blöcke weiter differenziert werden.


Im rechten oberen Bereich „Vorschau“ **(3)** sehen Sie eine Vorschau des ausgewählten Blocks.

Im unteren rechten Bereich „Aktion“ **(4)** können Sie wählen, ob der ausgewählte Block in der Zeichnung eingefügt, bearbeitet oder gelöscht werden soll. Zudem kann der Block gespiegelt werden.

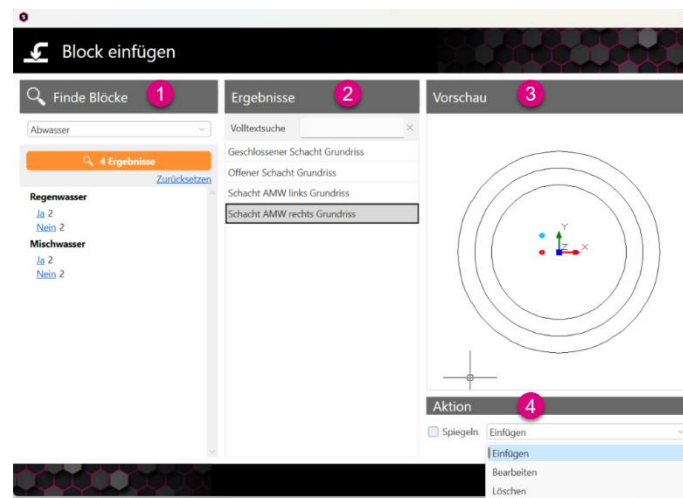


9.7.3 Smarten Block erstellen

Wählen Sie zunächst die Funktion **(1)** aus.

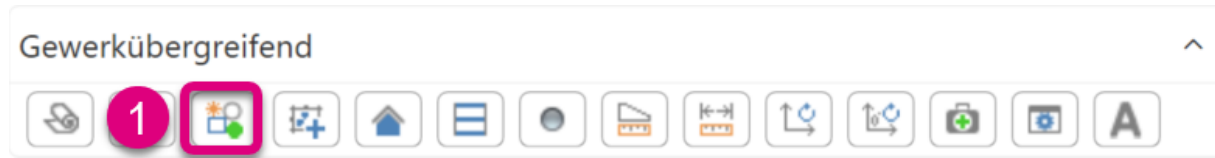

Wählen Sie daraufhin die Zeichnungsobjekte **(1)**, von denen der Block erstellt werden soll, und bestätigen Sie die Auswahl mit Enter. Danach ist der Einfügepunkt des späteren Blocks **(2)** vorzugeben.

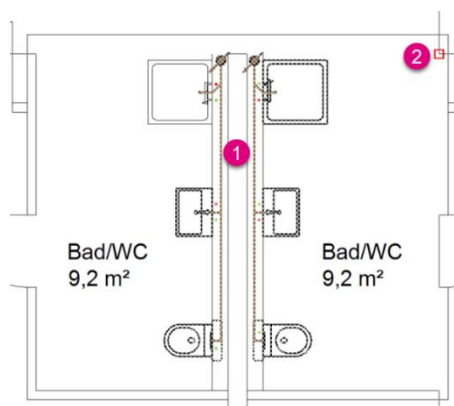


In dem geöffneten Fenster gibt es drei Bereiche.

Unter „Blockdefinition“ **(1)** legen Sie den Namen des Blockes fest. Des Weiteren kann der Autor geändert werden. Die Zeichnungsart und das Gewerk legen fest, wo der Block später zu finden ist. Im Dropdown-Menü „Netzabschnitt“ wählen Sie den Rohrnetzbereich, in welchem sich der neue Block befindet.

Die Kontrollkästchen unter „Zeichnungsinhalte“ **(2)** sind gewerkabhängig und dienen lediglich der Filterfunktion beim Einfügen des Smarten Blocks.

Im Bereich „Vorschau“ **(3)** sehen Sie Ihren zuvor markierten Bereich.

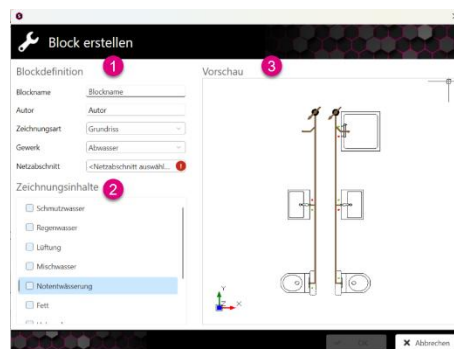


Wichtig

Erst nach Auswahl eines Netzabschnittes ist die Schaltfläche „OK“ aktiv.



Hinweis

Der Speicherpfad der Smarten Blöcke kann unter „Extras“ (1) – „Einstellungen öffnen“ (2) – „CAD“ – „Basiseinstellungen“ (3) – „Blockspeicherpfad“ (4) festgelegt werden.

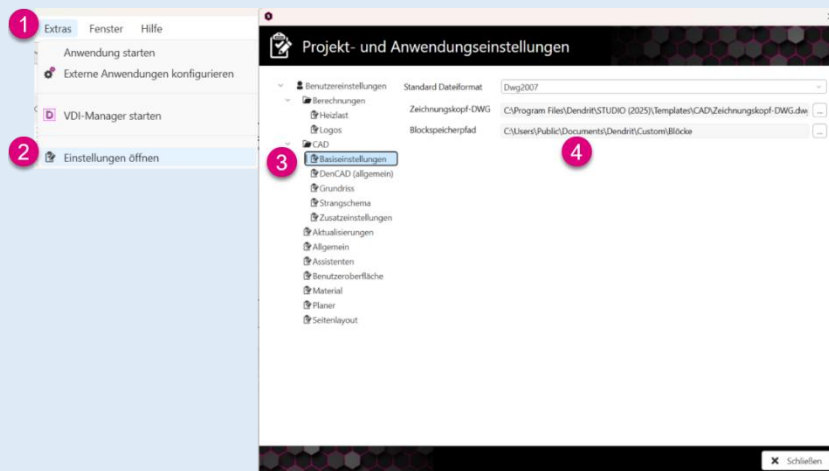


Hier werden selbst erstellte Blöcke über die Funktion „Smarten Block erstellen“ abgespeichert.

Dendrit-interne „Smarte Blöcke“ finden Sie nun unter dem Dateipfad:


C:\Users\Public\Documents\Dendrit\STUDIO (2025)

9.7.4 Bild einfügen


Wählen Sie zunächst die Funktion **(1)** aus.

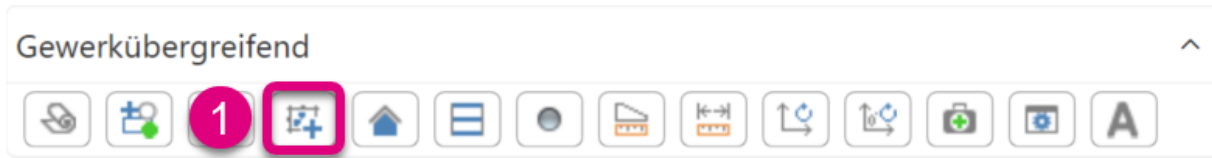

Im Anschluss öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie zum Speicherort Ihrer Bilddatei gelangen. Wählen Sie nun die Bilddatei aus **(1)**. Nach Bestätigen über „Öffnen“ öffnet sich das Fenster „Bild einfügen“, in dem Sie die Maße hinterlegen können. Dazu wählen Sie ein bekanntes Maß, wie beispielsweise die Breite der Tür, und greifen dies ab **(2+3)**. Nun tragen Sie das reale Maß ein **(4)** und bestätigen den Dialog mit „OK“ **(5)**.

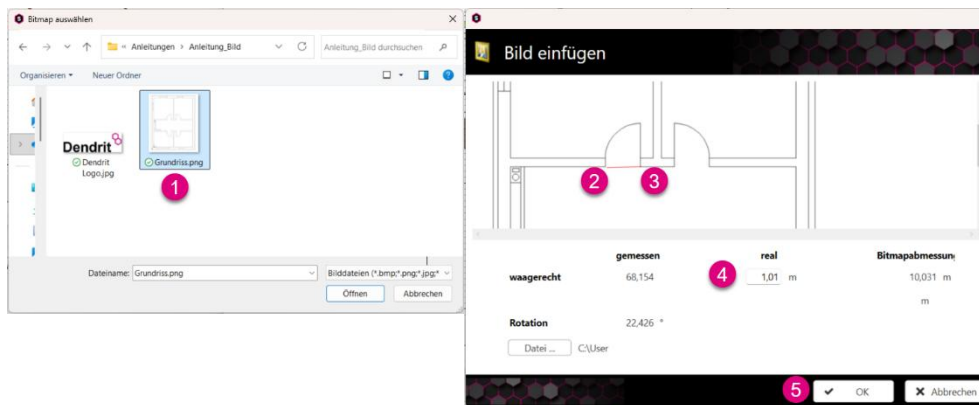

Legen Sie den Einfügepunkt für das Bild fest **(1)** und fügen das Bild per Linksklick ein.

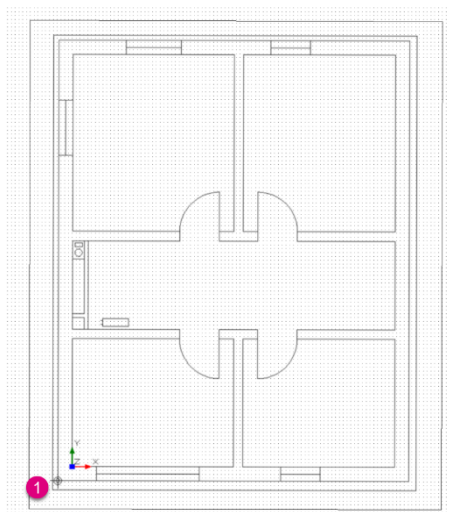

Achtung


Das Einfügen von Bildern eignet sich nur bedingt für eine Projektbearbeitung, da die Funktionalität der Fangpunkte auf einem Bild nicht zur Verfügung steht.



ZEICHNEN

9.7.5 Gebäudedaten bearbeiten


Wählen Sie zunächst die Funktion **(1)** aus.

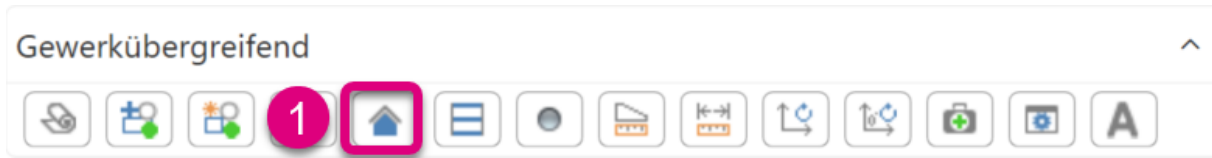

In dem Dialogfenster „Gebäudedaten“ können Sie die Geschossdaten des Gebäudes bearbeiten. Folgende Eingabemöglichkeiten bestehen:

- (1)** Bezugsgeschoss Auswahl des Bezugsgeschosses
- (2)** Höhe der Fußbodenoberkante Angabe, wenn die Fußbodenoberkante höher als das Erdreich ist über Erdboden (m)
- (3)** Nr. Angabe der Geschosnummer
- (4)** Bezeichnung Angabe der Geschossbezeichnung
- (5)** Geschosshöhe (m) Angabe der Geschosshöhe (OK Rohfußboden bis OK Rohfußboden)
- (6)** Deckenstärke (m) Angabe der Deckenstärke
- (7)** Fußbodenaufbau (m) Angabe der Höhe des Fußbodenaufbaus
- (8)** Höhe Fußbodenoberkante (m) Anzeige der Höhe der Fußbodenoberkante




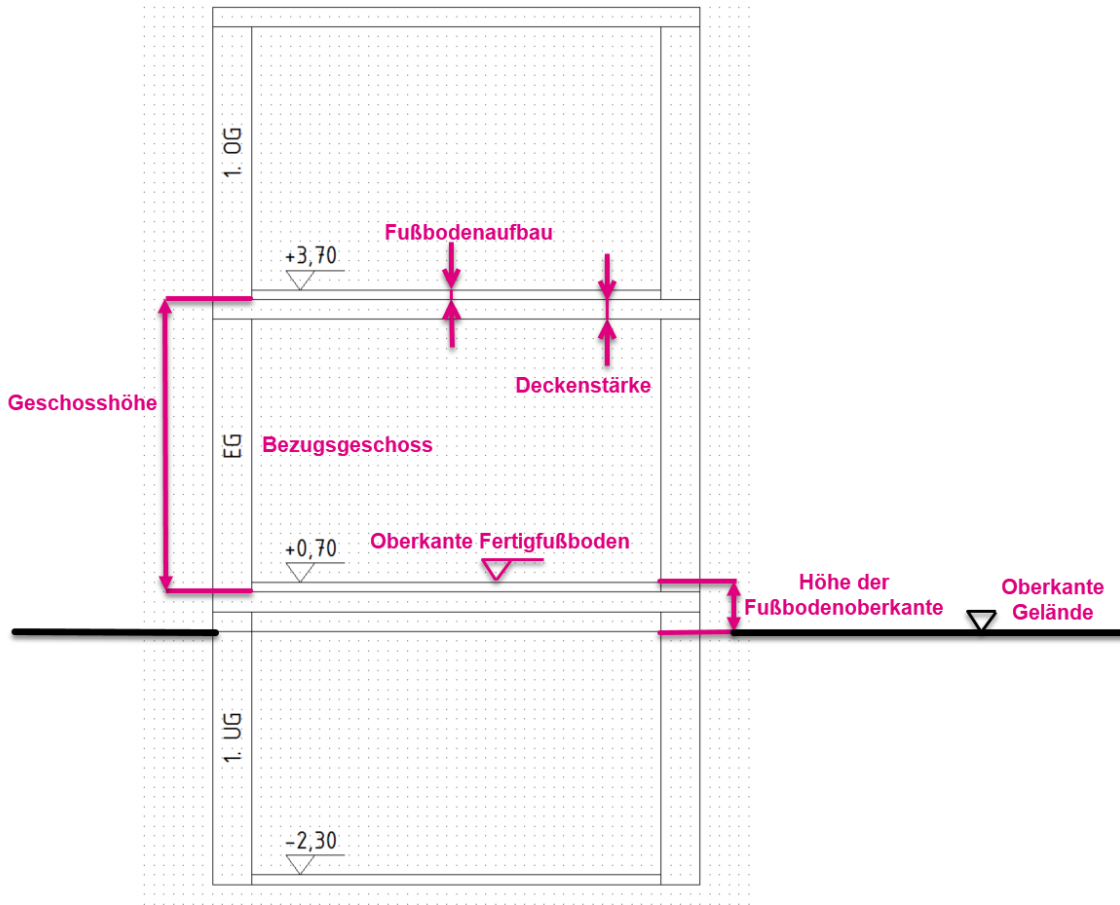




9.7.6 Etagenrahmen erstellen

Wählen Sie zunächst die Funktion **(1)** aus.

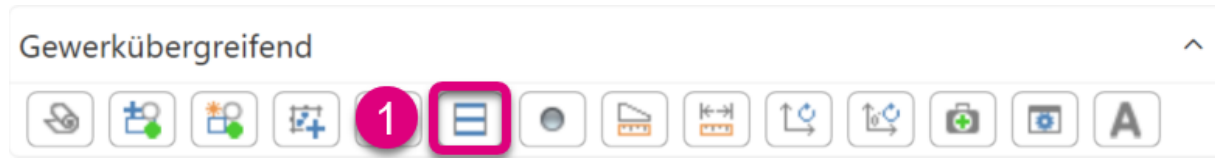

Erstellen Sie für jede Etage einen separaten Etagenrahmen. Ziehen Sie den Etagenrahmen diagonal über den Grundriss **(1+2)**. Beenden Sie den Befehl mit der linken Maustaste. Der Etagenrahmen wurde erstellt. Diesen Schritt wiederholen Sie für jedes Geschoss.

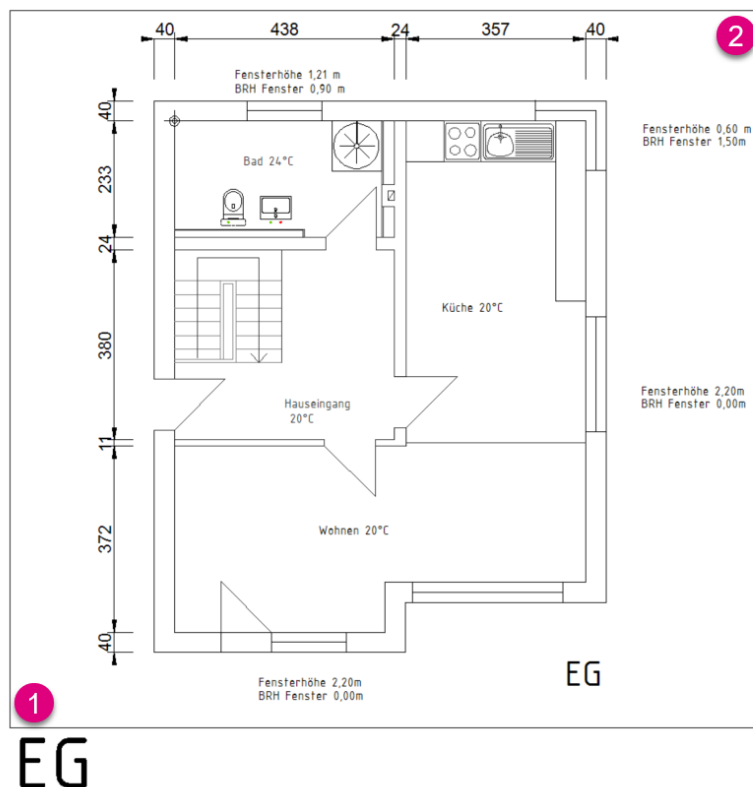

Hinweis

Der erste Etagenrahmen wird standardmäßig als Erdgeschoss (EG) erkannt.



Wichtig

Für Etagen unterhalb der Erdgleiche müssen Sie ein Minus vor der Etagennummer setzen.




9.7.7 Referenzpunkt einfügen


Referenzpunkte werden benötigt, um die einzelnen Grundrisse in mehrgeschossigen Gebäuden übereinanderzulegen. Er muss an eine Stelle gesetzt werden, die in allen Etagen identisch ist (z. B. Fahrstuhlschacht, Außen- oder Innenkante Außenwanddecke).

Liegen die Referenzpunkte nicht exakt übereinander, können die Flächen der horizontalen Bauteile (Decken und Fußböden) nicht korrekt berechnet werden.

Wählen Sie zunächst die Funktion **(1)** aus.

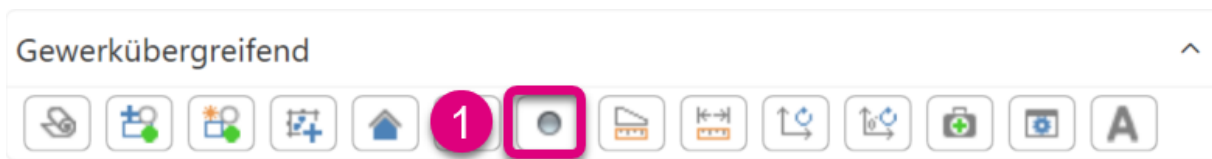

Platzieren Sie in jeder Etage einen Referenzpunkt **(1 bis 3)**. Diese müssen exakt übereinander liegen.

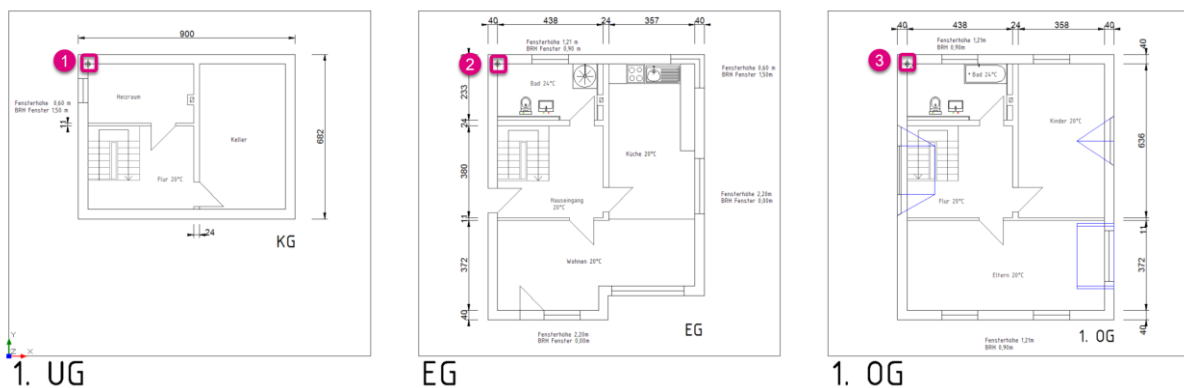

Achtung

Fehlt der Referenzpunkt in einer Etage, so gibt das Programm eine Fehlermeldung aus und die Erfassung kann nicht erfolgreich durchgeführt werden.




ZEICHNEN

9.7.8 Fläche und Umfang messen

Wählen Sie zunächst die Funktion **(1)** aus.




Klicken Sie mit Linksklick auf den Startpunkt der zu messenden Fläche **(1)**. Danach greifen Sie die weiteren Punkte in der Zeichnung ab **(2 bis 4)**. Die Fläche kann mittels Rechtsklick geschlossen werden, aber auch durch Linksklick des letzten Punktes **(5)** am Startpunkt **(1)**. Nach dem letzten angegebenen Punkt werden die ermittelte Fläche und der Umfang angezeigt **(6)**.

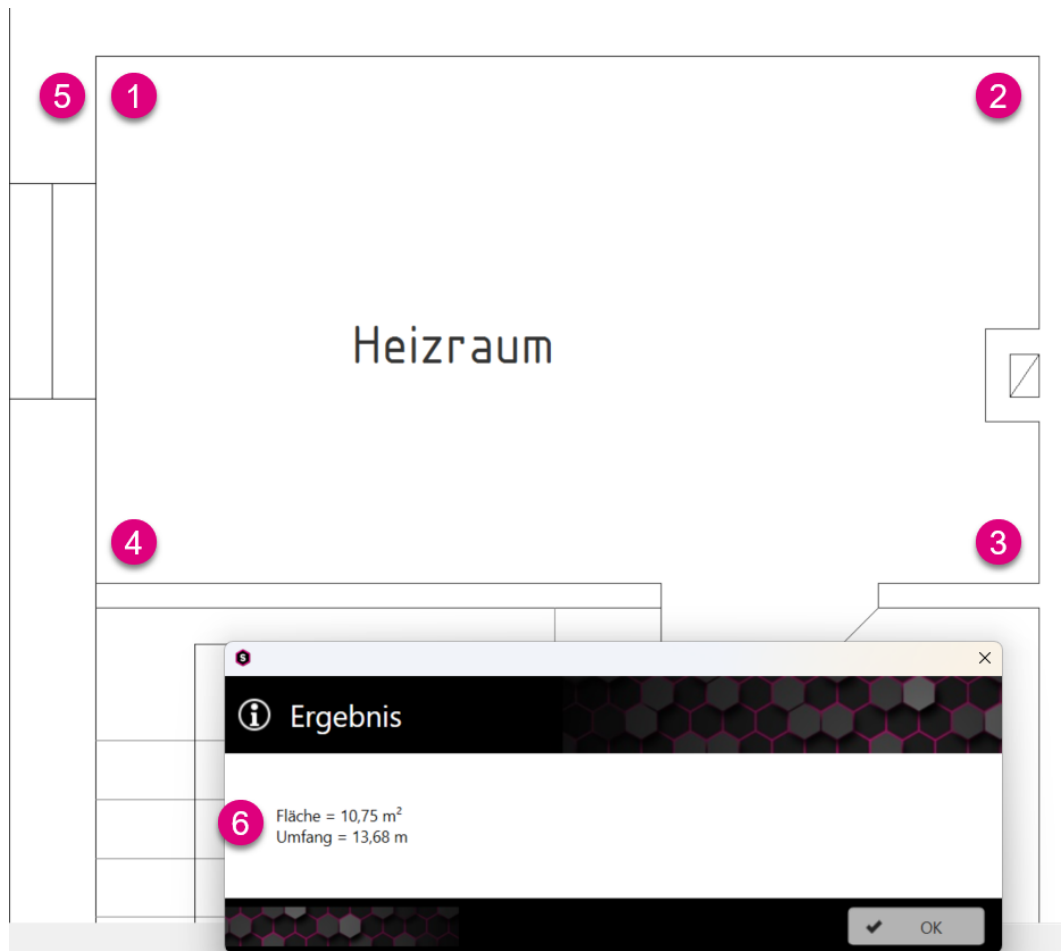


9.7.9 Länge messen

Wählen Sie zunächst die Funktion **(1)** aus.

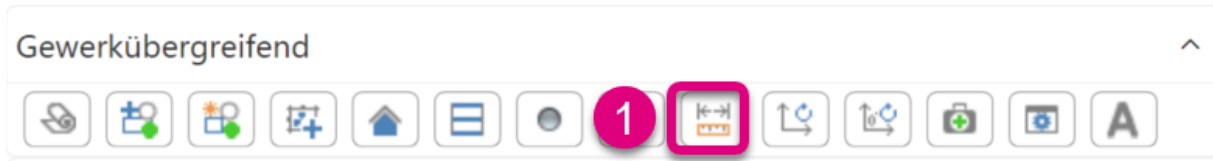


Definieren Sie zunächst den Startpunkt **(1)** der zu ermittelnden Länge und anschließend den zweiten Punkt **(2)**. Nach diesem wird die ermittelte Länge angezeigt **(3)**.

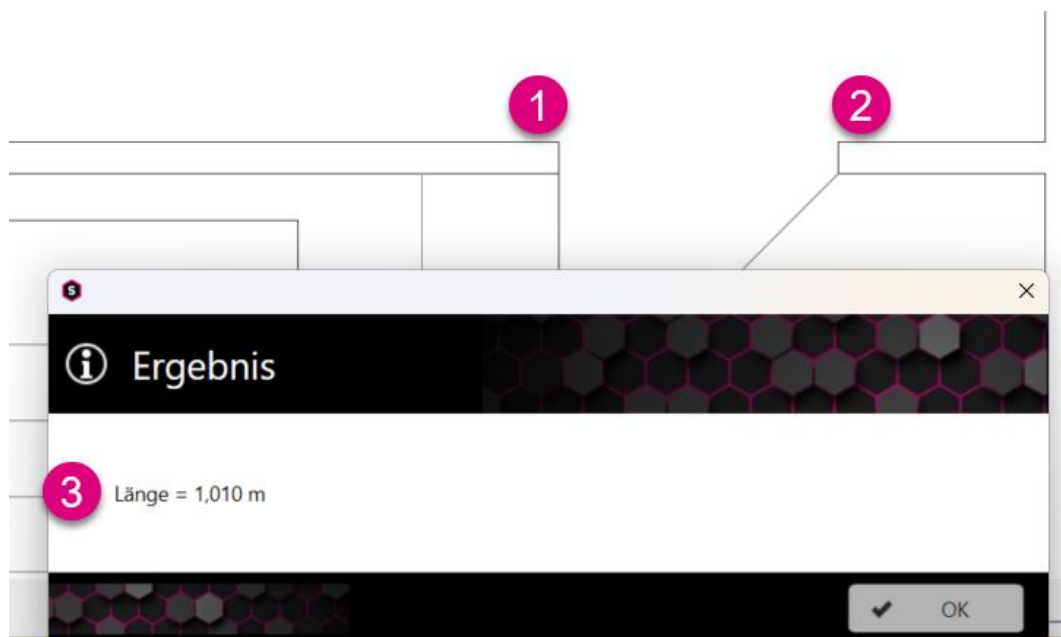


9.7.10 Benutzerkoordinatensystem ausrichten

Wählen Sie zunächst die Funktion **(1)** aus.

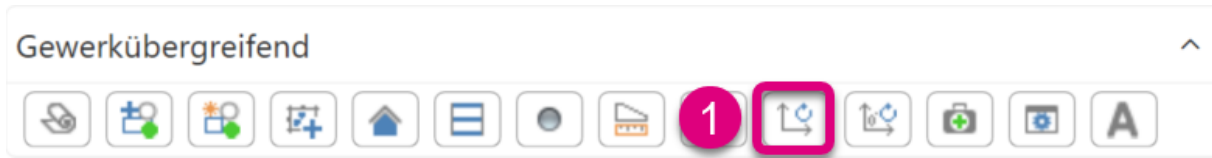

Wählen Sie zunächst den ersten Punkt **(1)** und anschließend den zweiten Punkt in der Zeichnung **(2)**. Anhand dieser Neigung wird das Benutzerkoordinatensystem gedreht **(3)**.

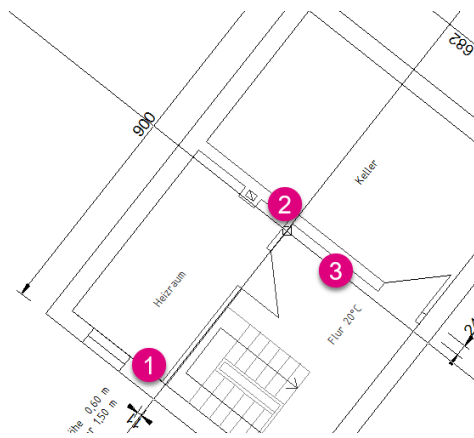


Tipp

Bei der Aktivierung von OFANG ist das Zeichnen von Leitungen parallel zur vorliegenden Wand möglich.




9.7.11 Benutzerkoordinatensystem auf 0° rotieren

Wählen Sie zunächst die Funktion **(1)** aus.

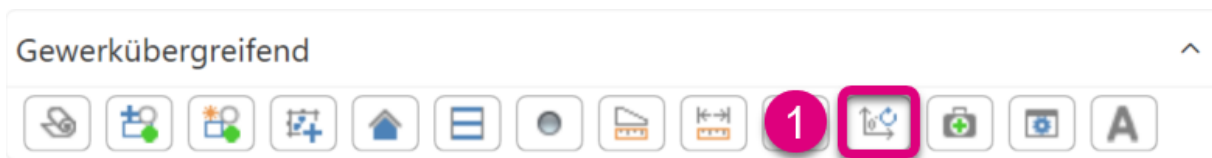


Setzt die Rotation des vorher gedrehten **(1)** Benutzerkoordinatensystems auf 0° zurück **(2)**.

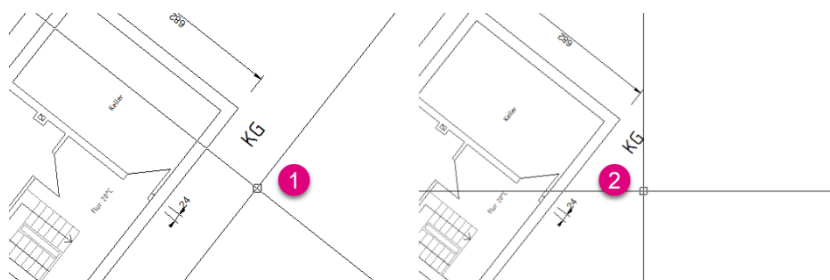

9.7.12 Rohrnetz optimieren

Wählen Sie zunächst die Funktion **(1)** aus.

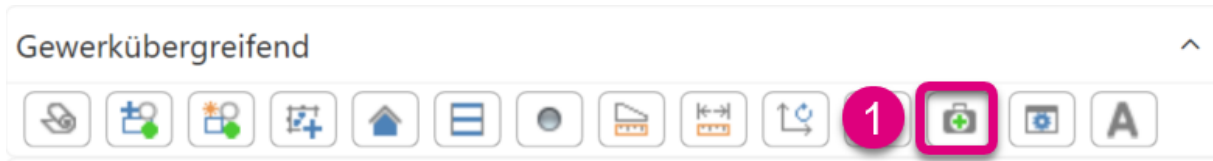


In der Zeichnung werden folgende Parameter optimiert und korrigiert:

Übereinanderliegende Leitungen **(1)** werden getrennt **(2)** und die kollinearen Leitungen miteinander verbunden.


Des Weiteren werden fehlende Layerverbinder **(3)** hinzugefügt **(4)**.

Außerdem werden fehlende Kreuzungspunkte **(5)** gemäß den Vorgaben unter „9.7.13 CAD-Konfigurationen“ gesetzt **(6)**.

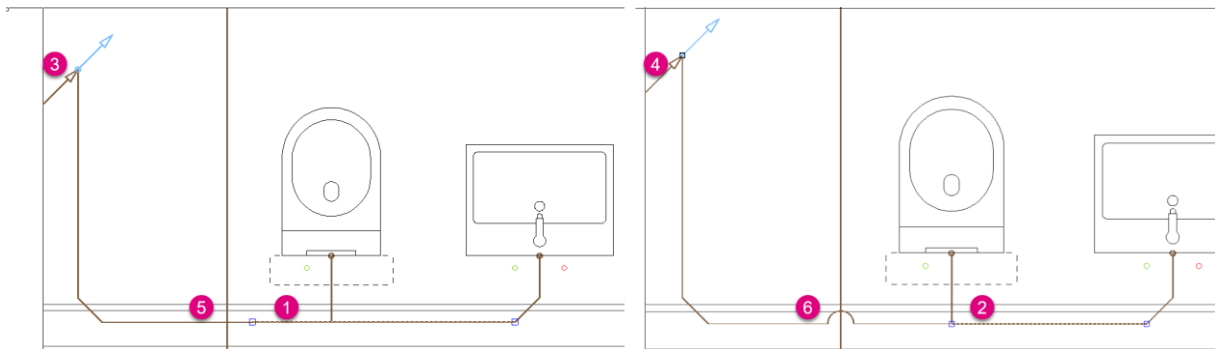


9.7.13 CAD-Konfigurationen

Wählen Sie zunächst die Funktion **(1)** aus.

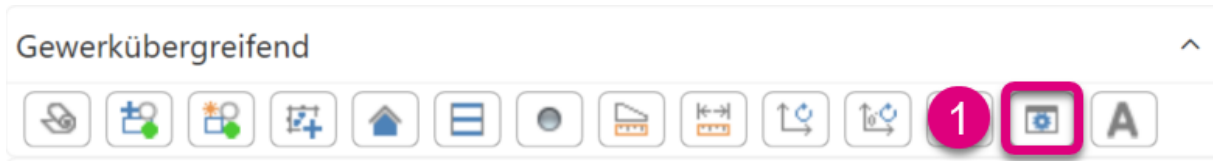


In dem Dialogfenster „CAD-Einstellungen“ gibt es die Bearbeitung der Darstellungsoptionen für die Strangsymbole **(1)** und die Kreuzungspunkte **(2)**.

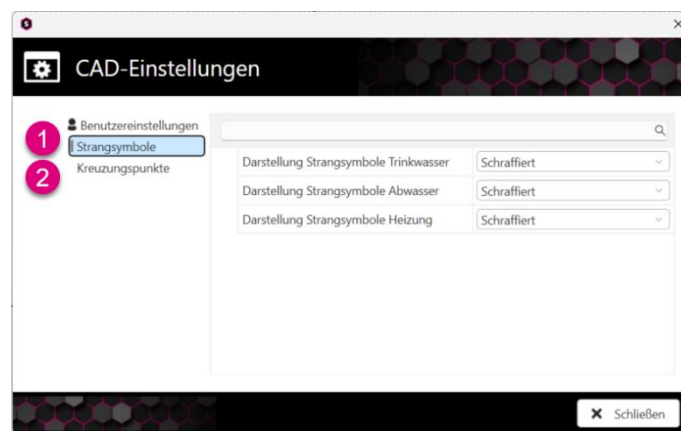


Strangsymbole


Im Fenster „CAD-Einstellungen“ unter Strangsymbole (1) wählen Sie, wie die Darstellung der Strangsymbole erfolgen soll. Im Dropdown-Menü können Sie wählen zwischen:

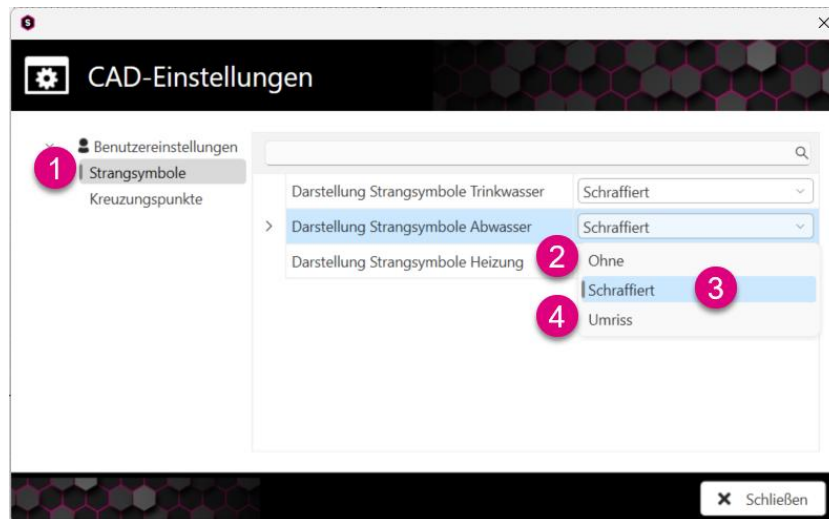


(2) „Ohne“

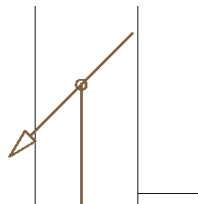

(3) „Schraffiert“

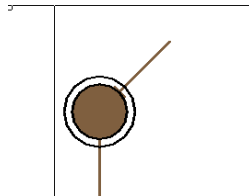

(4) „Umriss“

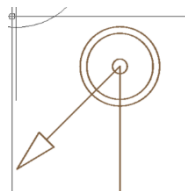

Achtung

Die Darstellung erfolgt erst nach einer erfolgreichen Berechnung.



Hinweis


Bei der Auswahl „Schraffiert“ und „Umriss“ wird die Dämmung als separate Kreise dargestellt.





Kreuzungspunkte


Im Fenster „CAD-Einstellungen“ unter Kreuzungspunkte (1) wählen Sie, wie kreuzende Leitungen dargestellt werden sollen. Im Dropdown-Menü können Sie wählen zwischen:

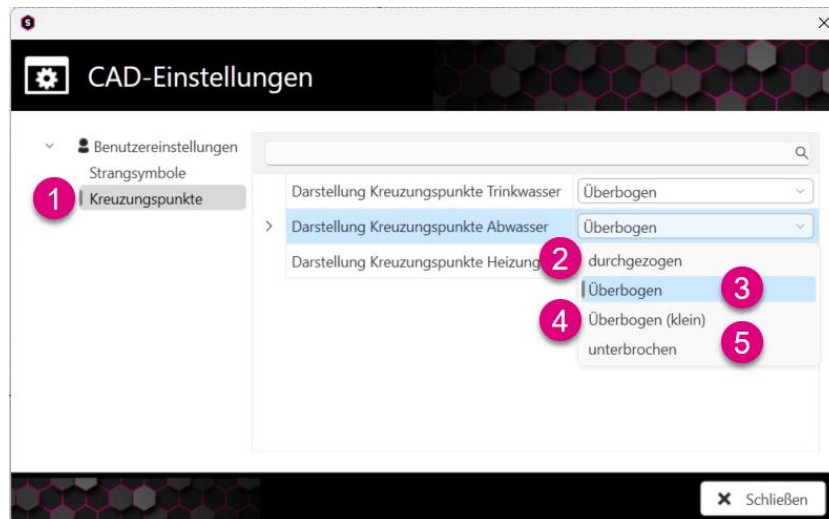

(2) „durchgezogen“



(3) „Überbogen“

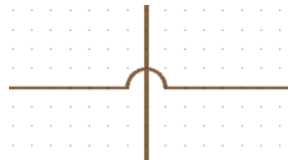

(4) „Überbogen (klein)“



(5) „unterbrochen“




Tipp

Nach der Funktion „Rohrnetz optimieren“ sowie nach einer Erfassung werden die Kreuzungspunkteinstellungen in der Zeichnung sichtbar.




9.7.14 Mehrzeiligen Text einfügen

Wählen Sie zunächst die Funktion **(1)** aus.

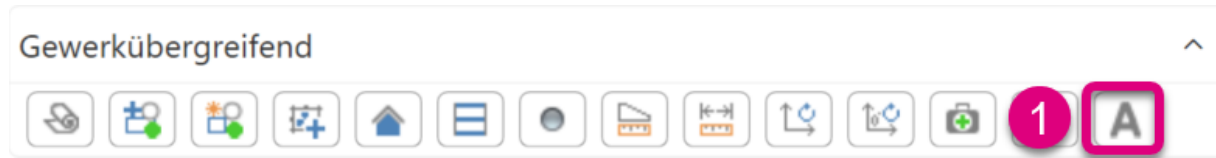

Geben Sie den mehrzeiligen Text in das Eingabefeld ein **(1)**. Bei Bedarf können Sie die Text- sowie Plot-höhe **(2)** und den Textstil **(3)** anpassen. Bestätigen Sie den Dialog mit „OK“.

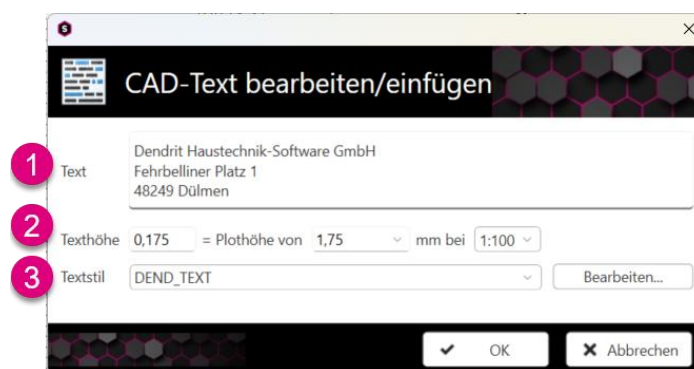

Sie können nun den Text an der gewünschten Stelle in der Zeichnung platzieren. Mithilfe der Pfeiltasten der Tastatur kann der Text in 45°-Schritten gedreht und ausgerichtet werden.

Dendrit Haustechnik-Software GmbH
Fehrbelliner Platz 1
48249 Dülmen

Hinweis

Der Text hängt nach dem ersten Absetzen weiter am Mauszeiger, sodass Sie ihn mehrfach absetzen können.


Tipp

Sie können den Text bearbeiten, indem Sie mit Doppelklick auf den Text den Dialog zum Bearbeiten des CAD-Textes aufrufen.

Achtung

Mit dem Absetzen des Textfeldes wird ein mehrzeiliger Text zu einem einzeiligen Textfeld geändert.


9.8 Prüfen

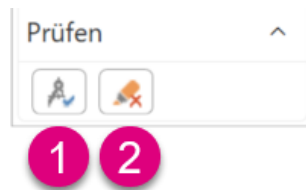

- (1) Zeichnung prüfen prüft die Zeichnung auf Fehler, wie offene Rohre, Kurzschlüsse etc.
- (2) Marker löschen löscht die Markierungen

9.8.1 Zeichnung prüfen

Wählen Sie zunächst die Funktion (1) aus.

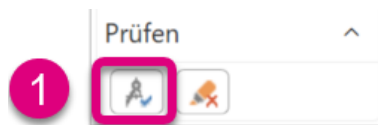


Es öffnet sich bei nicht erfolgreicher Prüfung das Fenster „Meldungen“. Hier werden Fehler und Hinweise angezeigt.

Über „Anzeigen“ (1) können Sie auf die entsprechende Stelle zoomen.


Über „Markieren“ (2) wird die Stelle mit einer roten Markierung dargestellt.

Über „Löschen“ (3) können Sie in Abhängigkeit des Fehlers die fehlerhaften Zeichnungsobjekte löschen.

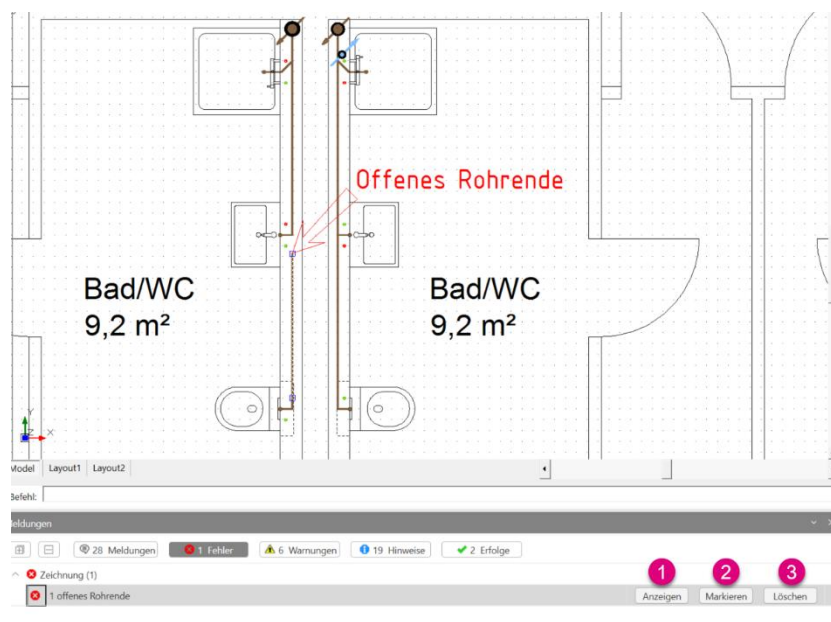


9.8.2 Marker löschen

Wählen Sie zunächst die Funktion **(1)** aus.

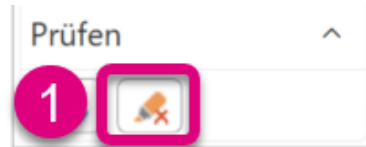

Löscht die vorher erzeugte Markierung **(1)** in der Zeichnung **(2)**.

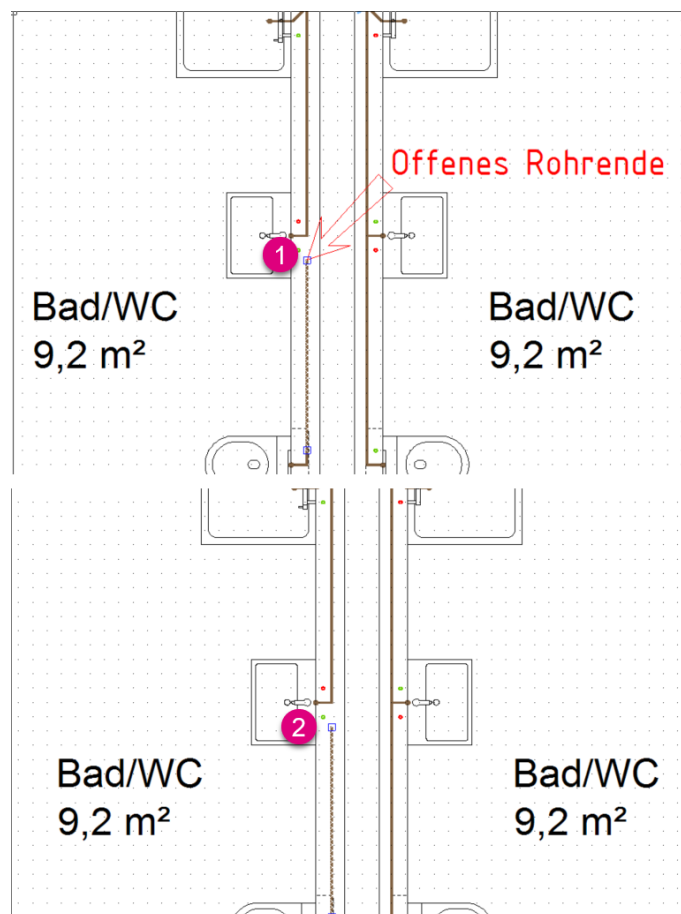



9.9 Ansicht



- | | | |
|------------|------------------------|---|
| (1) | Raumbasiertes Zeichnen | ermöglicht die Konfiguration und Anzeige aller Räume und Raumverbunde innerhalb der Zeichnung |
| (2) | Entwässerungsflächen | ermöglicht die Konfiguration und Anzeige aller Entwässerungsflächen in der Zeichnung |
| (3) | Bauteilpalette | zeigt die Bauteile unterteilt nach Kategorien an |
| (4) | Meldungen | zeigt Meldungen unterschiedlicher Kategorien an |

Hinweis

Die Erläuterung „Raumbasiertes Zeichnen“ erfolgte bereits im Abschnitt „9.4 Raumbasiertes Zeichnen“.



9.9.1 Entwässerungsflächen


Gehen Sie auf „Ansicht“. Es öffnet sich das Dropdown-Menü. Dort wählen Sie „Entwässerungsflächen“ **(1)** aus.



Dieses Fenster dient dem Anlegen von Dachflächen **(1)** und Freiflächen **(2)** und stellt diese in einer Übersicht dar.


Dachflächen können den eingezeichneten Dachabläufen zugeordnet werden.

Freiflächen können Hofabläufen, Straßengullys oder Rinnen zugeordnet werden.

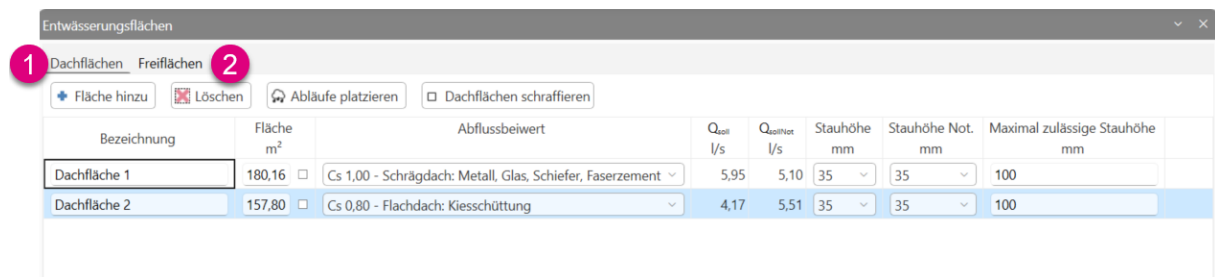

Unter dem Reiter „Dachflächen“ können Dachflächen **(1)** angelegt werden mitsamt den entsprechenden Parametern, wie zum Beispiel „Bezeichnung“, „Fläche“, „Abflussbeiwert“ etc.

Unter dem Reiter „Freiflächen“ können Freiflächen **(2)** angelegt werden mitsamt den entsprechenden Parametern, wie zum Beispiel „Bezeichnung“, „Fläche“, „Abflussbeiwert“ etc.

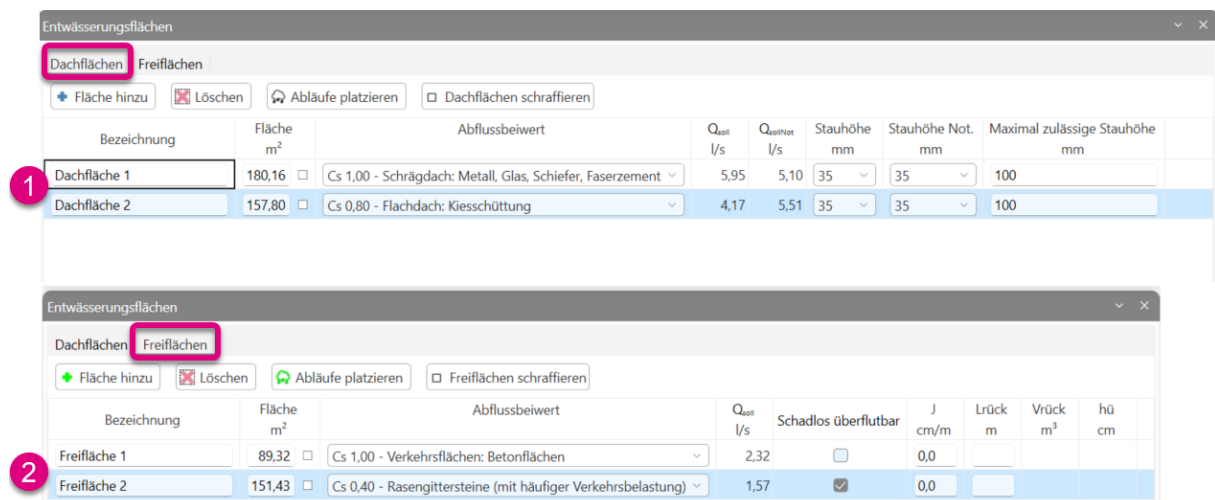

9.9.1.1 Editieren von Dachflächen


- (1) Über „Fläche hinzu“ kann eine neue Dachfläche abgegriffen werden.
- (2) Zugeordnete abgegriffene Dachflächen können über den Befehl „Löschen“ aus der Zeichnung gelöscht werden.
- (3) In die vorhandenen abgegriffenen Dachflächen können Abläufe platziert werden.
- (4) Die Aktivierung der Funktion „Dachflächen schraffieren“ in der Zeichnung ermöglicht die Hervorhebung abgegriffener Dachflächen.
- (5) In dem Feld kann eine Bezeichnung der abgegriffenen Dachfläche eingegeben werden.
- (6) Sofern die ermittelte Dachfläche von dem abgegriffenen Wert abweicht, besteht die Möglichkeit einer manuellen Korrektur. Dies ist an dem blau markierten Kästchen erkennbar.
- (7) Der Abflussbeiwert C_s muss für jede Dachfläche definiert werden. Diese Auflistung ist gemäß der Tabelle 9 „Abflussbeiwerte C zur Ermittlung des Regenwasserabflusses“ aus der DIN 1986-100.
- (8) Die Spalte „ Q_{soll} “ zeigt den ermittelten Regenwasserabfluss in l/s für die Dachfläche.
- (9) Die Spalte „ $Q_{soll/Not}$ “ zeigt den ermittelten Regenwasserabfluss für die Notentwässerung der Dachfläche.
- (10) Die Spalte „Stauhöhe“ zeigt die Stauhöhe in mm für Dachflächen ohne Notentwässerung an.
- (11) Die Spalte „Stauhöhe Not.“ zeigt die Stauhöhe in mm bei Notentwässerung an.
- (12) Die Spalte „Maximal zulässige Stauhöhe“ zeigt die Stauhöhe in mm an, die auch bei der maximal zulässigen Flächenlast für die Dachkonstruktion berücksichtigt werden muss.



Bezeichnung	Fläche m ²	Abflussbeiwert	Q_{soll} l/s	$Q_{soll/Not}$ l/s	Stauhöhe mm	Stauhöhe Not. mm	Maximal zulässige Stauhöhe mm
Dachfläche 1	150,00	Cs 1,00 - Schrägdach: Metall, Glas, Schiefer, Faserzement	4,95	4,25	35	35	100
Dachfläche 2	157,80	Cs 0,80 - Flachdach: Kiesschüttung	4,17	5,51	35	35	100

9.9.1.2 Editieren von Freiflächen

- (1) Über „Fläche hinzu“ kann eine neue Freifläche abgegriffen werden.
- (2) Zugeordnete abgegriffene Freiflächen können über den Befehl „Löschen“ aus der Zeichnung gelöscht werden.
- (3) In die vorhandenen abgegriffenen Freiflächen können Abläufe platziert werden.
- (4) Die Aktivierung der Funktion „Freiflächen schraffieren“ in der Zeichnung ermöglicht die Hervorhebung abgegriffener Freiflächen.
- (5) In dem Feld kann eine Bezeichnung der abgegriffenen Freifläche eingegeben werden.
- (6) Sofern die ermittelte Freifläche von dem abgegriffenen Wert abweicht, besteht die Möglichkeit einer manuellen Korrektur. Dies ist an dem blau markierten Kästchen erkennbar.
- (7) Der Abflussbeiwert C_s muss für jede Freifläche definiert werden. Diese Auflistung ist gemäß der Tabelle 9 „Abflussbeiwerte C zur Ermittlung des Regenwasserabflusses“ aus der DIN 1986-100.
- (8) Die Spalte „ Q_{soll} “ zeigt den ermittelten Regenwasserabfluss in l/s für die Freifläche.
- (9) In der Spalte „schadlos überflutbar“ muss definiert werden, welche der Freiflächen schadlos überflutet werden kann.
- (10) Die Spalte „J“ zeigt das optional angegebene Gefälle in cm/m an.
- (11) In der Spalte „ $L_{rück}$ “ kann die Länge der Aufstaukante in m eingegeben werden. Dies ist für die Berechnung der Überflutungshöhe bei geneigten Flächen notwendig.
- (12) Die Spalte „ $V_{rück}$ “ gibt das berechnete Rückstauvolumen in m^3 an.
- (13) Die Spalte „ $h_{ü}$ “ zeigt die ermittelte Überflutungshöhe in cm an.

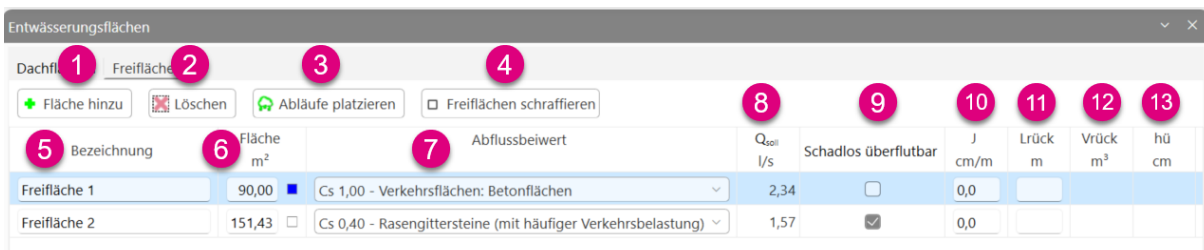

Bezeichnung	Fläche m^2	Abflussbeiwert	Q_{soll} l/s	Schadlos überflutbar	J cm/m	$L_{rück}$ m	$V_{rück}$ m^3	$h_{ü}$ cm
Freifläche 1	90,00 <input type="checkbox"/>	Cs 1,00 - Verkehrsflächen: Betonflächen	2,34	<input type="checkbox"/>	0,0			
Freifläche 2	151,43 <input type="checkbox"/>	Cs 0,40 - Rasengittersteine (mit häufiger Verkehrsbelastung)	1,57	<input checked="" type="checkbox"/>	0,0			

Hinweis


Die Spalten 10 bis 13 sind für den Überflutungsnachweis relevant.

9.9.2 Bauteilpalette

Gehen Sie auf „Ansicht“. Es öffnet sich das Dropdown-Menü. Dort wählen Sie „Bauteilpalette“ **(1)** aus.



Es öffnet sich das Fenster „Bauteilpalette“.

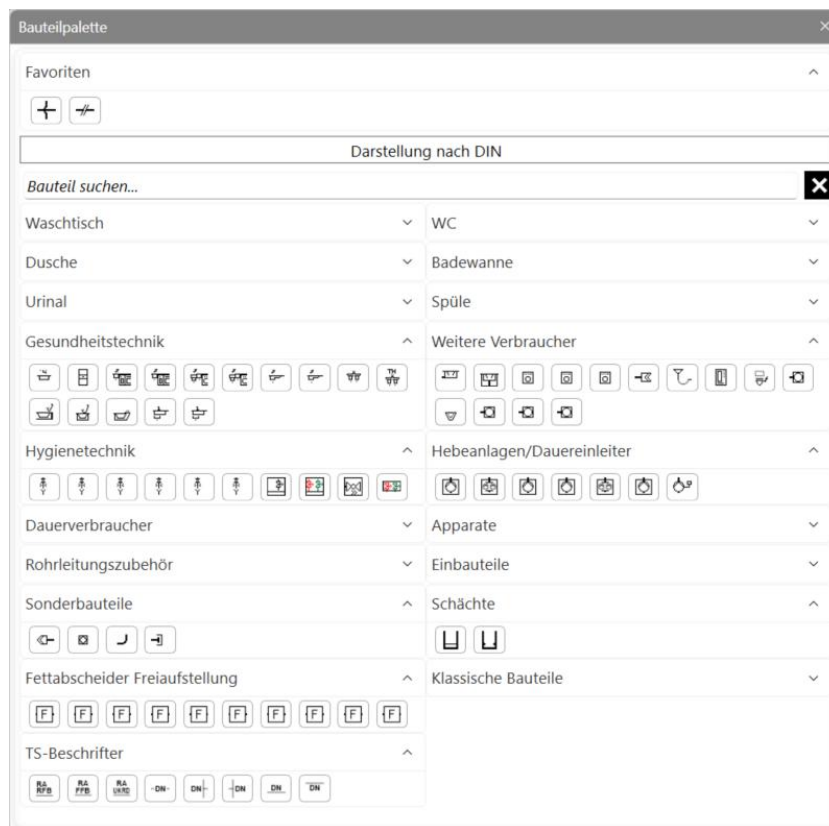


Hinweis

Die „Bauteilpalette“ wurde bereits im Abschnitt „9.5 Bauteilbibliothek“ erläutert.




9.9.3 Meldungen

Gehen Sie auf „Ansicht“. Es öffnet sich das Dropdown-Menü. Dort wählen Sie „Meldungen“ **(1)** aus.

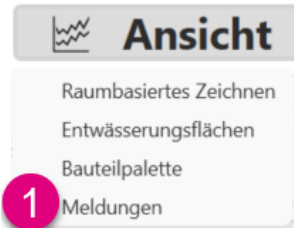


Es öffnet sich das Fenster „Meldungen“. Hier werden Meldungen unterschiedlicher Kategorien angezeigt.

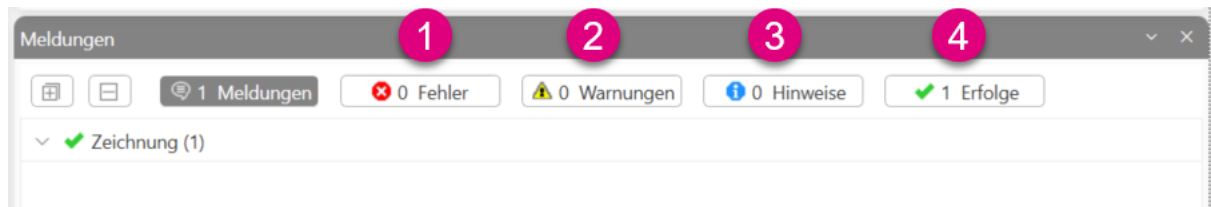

- | | | |
|------------|-----------|---|
| (1) | Fehler | Fehler werden angezeigt, wenn ein schwerwiegendes Problem vorliegt. Um die Arbeit fortzusetzen, muss die Ursache für den Fehler behoben werden. |
| (2) | Warnungen | Warnungen werden angezeigt, wenn ein Problem vorliegt. Warnungen können ignoriert und die Arbeit fortgesetzt werden. |
| (3) | Hinweise | Hinweise dienen ausschließlich der Prüfung und der Information. Die Arbeit kann fortgesetzt werden, ohne eine Behebung durchzuführen. |
| (4) | Erfolge | Erfolge werden angezeigt, wenn eine Überprüfung erfolgreich war. |


9.10 Zentrieren & Zoom

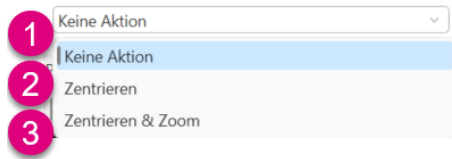


- (1)** Keine Aktion aktuelle Zeichnungsansicht, die sich bei Doppelklick auf eine Meldung nicht verändert
- (2)** Zentrieren auf das jeweilige Element wird bei einer Meldung gezoomt
- (3)** Zentrieren & Zoom auf das jeweilige Element wird bei einer Meldung gezoomt und zentriert

9.10.1 Keine Aktion

Wählen Sie „Keine Aktion“ **(1)**.

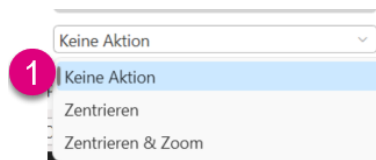

Bei der Anzeige einer Meldung ändert sich das Zoomverhalten der Zeichnung nicht.

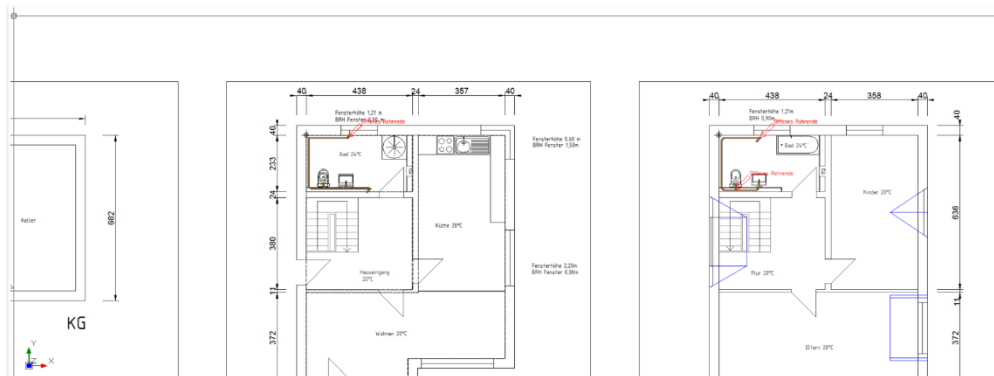


9.10.2 Zentrieren

Wählen Sie „Zentrieren“ (1).



Bei der Anzeige einer Meldung ändert sich das Zoomverhalten der Zeichnung und die Zeichnung wird zentriert.

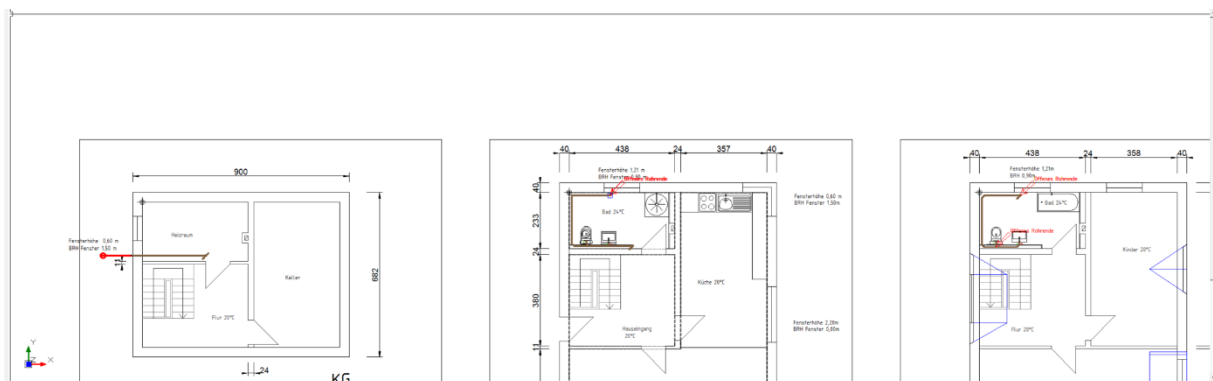




9.10.3 Zentrieren & Zoom


Wählen Sie „Zentrieren & Zoom“ (1).



Bei der Anzeige einer Meldung ändert sich das Zoomverhalten der Zeichnung und die Zeichnung wird zentriert. Zudem wird auf die entsprechenden Stellen der Meldung gezoomt.

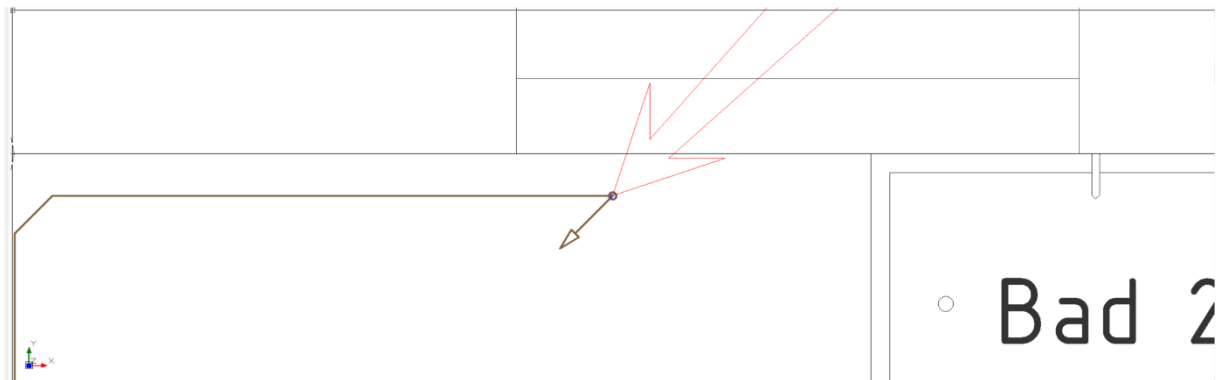

9.11 Statuszeile

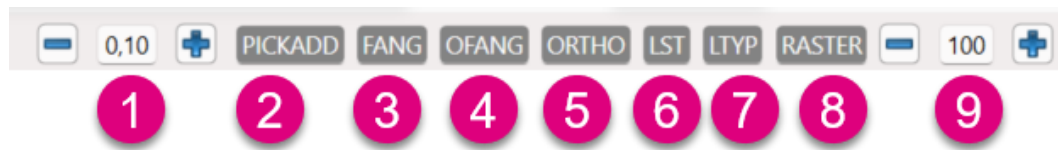

- (1)** Rasterabstand Anzeige und Anpassung des Rasterabstands
- (2)** PICKADD erweitert nachfolgende Objektauswahl in der Zeichnung
- (3)** FANG Bestimmen des Fangverhaltens am Raster
- (4)** OFANG präzises Festlegen geometrischer Punkte auf bestehenden Objekten
- (5)** ORTHO Aktivieren beziehungsweise Deaktivieren des lotrechten Zeichnens
- (6)** LST Aktivieren beziehungsweise Deaktivieren der Anzeige der eingestellten Linienstärke
- (7)** LTYP Aktivieren beziehungsweise Deaktivieren der Anzeige des eingestellten Linientyps
- (8)** RASTER ist eine Reihe gleichmäßig verteilter Punkte, die als visuelle Abstandsreferenz dienen
- (9)** Skalierung vergrößert oder verkleinert die Skalierung der Applikation

Tipp


Zum Einfügen von Bauteilen in die Zeichnung sowie beim Zeichnen von Rohrleitungen wird empfohlen OFANG und ORTHO zu aktivieren.



ZEICHNEN

9.11.1 Rasterabstand

Definieren Sie hier den gewünschten Rasterabstand (1).

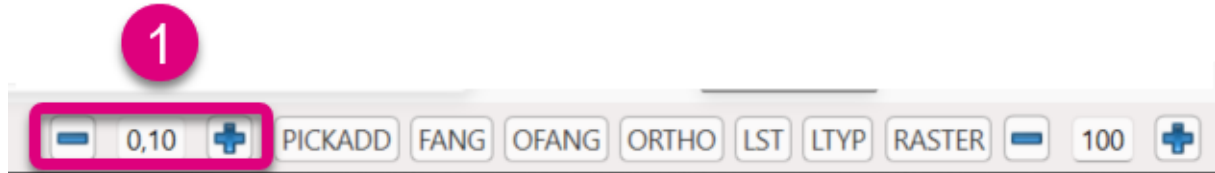


Es gibt hierbei zwei verschiedene Möglichkeiten der Eingabe.

Geben Sie den Rasterabstand, getrennt durch ein Komma, in das Eingabefeld (1) ein.




Alternativ können Sie auch zur Anpassung des Rasterabstands die Schaltflächen „-“ (1) bzw. „+“ (2) nutzen.

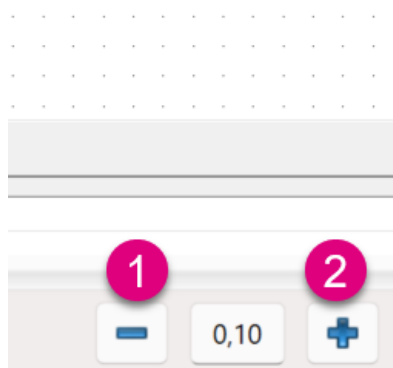


9.11.2 PICKADD


Aktivieren oder deaktivieren Sie die „PICKADD“-Funktion (1).

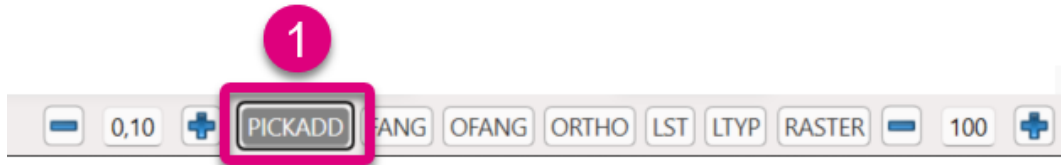


Haben Sie die Funktion aktiviert, so ist diese grau (1) hinterlegt.




Bei Aktivierung erfolgt die Selektion der Objekte nacheinander. Es lassen sich beliebig viele Auswahlfenster ziehen oder Objekte einzeln anklicken. Auch die Kombination beider Vorgänge ist möglich. Die bereits markierte Selektion wird mit jeder weiteren Auswahl erweitert (1 bis 4).

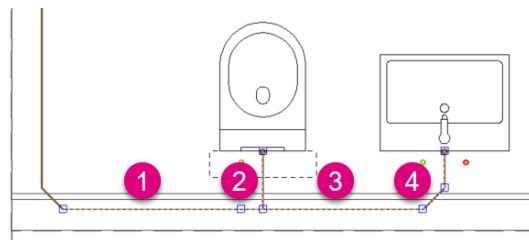

Haben Sie die Funktion deaktiviert, so ist diese weiß (1) hinterlegt.



Ist die Funktion „PICKADD“ deaktiviert, lassen sich Objekte nur einmal auswählen. Bei einer Neuselektion verlieren bereits selektierte Objekte die Markierung (1).

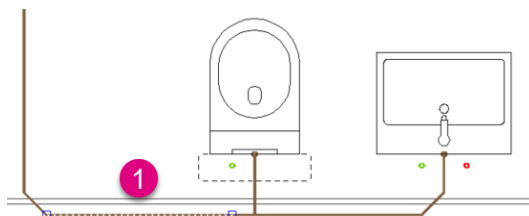

Tipp

Mit gedrückter Shift-Taste können Sie während der Auswahl trotz Deaktivierung von PICKADD mehrere Objekte nacheinander selektieren.




ZEICHNEN


9.11.3 FANG

„FANG“ erzeugt einen Satz gleichmäßig verteilter unsichtbarer Punkte, zwischen denen sich das Fadenkreuz in einer gleichmäßigen Schrittweite bewegt. Sowohl „RASTER“ als auch „FANG“ können als Linienschnittpunkte auf einem Stück karierten Papiers betrachtet werden. Der „FANG“ führt dazu, dass Sie mit der Maus nur diese Punkte fangen können.

Aktivieren oder deaktivieren Sie die „FANG“-Funktion (1).

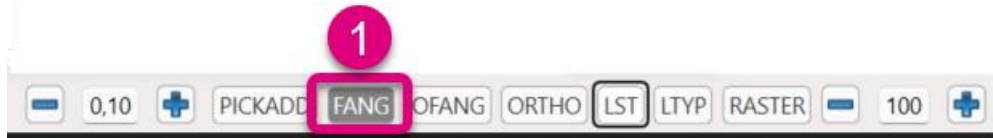

Aktivieren Sie die Funktion durch einen Klick auf die Schaltfläche „FANG“, um mit dem Rasterfang zu arbeiten. Dabei ist die Schaltfläche grau (1) hinterlegt.

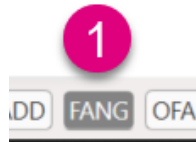


Tipp

Es empfiehlt sich hierbei, immer die weitere Schaltfläche „RASTER“ zu aktivieren, um die Rasterpunkte sichtbar zu machen.



Deaktivieren Sie die Funktion durch erneutes Anklicken der Schaltfläche „FANG“, um den Rasterfang auszuschalten. Dabei ist die Schaltfläche weiß (1) hinterlegt.

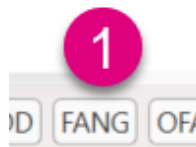

Hinweis


Sie können FANG auch mittels der F9-Taste aktivieren und deaktivieren.




9.11.4 OFANG

Sie können mit dem Objektfang den Endpunkt von Linien, Bögen, den Mittelpunkt eines Kreises oder den Schnittpunkt zweier Objekte fangen. Zusätzlich können Sie den Objektfang verwenden, um neue Objekte als Tangente oder Senkrechte zu bestehenden Objekten zu erzeugen. Sie können den Objektfang zu jeder Zeit verwenden. Das Programm fordert Sie auf, einen Punkt zu definieren, wenn Sie z. B. eine Linie oder ein Objekt erzeugen möchten.


Aktivieren oder deaktivieren Sie die „OFANG“-Funktion **(1)**.

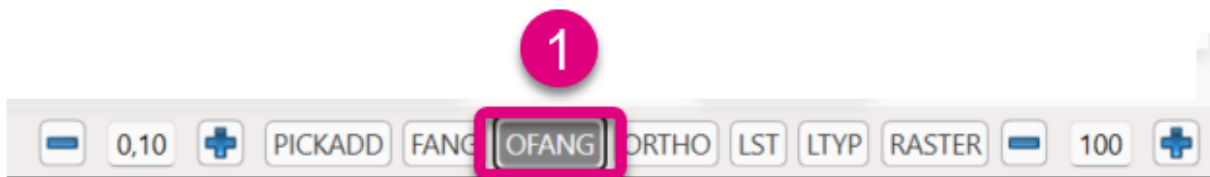

Aktivieren Sie die Funktion durch einen Klick auf die Schaltfläche „OFANG“, um mit dem Objektfang zu arbeiten. Dabei ist die Schaltfläche grau **(1)** hinterlegt.

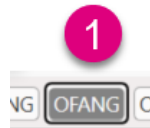

Deaktivieren Sie die Funktion durch erneutes Anklicken der Schaltfläche „OFANG“, um den Objektfang auszuschalten. Dabei ist die Schaltfläche weiß **(1)** hinterlegt.

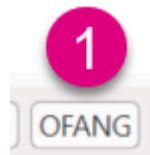


Hinweis

Sie können OFANG auch mittels der F3-Taste aktivieren und deaktivieren.




ZEICHNEN


Mittels rechter Maustaste auf der Schaltfläche „OFANG“ öffnet sich der Dialog zur Konfiguration der einzelnen Einstellungen. Mit dieser Einstellung geben Sie das Fangverhalten des Cursors an geometrischen Punkten von gezeichneten Objekten vor.

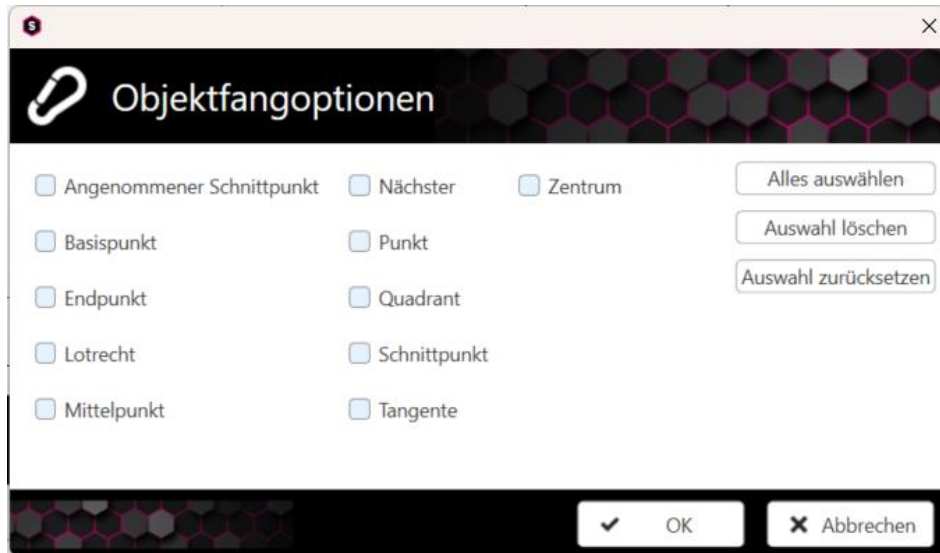

Folgende Auswirkungen haben die entsprechenden Optionen.

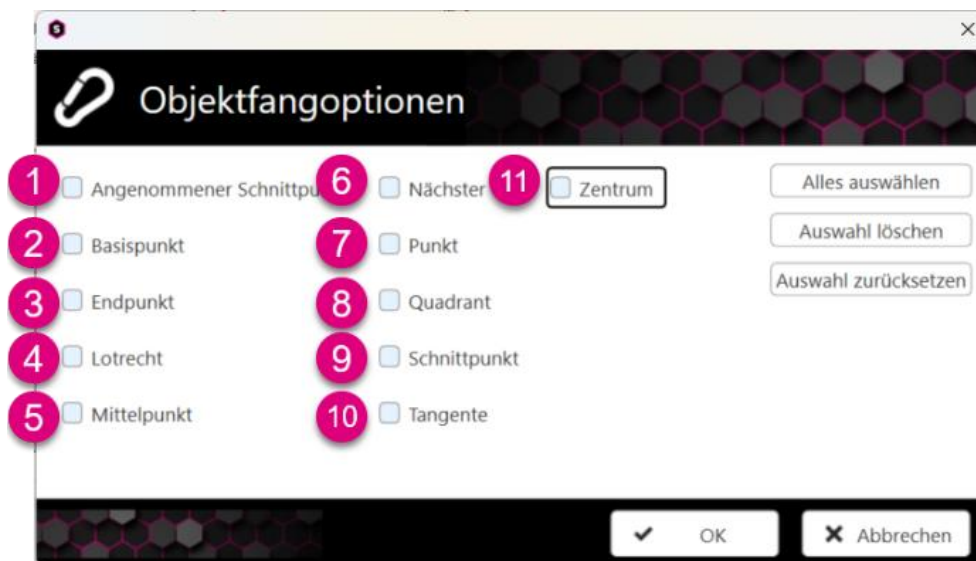

(1) Angenommener Schnittpunkt Fängt einen angenommenen Schnittpunkt zweier Linien.




(2) Basispunkt Fängt am Basis- bzw. Einfügepunkt eines Objektes.




(3) Endpunkt Fängt am Endpunkt einer Linie.




(4) Lotrecht Fängt lotrecht auf einer Linie.




(5) Mittelpunkt Fängt am Mittelpunkt einer Linie.



(6) Nächster Fängt am nächstmöglichen Punkt.



(7) Punkt Fängt an einem Punkt.



(8) Quadrant Fängt am Quadranten eines Kreises.






ZEICHNEN

(9) Schnittpunkt

Fängt am Schnittpunkt zweier Linien.



(10) Tangente

Fängt am Tangentenpunkt eines Kreises.




(11) Zentrum

Fängt im Zentrum eines Kreises.




Hinweis


Die Standardeinstellungen im Programm sehen wie folgt aus:

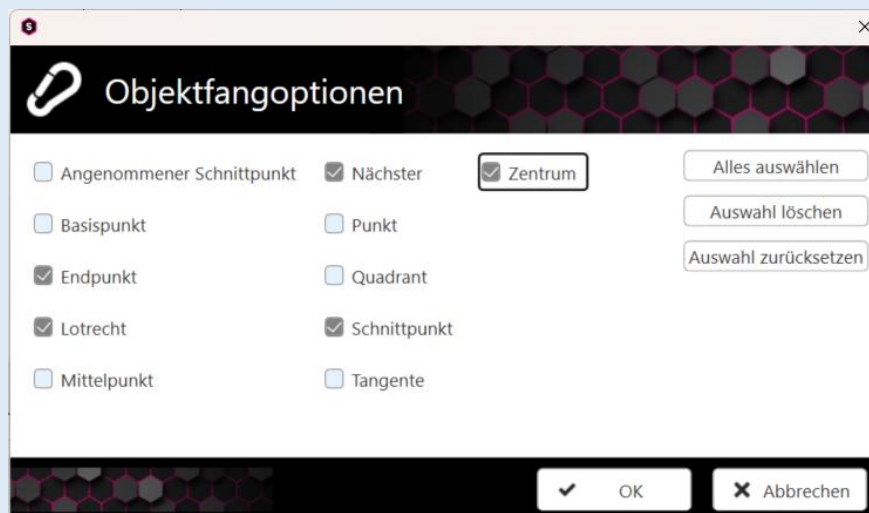


Die Funktion „Alles auswählen“ (1) aktiviert alle Optionen im Dialog.

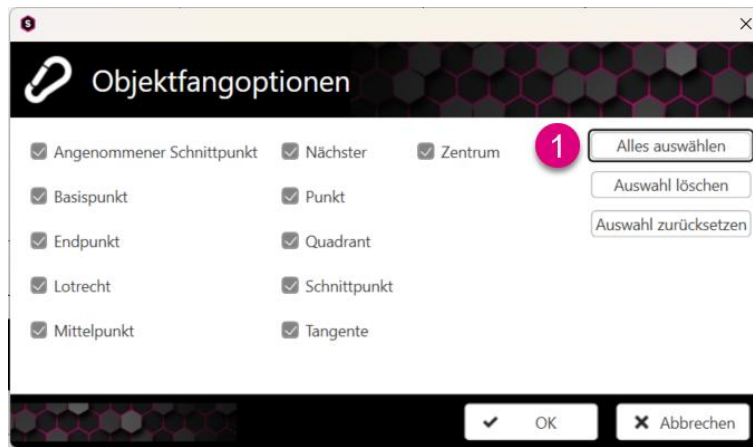

Die Funktion „Auswahl löschen“ (1) löscht alle Optionen im Dialog.

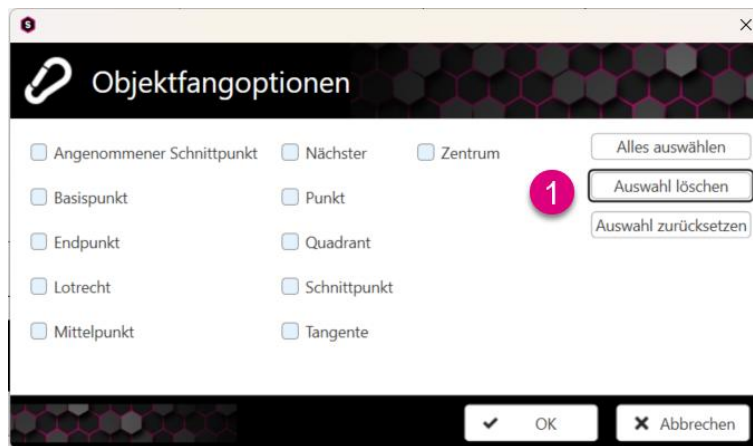

Die Funktion „Auswahl zurücksetzen“ (1) setzt die Einstellungen der Optionen im Dialog zurück, die beim Öffnen des Dialogfensters vorhanden waren.

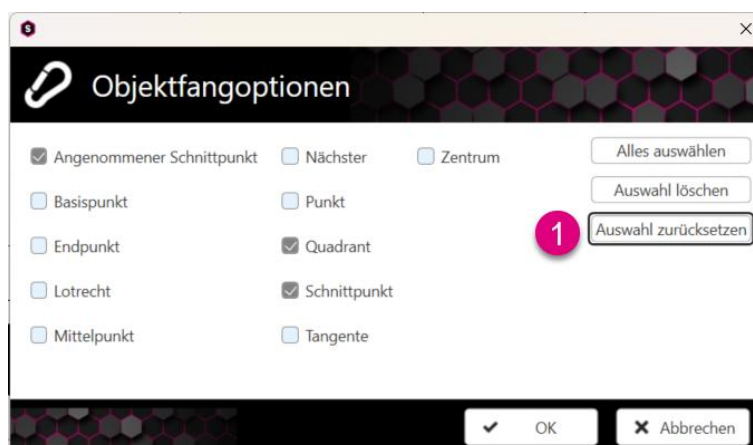

9.11.5 ORTHO

Aktivieren oder deaktivieren Sie die „ORTHO“-Funktion (1), um lotrecht zu zeichnen.



Aktivieren Sie die Funktion durch einen Klick auf die Schaltfläche „ORTHO“, um die nachfolgenden Leitungen orthogonal zu zeichnen (1+2). Dabei ist die Schaltfläche grau (3) hinterlegt.



Deaktivieren Sie die Funktion durch erneutes Anklicken der Schaltfläche „ORTHO“, um den Orthogonalmodus auszuschalten. Die Rohrleitungen können nun „schräg“ gezeichnet werden (1+2). Dabei ist die Schaltfläche weiß (3) hinterlegt.




Hinweis

Sie können ORTHO auch mittels der F8-Taste aktivieren und deaktivieren.




9.11.6 LST


Aktivieren oder deaktivieren Sie die „LST“-Funktion (1), um die Anzeige der eingestellten Linienstärke darzustellen.

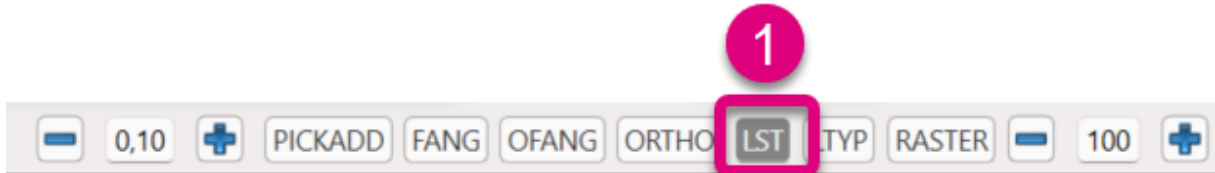

Aktivieren Sie die Funktion durch einen Klick auf die Schaltfläche „LST“, um die nachfolgenden Leitungen stärker darstellen zu können (1). Dabei ist die Schaltfläche grau (2) hinterlegt.

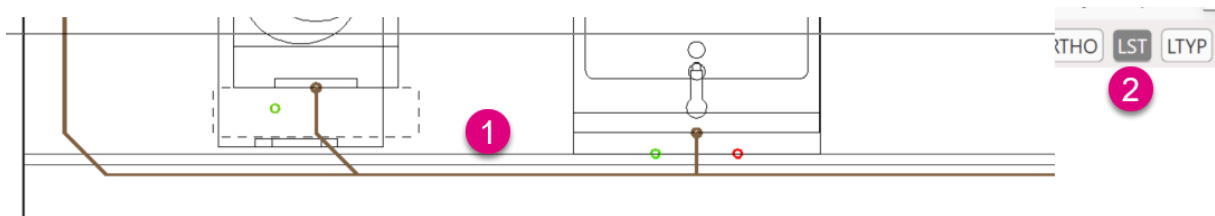


Deaktivieren Sie die Funktion durch einen erneuten Klick auf die Schaltfläche „LST“, um die nachfolgenden Leitungen dünn darzustellen (1). Dabei ist die Schaltfläche weiß (2) hinterlegt.

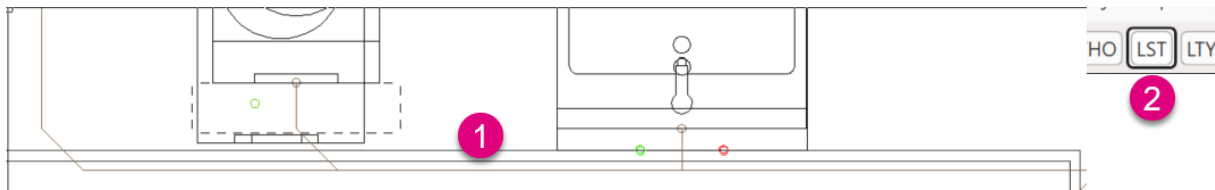


9.11.7 LTYP


Aktivieren oder deaktivieren Sie die „LTYP“-Funktion (1), um die Anzeige des eingestellten Linientyps darzustellen.

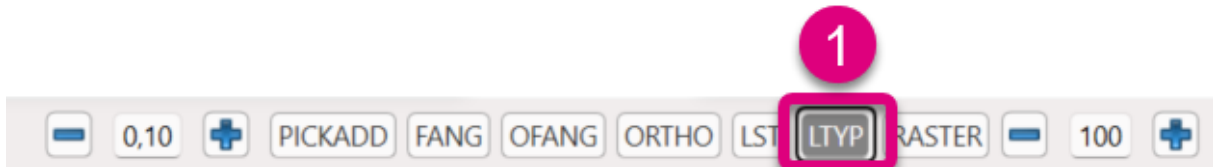

Aktivieren Sie die Funktion durch einen Klick auf die Schaltfläche „LTYP“, um die nachfolgenden Leitungen in dem hinterlegten Linientyp darstellen zu können (1). Dabei ist die Schaltfläche grau (2) hinterlegt.

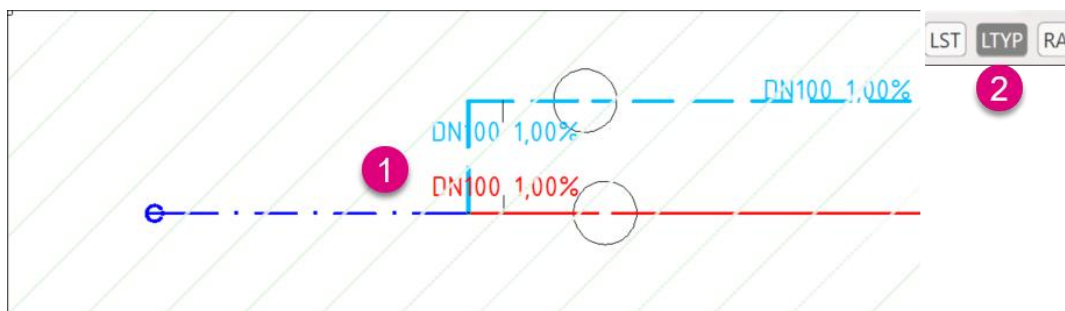


Deaktivieren Sie die Funktion durch einen erneuten Klick auf die Schaltfläche „LTYP“, um die nachfolgenden Leitungen durchgezogen darzustellen (1). Dabei ist die Schaltfläche weiß (2) hinterlegt.

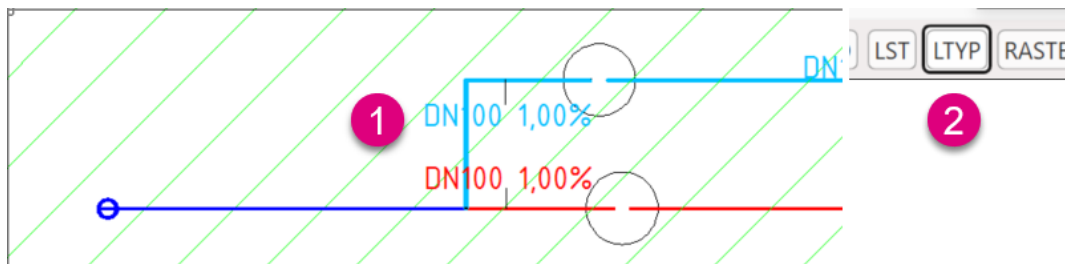


9.11.8 RASTER


Aktivieren oder deaktivieren Sie die „RASTER“-Funktion (1), um die Anzeige des Rasters zu erhalten.

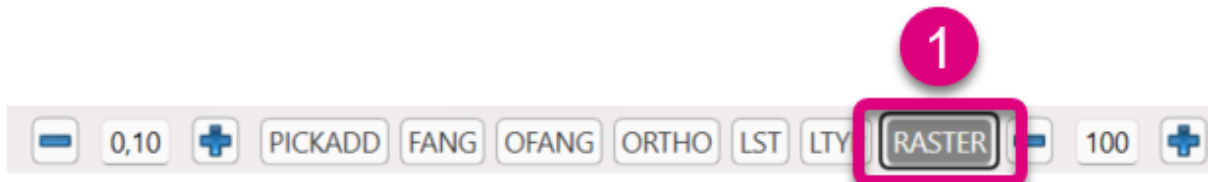

Aktivieren Sie die Funktion durch einen Klick auf die Schaltfläche „RASTER“, um sich das Raster anzeigen zu lassen (1). Dabei ist die Schaltfläche grau (2) hinterlegt.

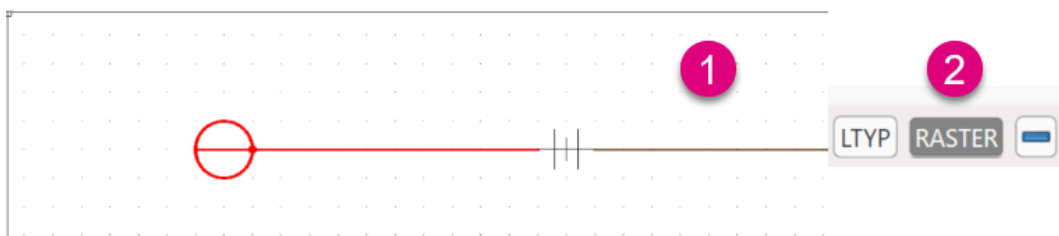


Deaktivieren Sie die Funktion durch einen erneuten Klick auf die Schaltfläche „RASTER“, um das Raster nicht mehr darzustellen (1). Dabei ist die Schaltfläche weiß (2) hinterlegt.

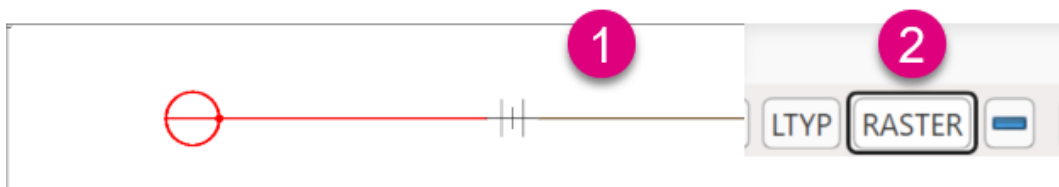


Tipp

Unter „Einstellungen“ (1) – „Limiten“ (2) können Sie den Rasterbereich an Ihre Zeichnung anpassen.

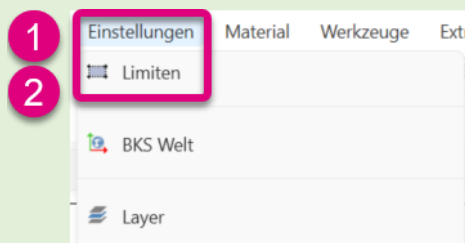

9.11.9 Skalierung

Über die Funktion „Skalierung“ (1) können Sie die Applikationsoberfläche verkleinern oder vergrößern.

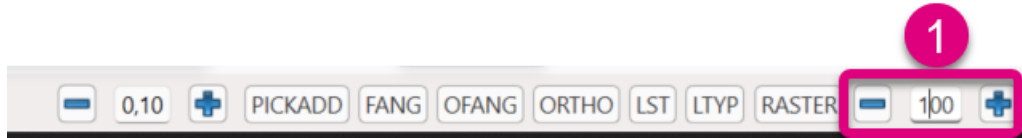


Im Folgenden wird ein Vergleich verschiedener Skalierungsfaktoren vorgenommen. Es besteht die Möglichkeit, die Zahlen entweder über die Schaltflächen „-“ und „+“ oder als direkte Zahl einzugeben. Die Zahl gibt die Prozentangabe wieder.

Alternativ können Sie mittels „STRG + Mausrad“ die Skalierung einstellen.

Unter (1) sehen Sie die Standardeinstellung mit 100 %.

Bei der Skalierung von 80 % (2) ist die Haustechniktoolbar kleiner dargestellt.

Unter (3) sehen Sie wiederum die Skalierung der Haustechniktoolbar mit 125 %.

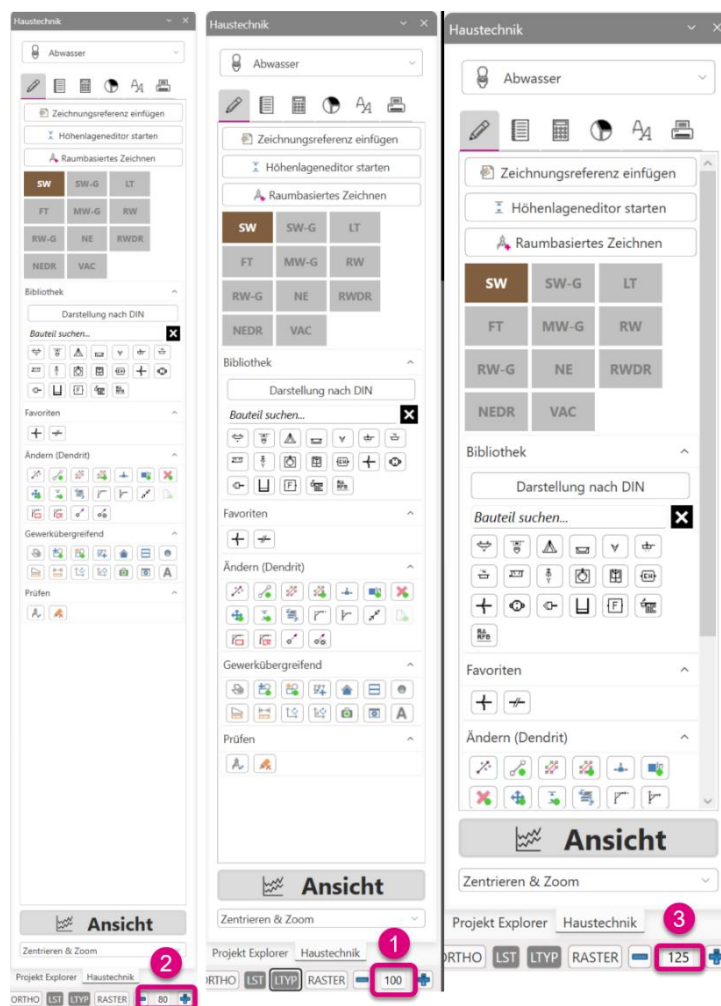

Wichtig


Über „STRG+0“ kann die Skalierung auf 100 % zurückgesetzt werden.



10 Editieren

10.1 Übersicht der Perspektive „Editieren“

Die Perspektive „Editieren“ gliedert sich in verschiedene Bereiche.

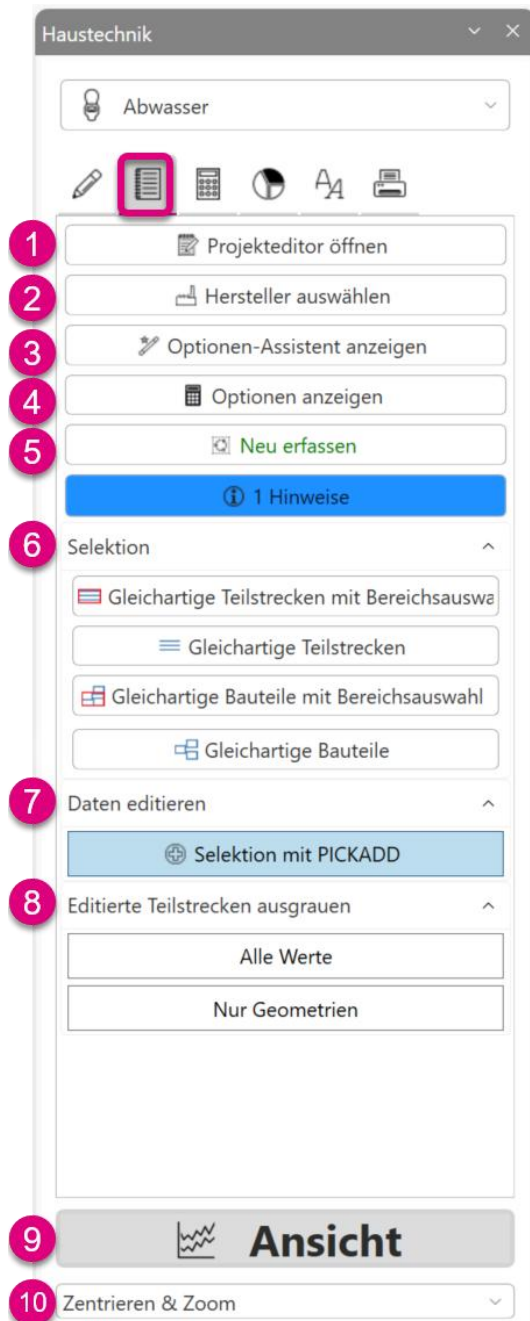

Mit „Projekteditor öffnen“ (1) öffnet sich der Projekteditor und Sie können die Projektdaten nachträglich editieren.

Bei der Funktion „Hersteller auswählen“ (2) kann die voreingestellte Auswahl des Herstellers nachträglich geändert werden.

Die Funktion „Optionen-Assistent anzeigen“ (3) startet den Optionen-Assistenten, der beim erstmaligen Erfassen erscheint. Hier können einzelne Auslegungsoptionen angepasst werden.

Mittels der Funktion „Optionen anzeigen“ (4) können sämtliche Auslegungsoptionen für die Berechnung angepasst werden.

Über „Neu erfassen“ (5) kann die Erfassung manuell gestartet werden. Zudem zeigt dies den Status der Erfassung an. Ist der Schriftzug auf der Schaltfläche in grün dargestellt, wurde die Zeichnung erfolgreich erfasst. Bei rotem Schriftzug liegen ein oder mehrere Fehler in der Zeichnung vor, welche vor einer erfolgreichen Erfassung behoben werden müssen.

Im Bereich „Selektion“ (6) können Sie mit wenigen Klicks mehreren gleichartigen Teilstrecken oder Bauteilen gemeinsame Eigenschaften zuweisen.

Mehrere Daten können gleichzeitig über die Funktion „Selektion mit PICKADD“ markiert werden (7).

Bereits editierte Teilstrecken (8) können Sie ausgrauen lassen, um einen Überblick zu erhalten, welche bereits bearbeitet wurden.

Unter „Ansicht“ (9) können stets perspektivenabhängige Fenster angezeigt werden.

Bei der Auswahl „Zentrieren & Zoom“ (10) kann gewählt werden, ob bei der Anzeige von Daten direkt auf die Stelle gezoomt (empfohlen) oder ob die Darstellung beibehalten wird.




Hinweis

Die Funktion „Zentrieren & Zoom“ wurde bereits im Abschnitt „9 Zeichnen“ unter „9.10 Zentrieren & Zoom“ erläutert.

10.2 Projekteditor öffnen

Möchten Sie nachträglich die Projektdaten anpassen, können Sie dies über das Öffnen des „Projekteditors“ durchführen. Hier können Sie alle relevanten Daten editieren. Diese Daten werden unter anderem im Projektdeckblatt angezeigt.

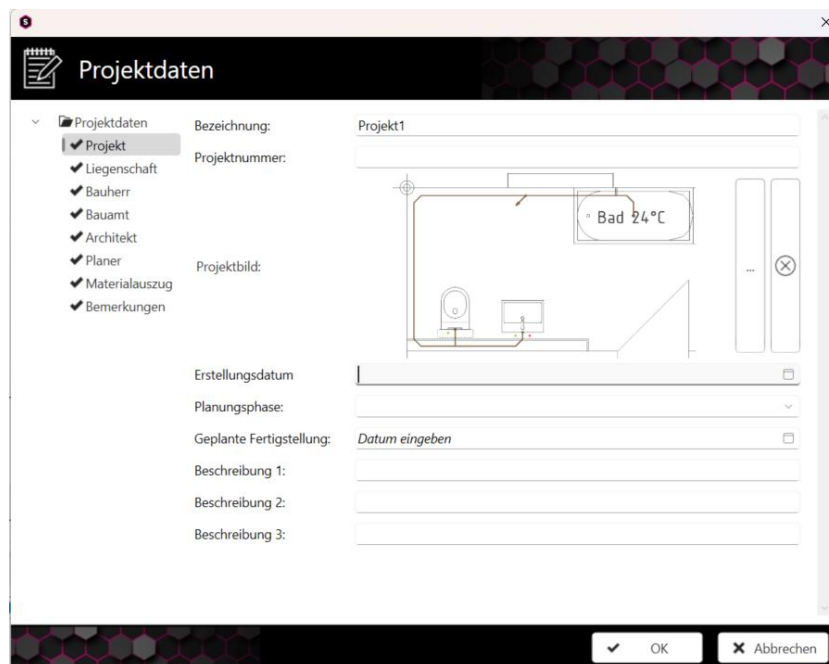


Achtung

Die korrekte Eingabe der Postleitzahl muss an dieser Stelle erfolgen und hat Auswirkungen auf die Berechnung des Regenwassers im „Gewerk“ Abwasser.




Wichtig

Über ein „x“ wird in der Spalte „Projektdaten“ angezeigt in welcher Rubrik Vorgaben fehlen.

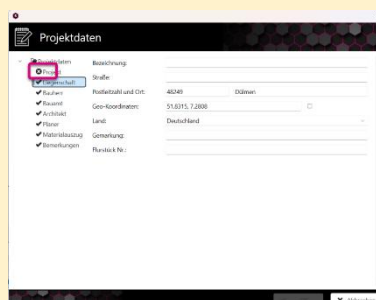

10.2.1 Projekt

Im Abschnitt „Projekt“ (1) können Sie die Informationen zu dem Projekt eingeben. Diese werden im Projektdeckblatt ausgegeben.

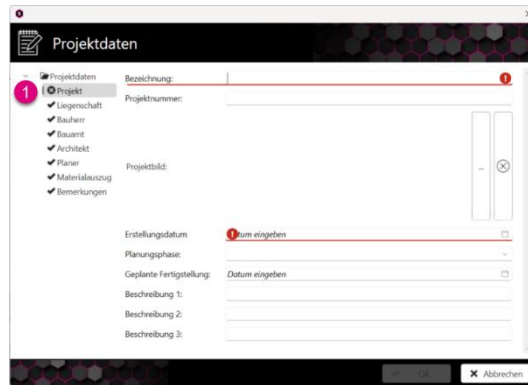


Achtung

Pflichtfelder sind mit einem roten Rand und einem Ausrufezeichen markiert. Füllen Sie diese Felder aus, um den Dialog schließen zu können.

10.2.2 Liegenschaft

Im Abschnitt „Liegenschaft“ (1) können Sie Informationen zur Liegenschaft eingeben. Diese werden im Projektdeckblatt ausgegeben.

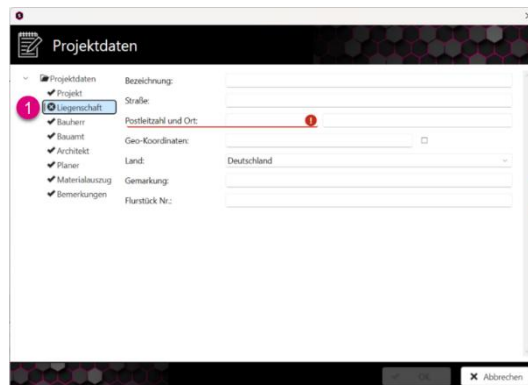

Achtung

Pflichtfelder sind mit einem roten Rand und einem Ausrufezeichen markiert. Füllen Sie diese Felder aus, um den Dialog schließen zu können.



EDITIEREN

10.2.3 Bauherr

Im Abschnitt „Bauherr“ (1) können Sie Angaben zum Bauherrn hinterlegen. Diese werden im Projektdeckblatt ausgegeben.

The screenshot shows the 'Projektdaten' dialog box. On the left, a tree view under 'Projekt' has 'Bauherr' selected and marked with a red circle containing the number '1'. The right side of the dialog contains a form with the following fields: 'Unternehmen:', 'Sachbearbeiter:', 'Straße:', 'Postleitzahl und Ort:', 'Land:' (with a dropdown menu showing 'Deutschland'), 'Email:', 'Telefon:', 'Mobil:', and 'Fax:'.

10.2.4 Bauamt

Im Abschnitt „Bauamt“ (1) können Sie Angaben zum Bauamt hinterlegen. Diese werden im Projektdeckblatt ausgegeben.

The screenshot shows the 'Projektdaten' dialog box. On the left, a tree view under 'Projekt' has 'Bauamt' selected and marked with a red circle containing the number '1'. The right side of the dialog contains a form with the following fields: 'Unternehmen:', 'Sachbearbeiter:', 'Straße:', 'Postleitzahl und Ort:', 'Land:' (with a dropdown menu showing 'Deutschland'), 'Email:', 'Telefon:', 'Mobil:', and 'Fax:'.


10.2.5 Architekt

Im Abschnitt „Architekt“ (1) können Sie Angaben zum Architekten hinterlegen. Diese werden im Projektdeckblatt ausgegeben.

The screenshot shows the 'Projektdaten' dialog box. On the left, a tree view under 'Projekt' has 'Architekt' selected and marked with a red circle containing the number '1'. The right side of the dialog contains a form with the following fields: 'Unternehmen:', 'Sachbearbeiter:', 'Straße:', 'Postleitzahl und Ort:', 'Land:' (with a dropdown menu showing 'Deutschland'), 'Email:', 'Telefon:', 'Mobil:', and 'Fax:'.


10.2.6 Planer

Im Abschnitt „Planer“ (1) können Sie Angaben zum Planer hinterlegen. Diese werden im Projektdeckblatt ausgegeben.

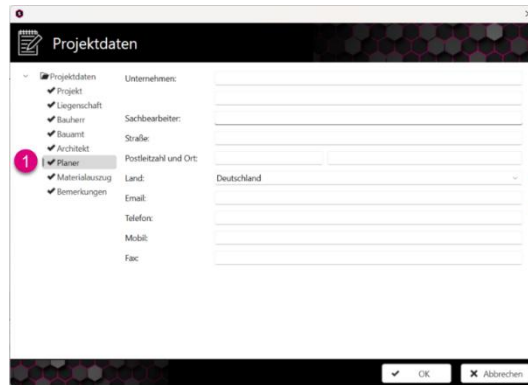


10.2.7 Materialauszug

Im Abschnitt „Materialauszug“ (1) können Sie hinterlegen, ob es auf Materialkosten Zu- oder Abschläge (2) beziehungsweise Rabatte (3) geben soll. Diese werden im Materialeditor und im Massenauszug berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Angaben in Prozent.

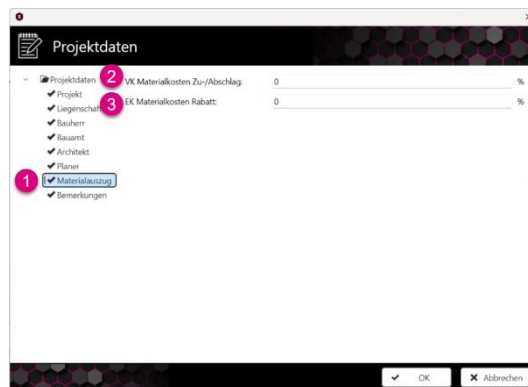

10.2.8 Bemerkungen

Im Abschnitt „Bemerkungen“ (1) können allgemeine Bemerkungen zu dem Projekt, zur Berechnung etc. hinterlegt werden. Diese werden im Projektdeckblatt ausgegeben.

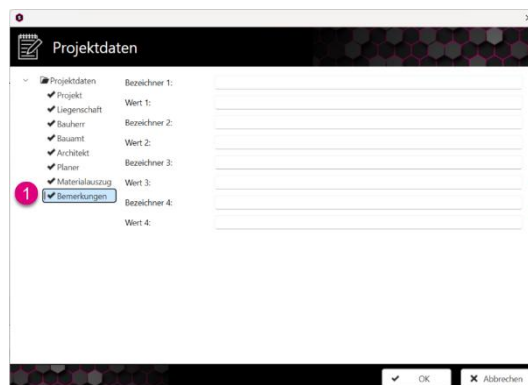



10.3 Hersteller auswählen

Unter dem Menüpunkt „Hersteller auswählen“ besteht die Möglichkeit, eine Vorauswahl der hinterlegten Produkte zu treffen. Dies hat lediglich Einfluss auf die Standardwerte. Eine Änderung des entsprechenden Produktes ist zu jedem Zeitpunkt möglich.

Hierbei können Sie als Vorauswahl für das Rohrmaterial die DIN-Reihen (1) wählen oder die verschiedenen Rohrarten von Geberit (2).

Einen detaillierten Unterschied sehen Sie im Abschnitt „10.4 Optionen-Assistent anzeigen“.



10.4 Optionen-Assistent anzeigen

10.4.1 Allgemein

Der Optionen-Assistent kommt beim ersten Erfassen und begleitet Sie durch die Einstellungen für die Auslegung. Alle Parameter können nachträglich noch angepasst werden.


10.4.2 Abwasser

Das Fenster „Nutzungsarten“ (1) ermöglicht die Auswahl und Verwaltung einzelner Nutzungsarten.

Mit „Gleichzeitigkeiten verwalten“ (2) können Sie eine Nutzungsart neu anlegen, umbenennen, löschen oder bearbeiten.

Unter „Gleichzeitigkeit“ (3) stellen Sie mit dem Schieberegler den prozentualen Anteil des zu berücksichtigenden Schmutzwasserabflusses für weitere Nutzungsarten ein.

Mit dem Setzen des Hakens „Gleichzeitigkeit Hebeanlagen nach DIN 1986-100, Abs. 14.8“ (4) können Sie wählen, ob mehrere Hebeanlagen in Fließrichtung prozentual unterschiedlich betrachtet werden sollen.

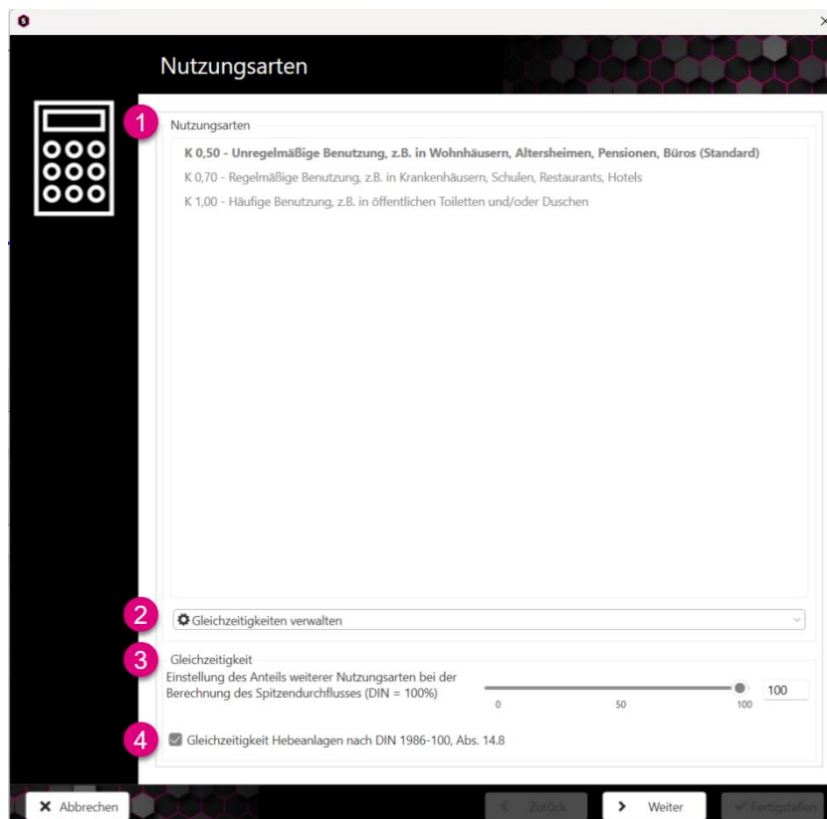

Hinweis

Gemäß der DIN 1986-100, Abschnitt 14.8, wird die erste Hebeanlage zu 100 % berücksichtigt, die zweite Hebeanlage in Fließrichtung geht mit 40 % des Pumpenförderstroms und jede weitere Hebeanlage in Fließrichtung zu 10 % des Pumpenförderstroms ein.



EDITIEREN

Im nächsten Fenster können Sie verschiedene Optionen für die Regenwasserberechnung hinterlegen.

In der Registerkarte „Berechnungsgrundlagen“ (1) können globale Einstellungen für die Regenwasserberechnung hinterlegt werden. Hierbei können Sie die einzelnen Regenereignisse (2) manuell ändern. Die Regenspenden werden in der Registerkarte „Regenspendenermittlung“ bei Bedarf angepasst.

Sollte ein außergewöhnliches Maß an Schutz vorliegen, setzen Sie den Haken bei „Notentwässerung außergewöhnliches Maß an Schutz“ (3).

Im Bereich „Stauhöhe“ (4) geben Sie die maximale Stauhöhe auf dem Dach und auf den Freiflächen an.

In diesem Bereich können Sie pauschale Abflussbeiwerte für die Dach- und für die Freiflächen (5) hinterlegen.

Wichtig

Die Werte der maximal zulässigen Stauhöhen müssen zwischen 0 und 250 mm liegen.



Hinweis

Ein „außergewöhnliches Maß an Schutz“ ist in DIN EN 12056-3, Tabelle 2 geregelt und gilt beispielsweise für Krankenhäuser, Gebäude mit sensiblen Kommunikationseinrichtungen, Theater etc.




In der Registerkarte „Regenspendenermittlung“ (1) können Regenspenden editiert werden.

Sie können hierbei wählen, ob ein Sicherheitszuschlag gemäß KOSTRA-DWD (2) in die Berechnung eingehen soll.

Des Weiteren können Sie die Regenspenden aus den Geokoordinaten nutzen (3), die Sie im Projekteditor eingegeben haben.

Alternativ ist auch die manuelle Eingabe der Regenspende möglich, sollte diese von den Kostra-Werten abweichen. Die individuellen Werte können in der tabellarischen Auflistung (4) geändert werden.

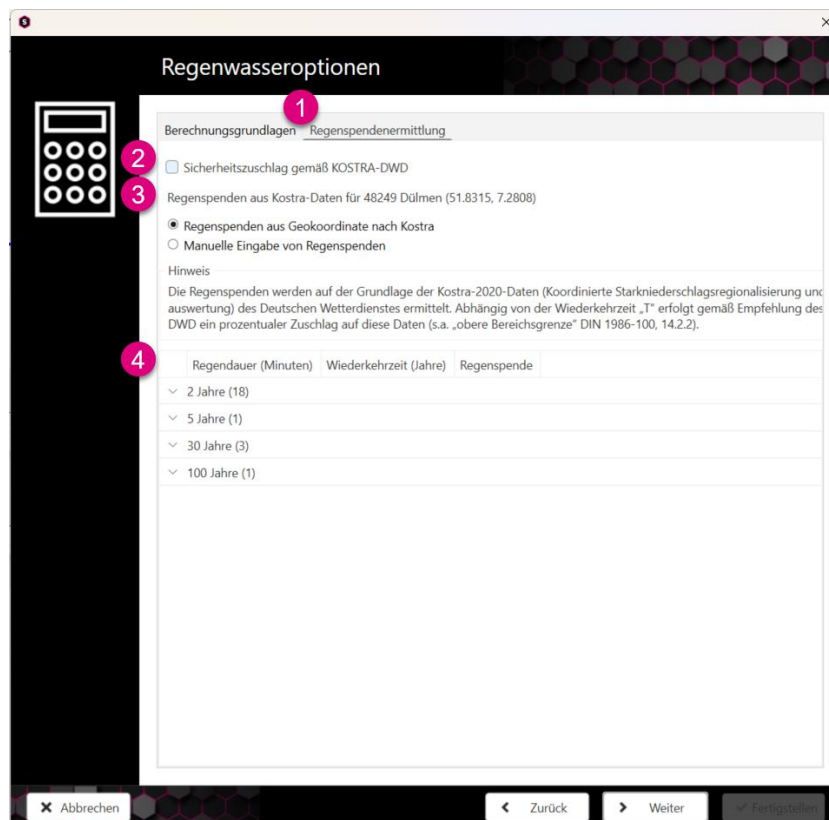


Hinweis

Gemäß der DIN 1986-100 kann ein Sicherheitszuschlag gemäß Kostra-DWD berücksichtigt werden. Dabei gilt:


- ein Sicherheitszuschlag von 10 % für die Wiederkehrzeiten von 2 und 5 Jahren
- ein Sicherheitszuschlag von 15 % für die Wiederkehrzeit von 30 Jahren
- ein Sicherheitszuschlag von 20 % für die Wiederkehrzeit von 100 Jahren

Abhängig von der zuvor gewählten Herstellerwahl werden im nächsten Fenster verschiedene voreingestellte Rohrfolgen angezeigt.

Haben Sie zuvor als Hersteller die DIN-Rohrfolgen gewählt, so wird hier die DIN-Rohrreihe „DN = DI“ **(1)** standardmäßig vorgeschlagen.

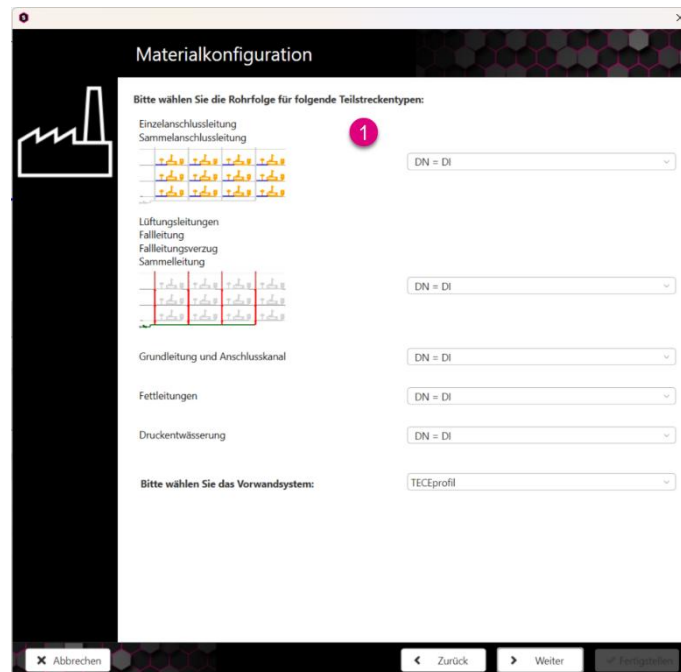

Haben Sie zuvor Geberit als Hersteller bei den Rohren gewählt, so wird hier bereits eine Geberit-Rohrfolge **(2)** standardmäßig vorgeschlagen.

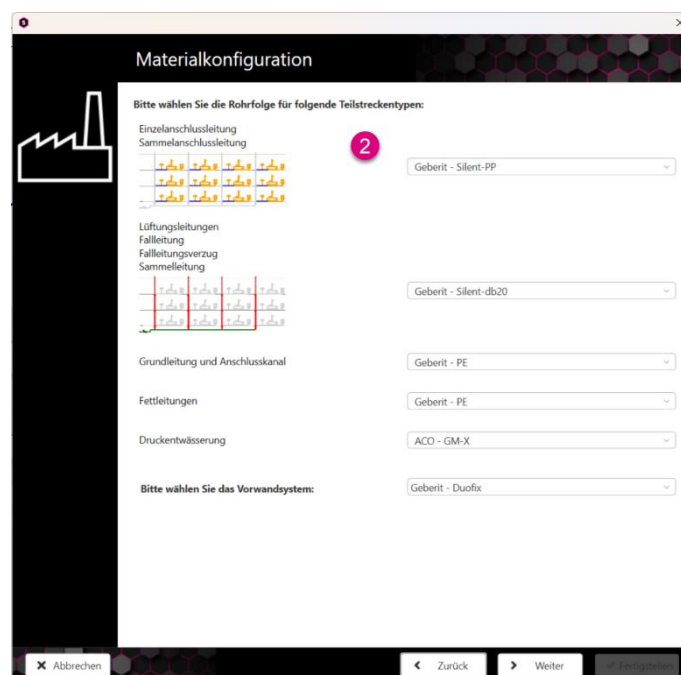

Im nachfolgenden Fenster können Sie die Einstellungen für die Freispiegelentwässerung vornehmen.


Für jede Leitungsart (1) kann eine spezifische Auswahl der Dimensionierungsgrundlagen getroffen werden. Dabei besteht die Möglichkeit, zwischen einer Dimensionierung nach den Parametern der Norm (2) oder nach individuell hinterlegten Parametern zu wählen.

Die Höhe der Rückstauenebene (3) muss hinterlegt werden, andernfalls ist das Feld „Weiter“ nicht aktiv.

Der minimale Füllungsgrad (4) ist standardmäßig auf 30 % festgesetzt, kann jedoch geändert werden.

Sofern das Gefälle aus der Zeichnung übernommen werden soll, ist der entsprechende Haken zu setzen (5).

Gemäß der geltenden Norm wird eine frostfreie Tiefe von 0,8 m (6) standardmäßig vorgegeben, wobei eine Anpassung möglich ist.

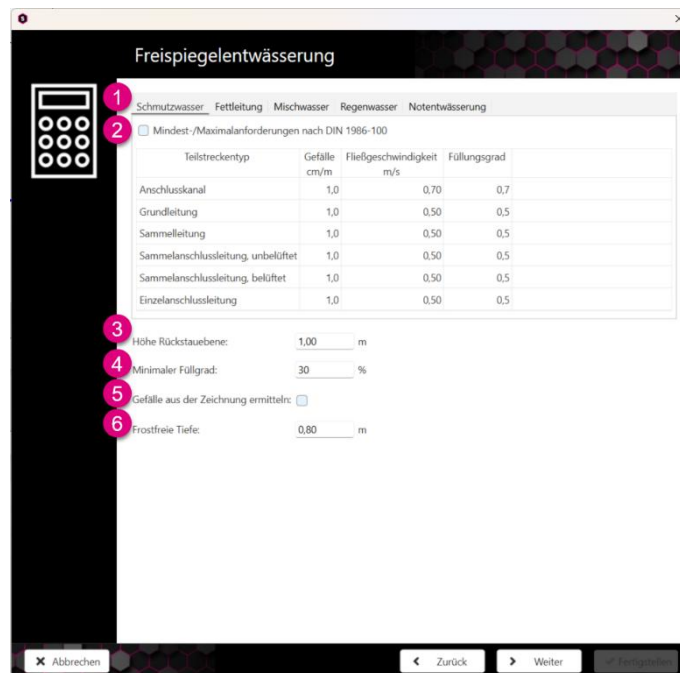

Teilstreckentyp	Gefälle cm/m	Fließgeschwindigkeit m/s	Füllungsgrad
Anschlusskanal	1,0	0,70	0,7
Grundleitung	1,0	0,50	0,5
Sammelleitung	1,0	0,50	0,5
Sammelanschlussleitung, unbelüftet	1,0	0,50	0,5
Sammelanschlussleitung, belüftet	1,0	0,50	0,5
Einzelanschlussleitung	1,0	0,50	0,5

Höhe Rückstauenebene: 1,00 m

Minimaler Füllgrad: 30 %

Gefälle aus der Zeichnung ermitteln:

Frostfreie Tiefe: 0,80 m


Hinweis

Sofern keine weiteren Angaben zur Rückstauenebene vorliegen, ist die Straßenoberkante im Bereich des Anschlusskanals als Referenz zu betrachten.



EDITIEREN

Nach Eingabe aller erforderlichen Daten wird eine Zusammenfassung angezeigt. Durch Betätigen der Schaltfläche „Fertigstellen“ (1) wird der Assistent geschlossen, und es erfolgt eine Rückkehr in die Zeichnung.

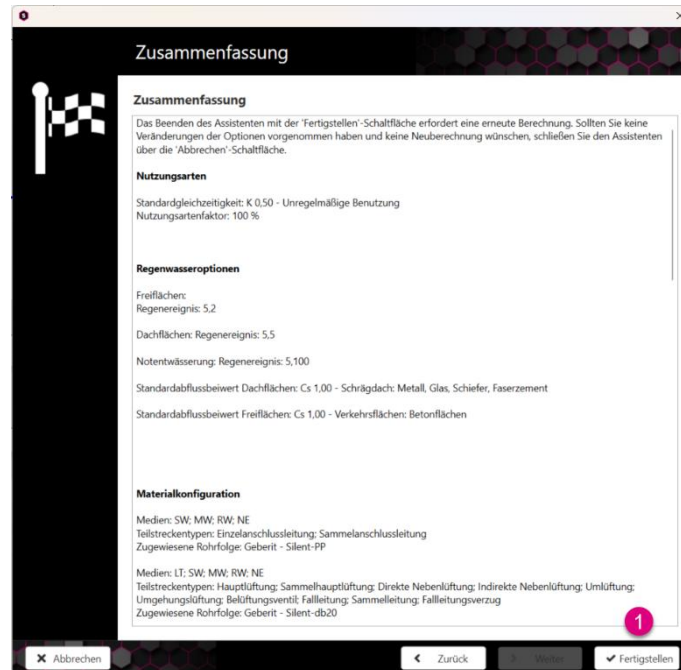

10.5 Optionen anzeigen

10.5.1 Allgemein

Bei der Aktivierung der Funktion „Optionen anzeigen“ erfolgt die Öffnung des Fensters mit den „Auslegungsoptionen“. Hier werden zeichnungsspezifische Einstellungen bezüglich Ihrer Berechnung gesetzt.


10.5.2 Abwasser

Im Bereich „Erfassung“ **(1)** besteht die Möglichkeit, die Daten zu den Rohrreihen, den verschiedenen hinterlegten Herstellerkatalogen sowie zur hinterlegten Nutzungsart zu ändern.

Im Bereich „Berechnung“ **(2)** können die Dimensionierungsgrundlagen zur Regenwasser-, zur Freispiegel- und zur Druckentwässerung angepasst werden.


Im Bereich „Material“ **(3)** geht es um Anpassungen für den Materialauszug.

Über die Schaltflächen „Standard alle“ und „Standard für ...“ **(4)** können die Werte auf Standardwerte zurückgesetzt werden.

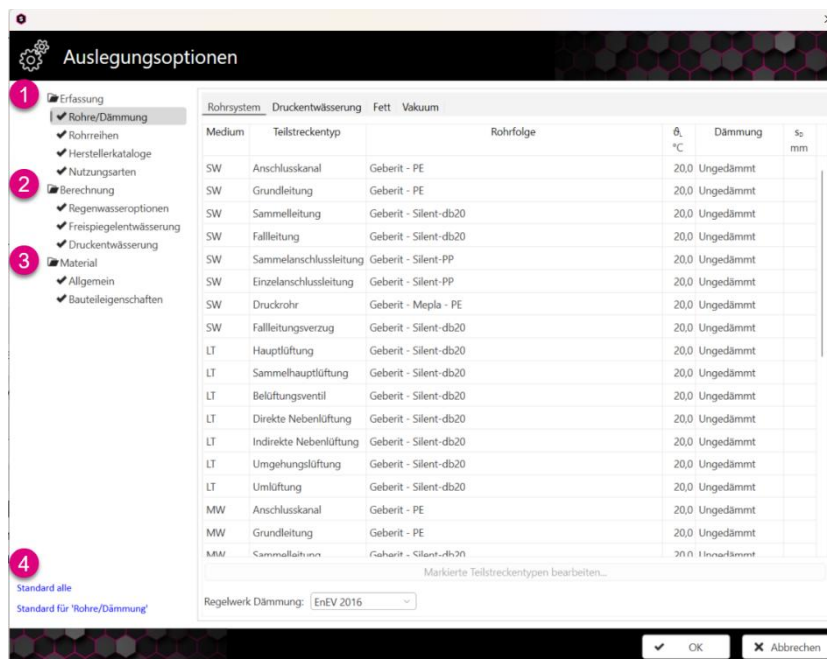


10.5.2.1 Erfassung


In der Rubrik „Rohre/Dämmung“ finden Sie die Auswahl der hinterlegten Rohrfolgen für die Berechnung, die über den Teilstreckentyp zugewiesen ist.

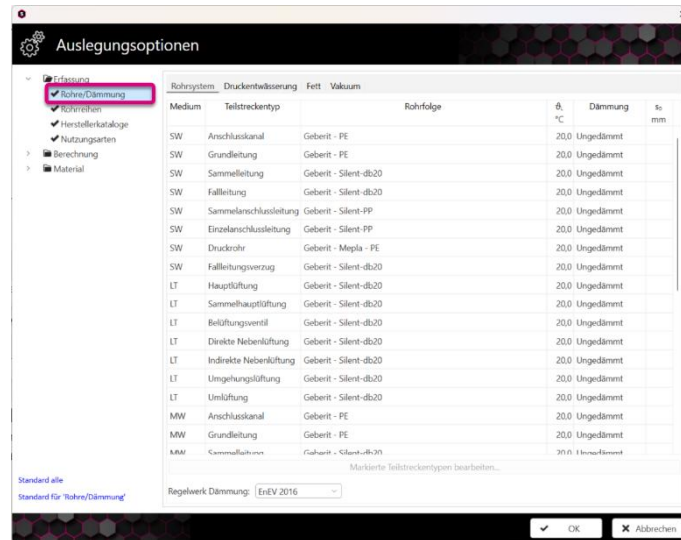


In der Rubrik „Rohrreihen“ sind die technischen Daten des Rohrsystems aufgeführt. Zudem können Sie Nennweiten einer Rohrreihe aktivieren oder deaktivieren.

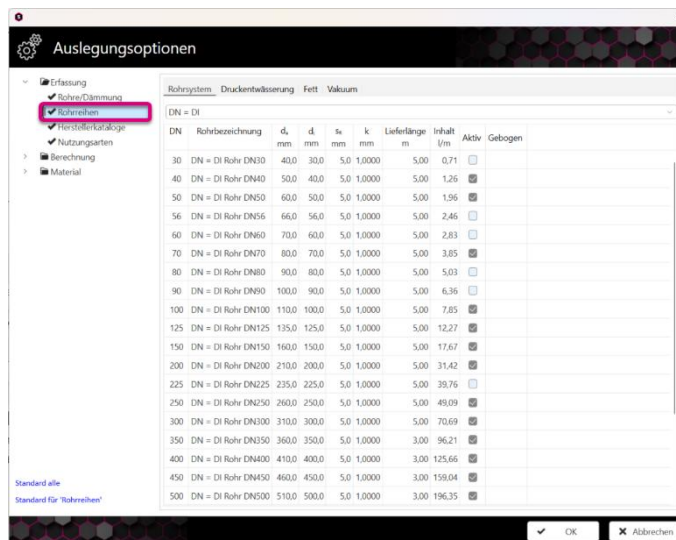

In der Rubrik „Herstellerkataloge“ können Sie die Hersteller der einzelnen Produkte ändern. Über die „Volltextsuche“ finden Sie rasch das gewünschte Bauteil.

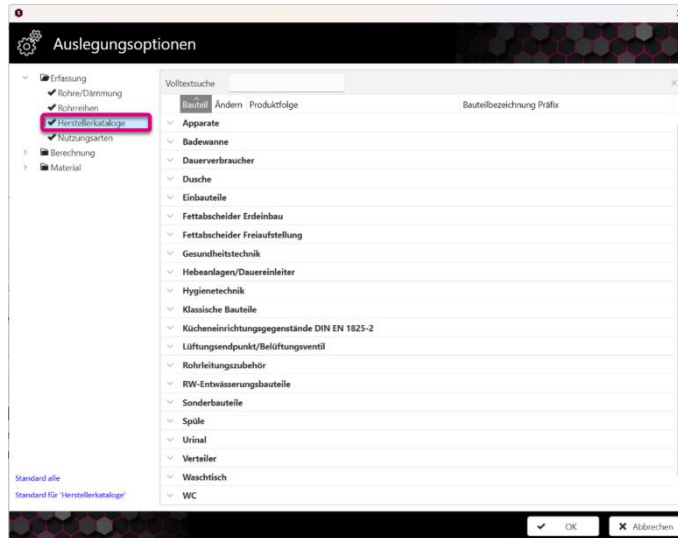


In der Rubrik „Nutzungsarten“ können Sie die bereits hinterlegten Einstellungen ändern. In diesem Fenster können Sie zudem die Gleichzeitigkeiten anpassen und wählen, inwiefern mehrere Hebeanlagen in der Berechnung berücksichtigt werden sollen.

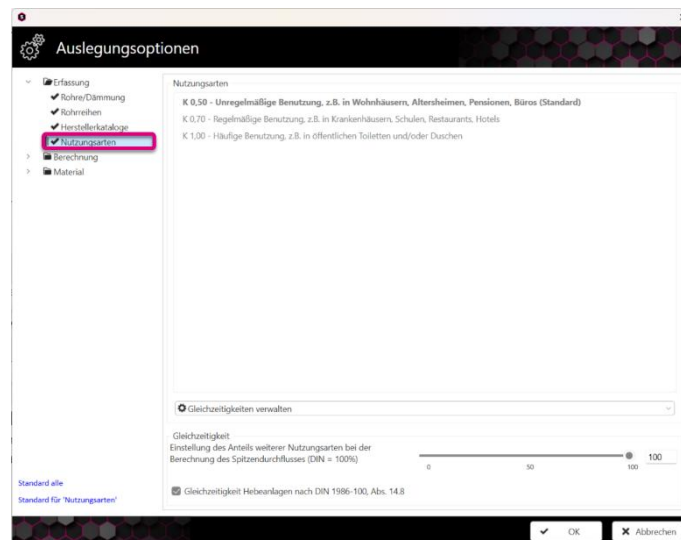




10.5.2.2 Berechnung


Im Bereich „Regenwasseroptionen“ haben Sie die Möglichkeit zur Änderung der Eingaben für die Regenwasserberechnung, wie unter anderem das Regenereignis, die Stauhöhen etc.

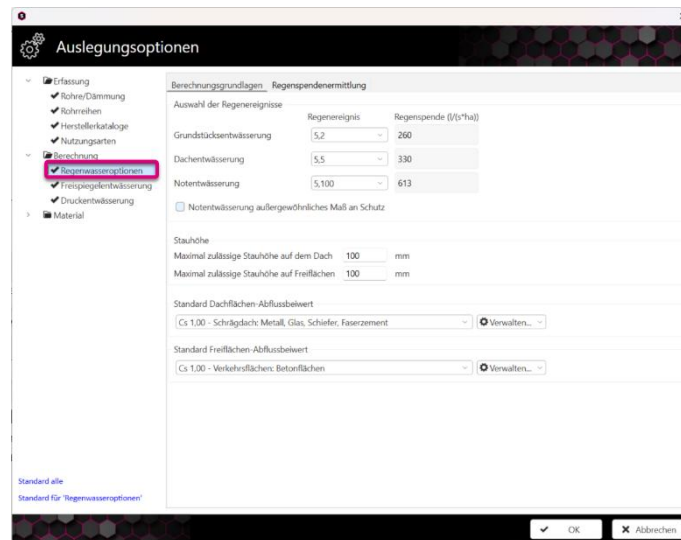

Bereits gespeicherte Einstellungen für die Freispiegelentwässerung können im Bereich „Freispiegelentwässerung“ geändert werden. Die Einstellungen sind für die verschiedenen Layer individuell editierbar. An dieser Stelle können Sie zudem weitere Parameter der Berechnung anpassen, wie beispielsweise die Höhe der Rückstauenebene, die frostfreie Tiefe etc.

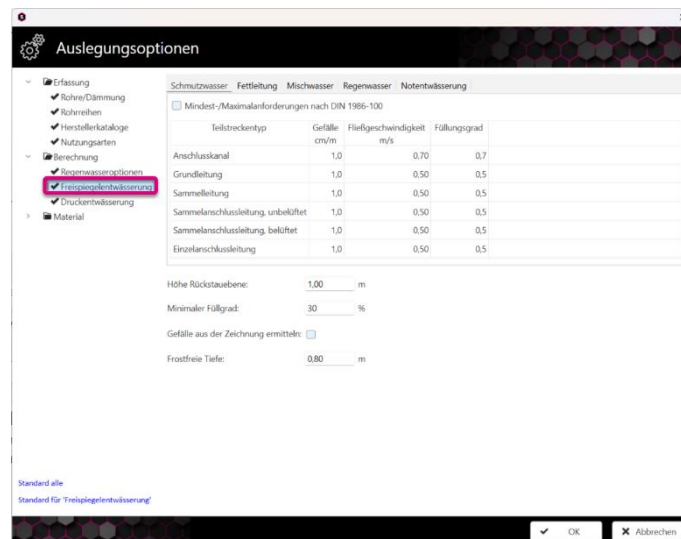

Möchten Sie eine Druckrohrentwässerung mit STUDIO berechnen, können Sie unter „Druckentwässerung“ alle erforderlichen Vorgaben anpassen. Dies gilt auch für die Notentwässerung in dem Druckentwässerungssystem.

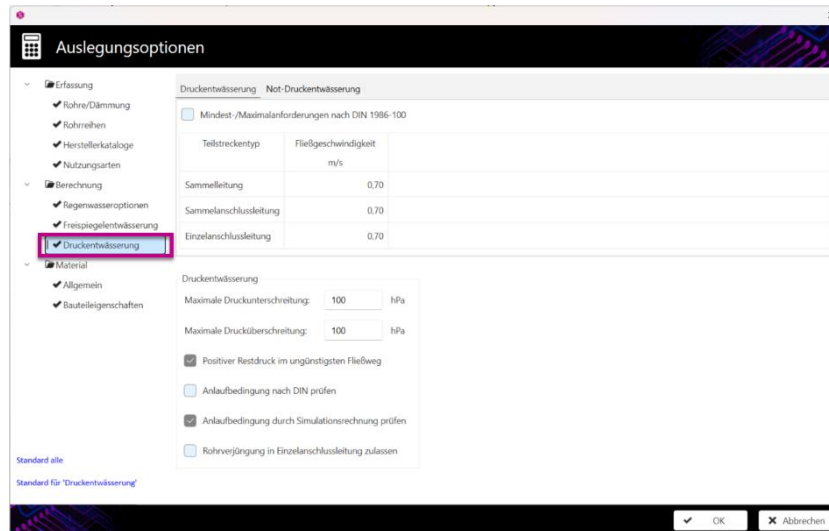


Wichtig

Für die Berechnung eines Druckrohrentwässerungsnetzes benötigen Sie die Version STUDIO DE bzw. die Version STUDIO N.



10.5.2.3 Material

Im Bereich „Allgemein“ definieren Sie, ob Vorwandelemente und Armaturen bei der Massenermittlung berücksichtigt werden sollen.

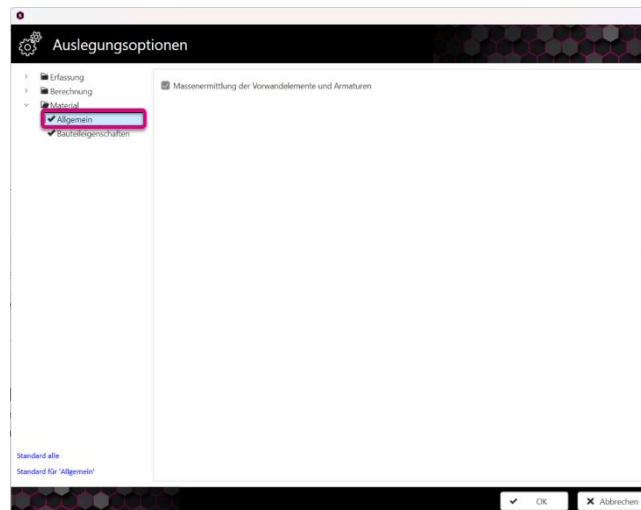

Im Bereich „Bauteileigenschaften“ werden Einstellungen zur Materialermittlung bzgl. der Vorwandelemente angegeben.


Bei der Auswahl „Ausstattungs muster“ **(1)** können Sie wählen, ob die Entnahmearmaturen im Materialauszug angezeigt werden („Neutral“) oder nicht („Ohne“).

Bei der Auswahl des Vorwandsystems **(2)** stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung:

- „Ohne“
- „Geberit“
- „TECE“

Haben Sie das Kontrollkästchen „Materialauszug mit übermessen Längen“ **(3)** deaktiviert, werden bei der Materialermittlung die Formstücklängen mitberücksichtigt, um eine möglichst genaue Materialermittlung zu gewährleisten.

Wurde der Haken gesetzt, werden bei der Materialermittlung die Formstücklängen nicht berücksichtigt und auf die Längen der Teilstrecke addiert.

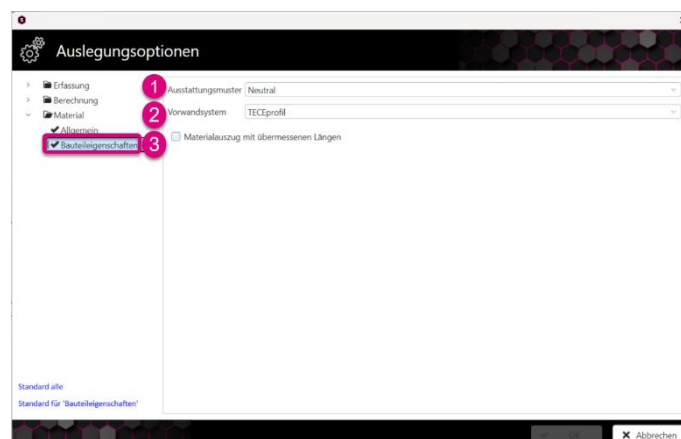


10.6 Selektion

10.6.1 Allgemein

In STUDIO können Sie gleichartige Teilstrecken und gleichartige Bauteile für ein rasches Hinterlegen gleicher Eigenschaften selektieren.

- (1) Selektiert gleichartige Teilstrecken innerhalb eines wählbaren Bereichs.
- (2) Selektiert gleichartige Teilstrecken in der gesamten Zeichnung.
- (3) Selektiert gleichartige Bauteile innerhalb eines wählbaren Bereichs.
- (4) Selektiert gleichartige Bauteile in der gesamten Zeichnung.

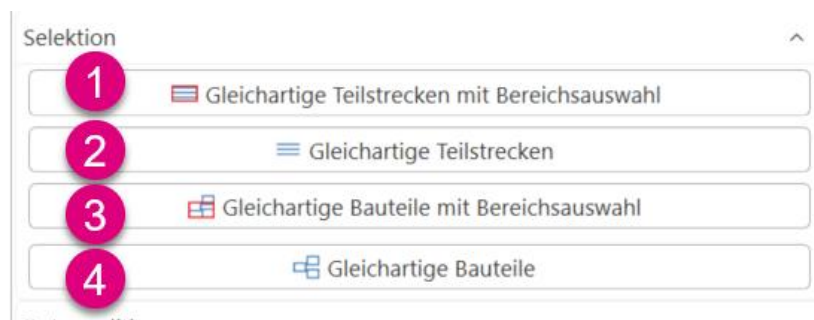

Wichtig


Es liegen gleichartige Teilstrecken vor, wenn der Teilstreckentyp, die Länge, die Umlenkungen sowie die Muffen gleich sind.




EDITIEREN

10.6.2 Gleichartige Teilstrecken mit Bereichsauswahl


Wählen Sie zunächst die Teilstrecke **(1)**, die editiert werden soll.

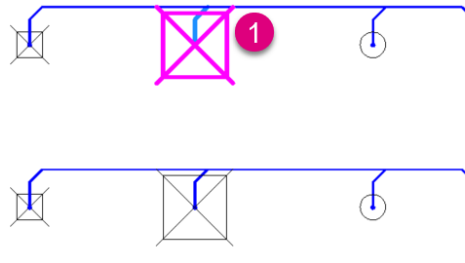


Gehen Sie im Anschluss auf die Funktion „Gleichartige Teilstrecken mit Bereichsauswahl“ **(1)**.

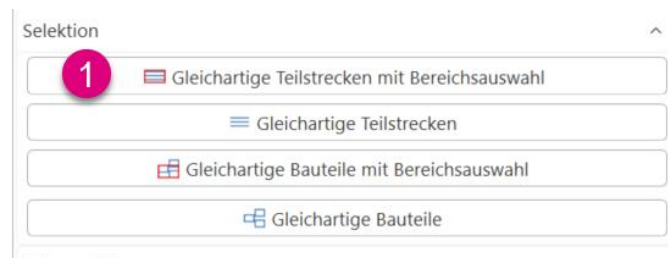

Wählen Sie nun einen Bereich **(1+2)**, in dem alle gleichartigen Teilstrecken für das Editieren markiert werden sollen.

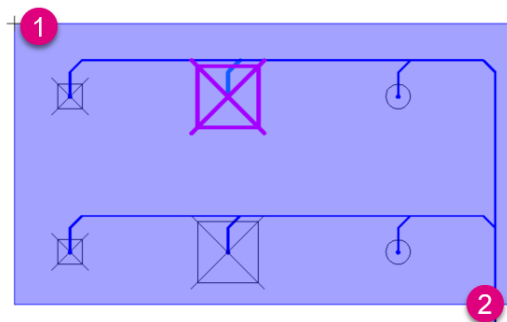


Alle gleichartigen Teilstrecken sind nun blau markiert und können im Fenster „Teilstreckeneigenschaften“ editiert werden.

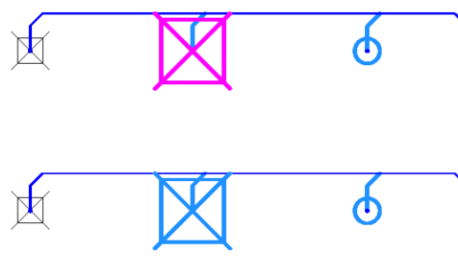

10.6.3 Gleichartige Teilstrecken


Wählen Sie zunächst die Funktion „Gleichartige Teilstrecken“ **(1)** und markieren eine Teilstrecke in der Zeichnung **(2)**. Im Anschluss sind alle entsprechenden Teilstrecken blau markiert und können im Fenster „Teilstreckeneigenschaften“ editiert werden.

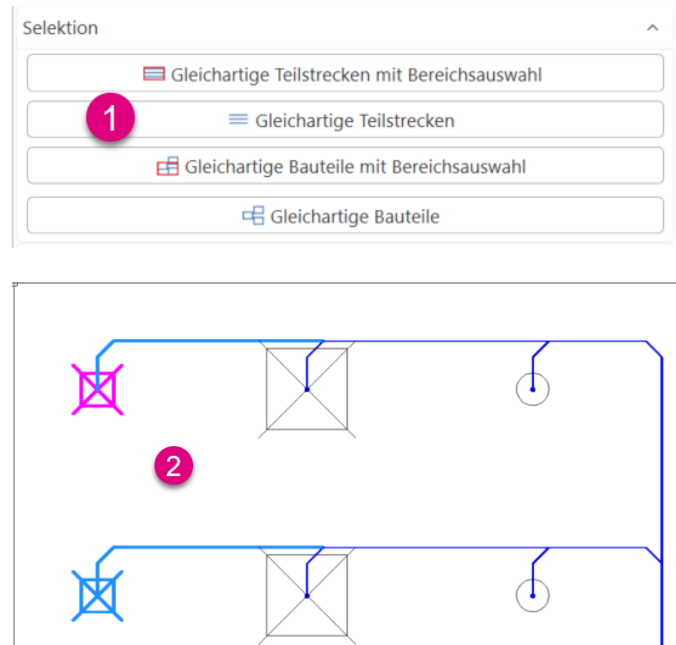



10.6.4 Gleichartige Bauteile mit Bereichsauswahl


Wählen Sie zunächst das Bauteil **(1)**, welches editiert werden soll.

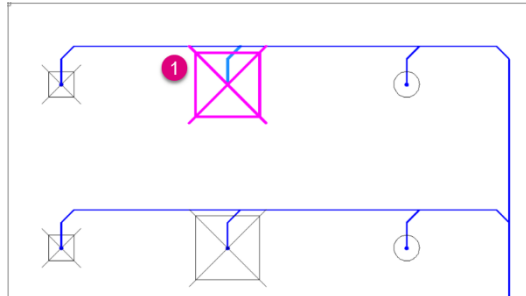


Gehen Sie im Anschluss auf die Funktion „Gleichartige Bauteile mit Bereichsauswahl“ **(1)**.



Wählen Sie nun einen Bereich **(1+2)**, in dem alle gleichartigen Bauteile für das Editieren markiert werden sollen.


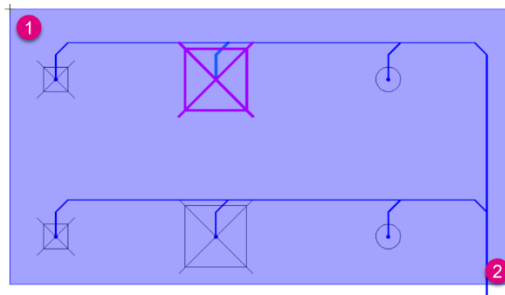


Alle gleichartigen Bauteile sind nun magentafarben markiert und können im Fenster „Bauteileigenschaften“ editiert werden.

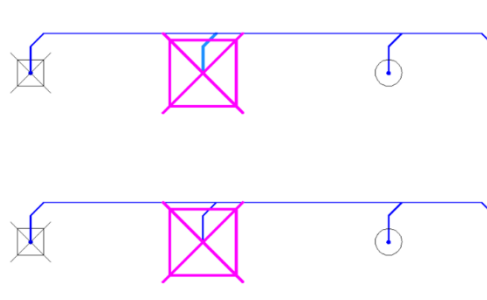

10.6.5 Gleichartige Bauteile


Wählen Sie zunächst die Funktion „Gleichartige Bauteile“ **(1)** und markieren das Bauteil in der Zeichnung **(2)**. Im Anschluss sind alle entsprechenden Bauteile magentafarben markiert und können im Fenster „Bauteileigenschaften“ editiert werden.

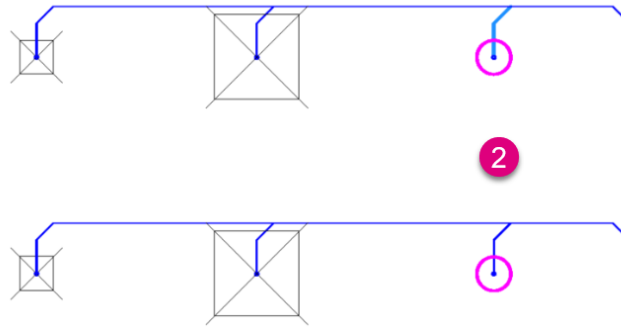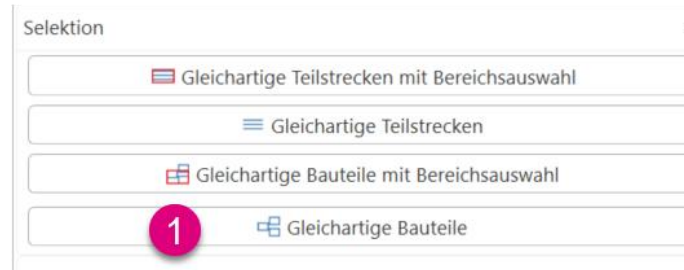




10.7 Daten editieren

Aktivieren Sie die Funktion „Selektion mit PICKADD“ (1). Ist die Funktion aktiv, so ist diese blau hinterlegt.

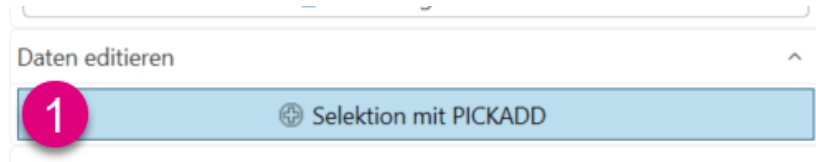


Die Selektion von Objekten und Teilstrecken erfolgt damit nacheinander. Es lassen sich beliebig viele Auswahlfenster ziehen oder Objekte einzeln anklicken. Auch die Kombination beider Vorgänge ist möglich. Die bereits bestehenden Selektionen bleiben bei jeder weiteren Auswahl bestehen (1 bis 4).

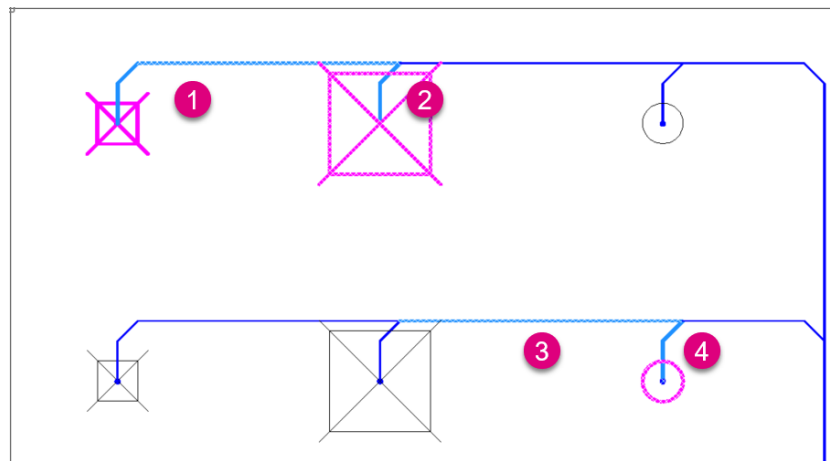

Haben Sie die Funktion deaktiviert, so ist diese weiß (1) hinterlegt.

Damit lassen sich Objekte nur einmal auswählen. Bei einer Neuselektion verlieren bereits selektierte Objekte die Markierung.

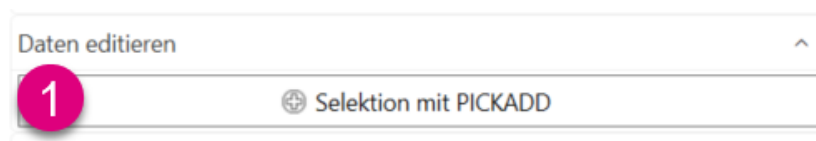

10.8 Editierte Teilstrecken ausgrauen


10.8.1 Allgemein

Mit der Option „Editierte Teilstrecken ausgrauen“ werden bereits bearbeitete Teilstrecken grau hinterlegt. Dies erleichtert die Bearbeitung in einem Rohrnetz, da es einen schnellen Überblick über die noch nicht editierten Teilstrecken gibt.


10.8.2 Alle Werte

Wenn „Alle Werte“ (1) aktiviert ist, werden die Teilstrecken ausgegraut (2), bei denen mindestens ein Wert im Fenster „Teilstreckeneigenschaften“ manuell bearbeitet wurde.

Ist die Funktion aktiv, so ist diese blau hinterlegt.

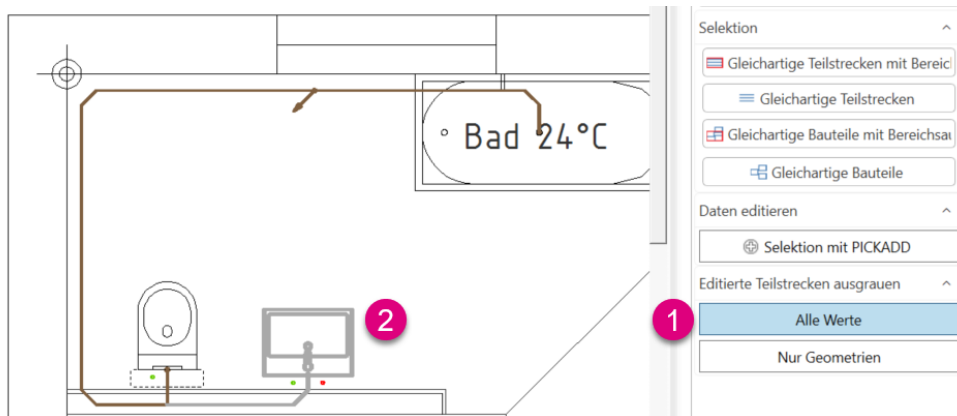

Wurde die Funktion deaktiviert, so ist diese weiß hinterlegt. Die Markierungen sind in der Zeichnung verschwunden (2).

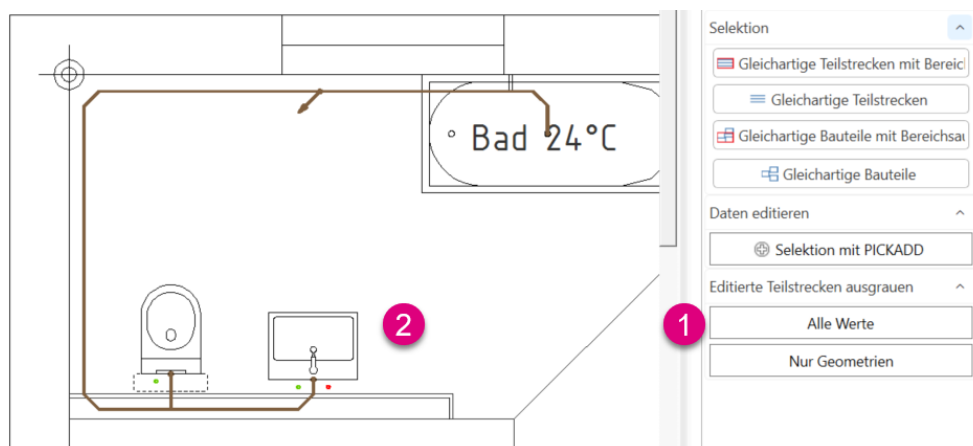




EDITIEREN


10.8.3 Nur Geometrien

Wenn „Nur Geometrien“ (1) aktiviert ist, werden die Teilstrecken ausgegraut (2), bei denen mindestens ein Wert im Fenster „Teilstreckeneigenschaften“ unter „Geometrische Daten“ (3) manuell bearbeitet wurde.

Ist die Funktion aktiv, so ist diese hellblau hinterlegt.

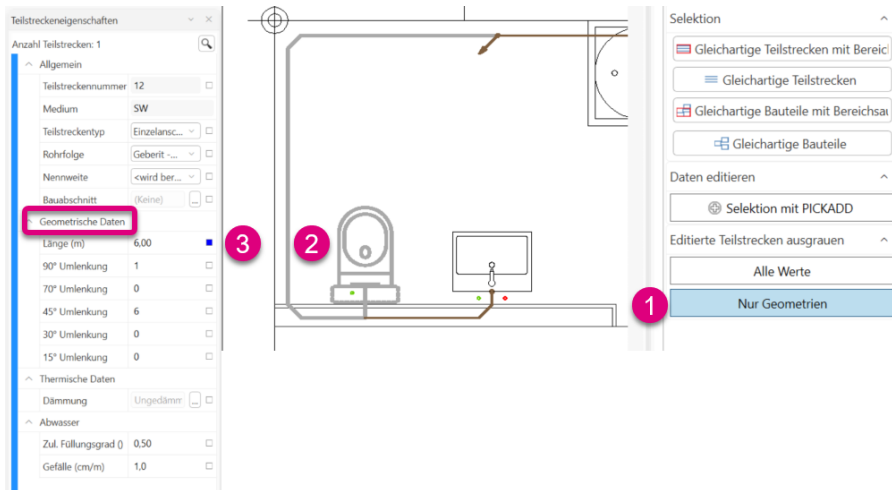

Wurde die Funktion deaktiviert, so ist diese weiß (1) hinterlegt. Die Markierungen sind in der Zeichnung verschwunden (2).

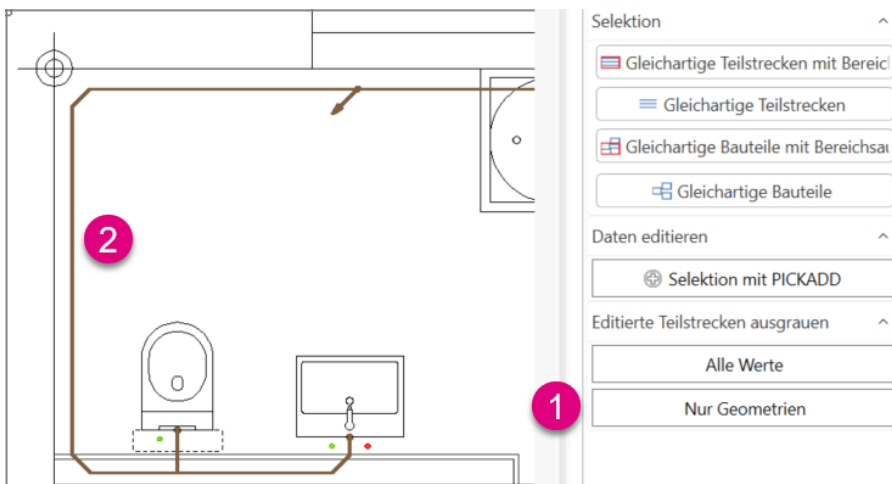

Wichtig

Die „Geometrischen Daten“ beinhalten die Teilstreckenlänge sowie Umlenkungen in der Teilstrecke.



10.9 Ansicht

10.9.1 Allgemein

- | | | |
|------------|---------------------------|---|
| (1) | 3D-Ansicht | zeigt die dreidimensionale Darstellung des Rohrleitungsnetzes |
| (2) | Meldungen | zeigt Meldungen unterschiedlicher Kategorien an |
| (3) | Bauteileigenschaften | ruft das Fenster „Bauteileigenschaften“ auf |
| (4) | Teilstreckeneigenschaften | ruft das Fenster „Teilstreckeneigenschaften“ auf |
| (5) | Entwässerungsflächen | ruft das Fenster „Entwässerungsflächen“ auf |



10.9.2 3D-Ansicht


Das Fenster „3D-Ansicht“ zeigt eine 3D-Übersicht der aktuell erfassten oder berechneten Zeichnung an. Die bidirektionale Kopplung mit der Zeichnung sorgt dafür, dass stets das aktuell selektierte Objekt in der Zeichnung und im Ansichtsfenster sichtbar ist.

Gehen Sie auf „Ansicht“. Es öffnet sich das Dropdown-Menü. Dort wählen Sie „3D-Ansicht“ **(1)** aus.



Es öffnet sich die dreidimensionale Darstellung des Rohrleitungsnetzes.

- (1)** unterschiedliche Ansichtsfunktionen zur Ansicht der dreidimensionalen Sichtweise
- (2)** Selektion der Ansicht der einzelnen Layer im Gewerk
- (3)** Selektion der Ansicht der einzelnen Etagen
- (4)** Auswahl des Zoomverhaltens
- (5)** Drehen der Zeichnung über die Würzelfunktion

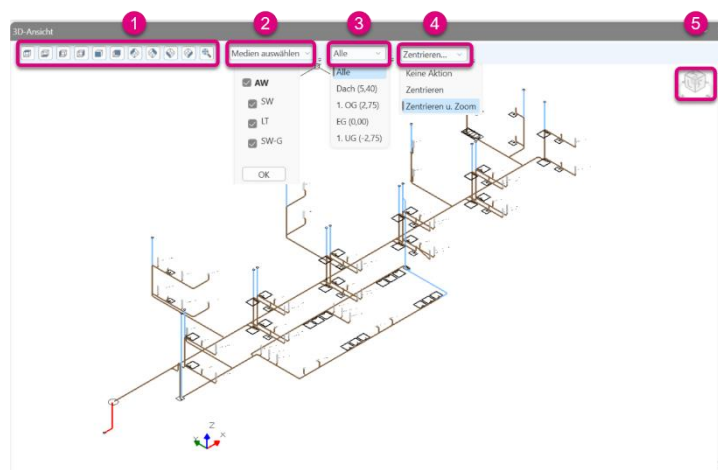


Hinweis

Die Erläuterung der unterschiedlichen Ansichtsfunktionen erfolgte bereits im Abschnitt „8 Dreidimensionales Zeichnen“.



10.9.3 Fenster „Meldungen“

Im Meldungsfenster werden Meldungen unterschiedlicher Kategorien angezeigt.

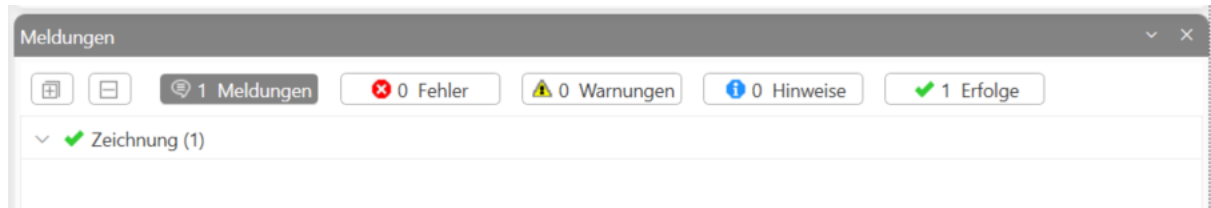

Hinweis

Das Fenster „Meldungen“ wurde bereits im Abschnitt „9 Zeichnen“ unter „9.9 Ansicht“ erläutert.



10.9.4 Fenster „Bauteileigenschaften“


Gehen Sie auf „Ansicht“. Es öffnet sich das Dropdown-Menü. Dort wählen Sie „Bauteileigenschaften“ (1) aus.



Dieses Fenster zeigt die Eigenschaftswerte zu Ihren selektierten Bauteilen und ermöglicht die Anpassung dieser Werte. Nach der Bauteilauswahl in der Zeichnung werden die Eigenschaftswerte in Kategorien gruppiert angezeigt.


Das Fenster „Bauteileigenschaften“ umfasst folgende Komponenten:

- (1) Bauteilfilter
- (2) Bauteilsuche
- (3) Bauteildaten

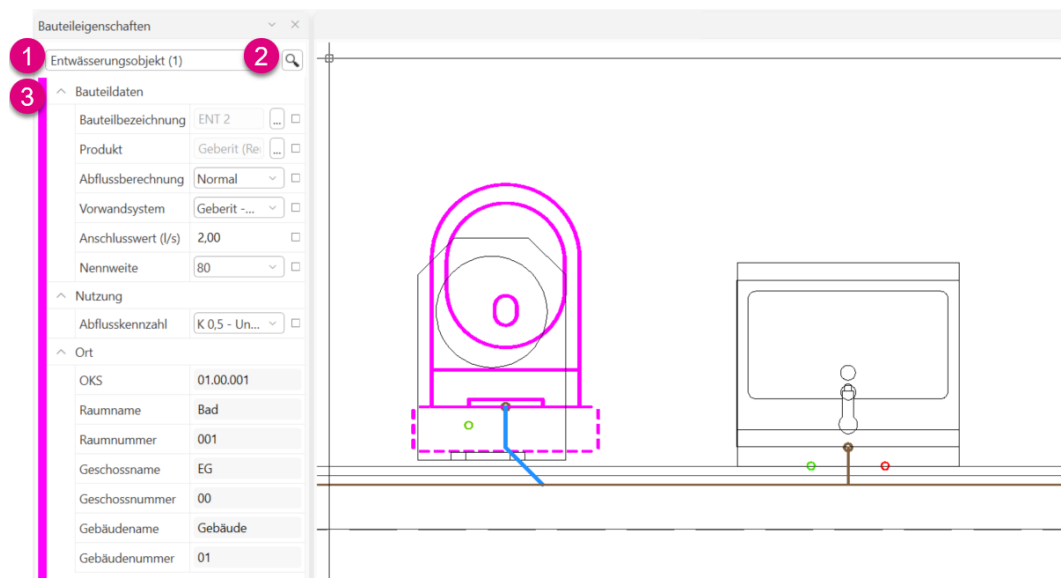

10.9.4.1 Bauteilfilter

In diesem Dropdown-Menü werden die Bauteile in der Zeichnung aufgelistet. Die Selektionsgruppe der Bauteile kann über das Menü weiter differenziert werden.

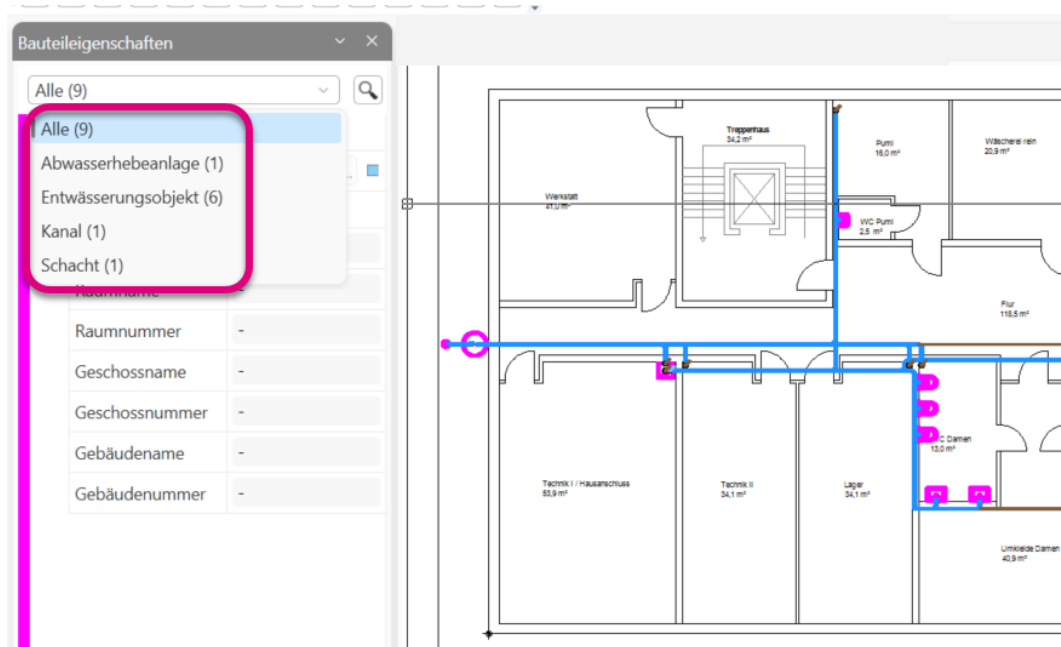

10.9.4.2 Bauteilsuche


Über die Bauteilsuche können Sie in einem neu geöffneten Fenster über eine Filterfunktion die gewünschte Bauteileigenschaft suchen, um die Auswahlgruppe weiter zu differenzieren.





10.9.4.3 Bauteileigenschaften

Im Fenster „Bauteileigenschaften“ können Sie sämtliche Eigenschaften von dem markierten Bauteil einsehen und editieren. In Abhängigkeit des Bauteils werden verschiedene Eigenschaftskategorien angezeigt.

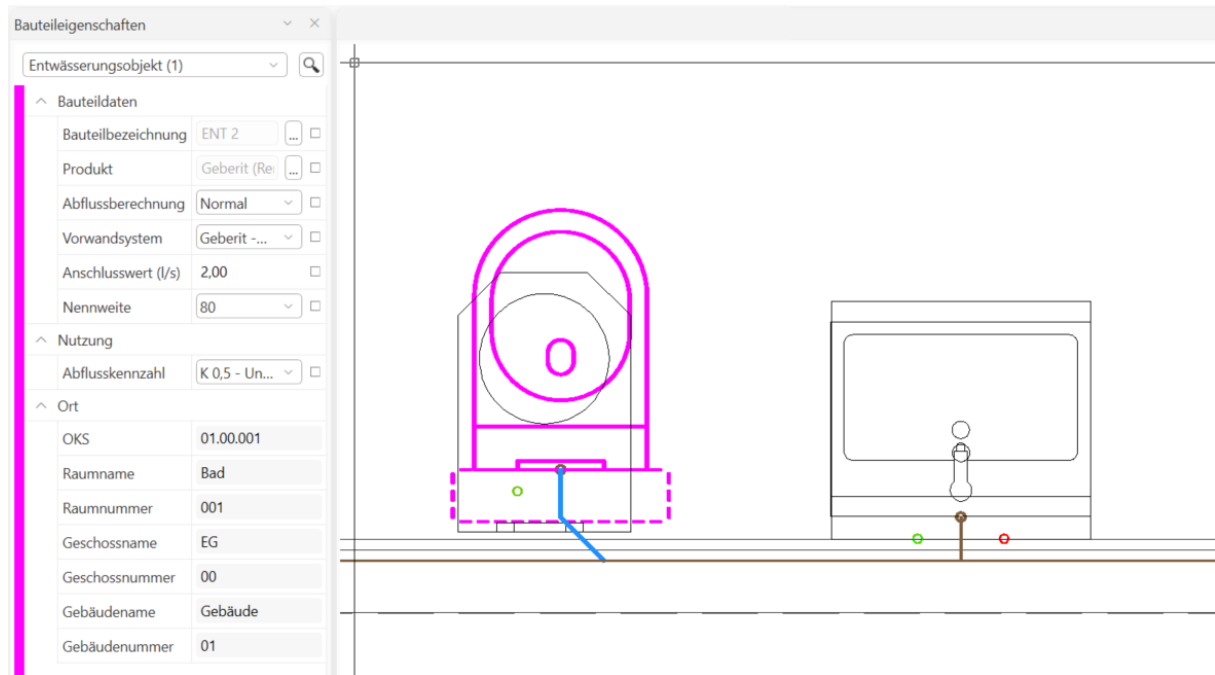

10.9.5 Fenster „Teilstreckeneigenschaften“


Gehen Sie auf „Ansicht“. Es öffnet sich das Dropdown-Menü. Dort wählen Sie „Teilstreckeneigenschaften“ (1) aus.



Dieses Fenster zeigt die Eigenschaftswerte zu Ihren selektierten Teilstrecken und ermöglicht die Anpassung dieser Werte. Nach der Teilstreckenauswahl in der Zeichnung werden die Eigenschaftswerte in Kategorien gruppiert angezeigt.

Das Fenster „Teilstreckeneigenschaften“ umfasst folgende Komponenten:

- (1) Anzahl Teilstrecken
- (2) Teilstreckensuche
- (3) Allgemein
- (4) Geometrische Daten
- (5) Thermische Daten
- (6) Abwasser

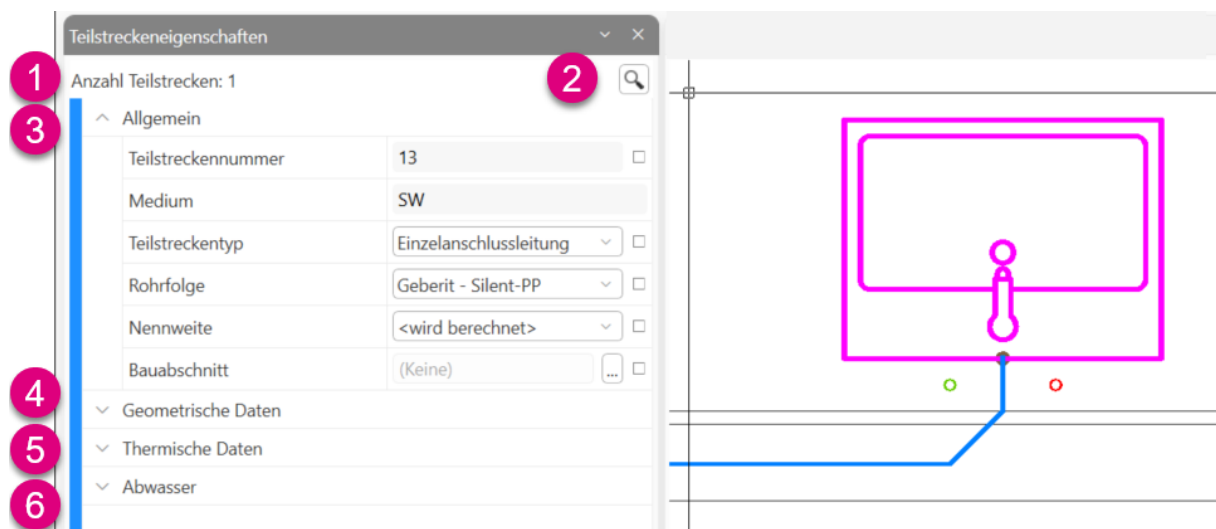




EDITIEREN


10.9.5.1 Anzahl Teilstrecken

Unter „Anzahl Teilstrecken“ wird angezeigt, wie viele Teilstrecken aktuell markiert sind (1).

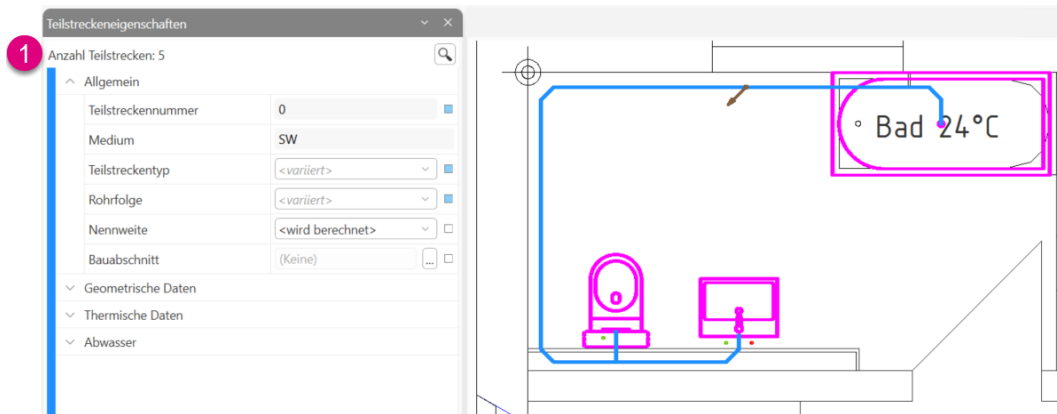

10.9.5.2 Teilstreckensuche


Über die Teilstreckensuche können Sie in einem neu geöffneten Fenster über eine Filterfunktion die gewünschte Teilstreckeneigenschaft suchen, um die Auswahlgruppe weiter zu differenzieren.

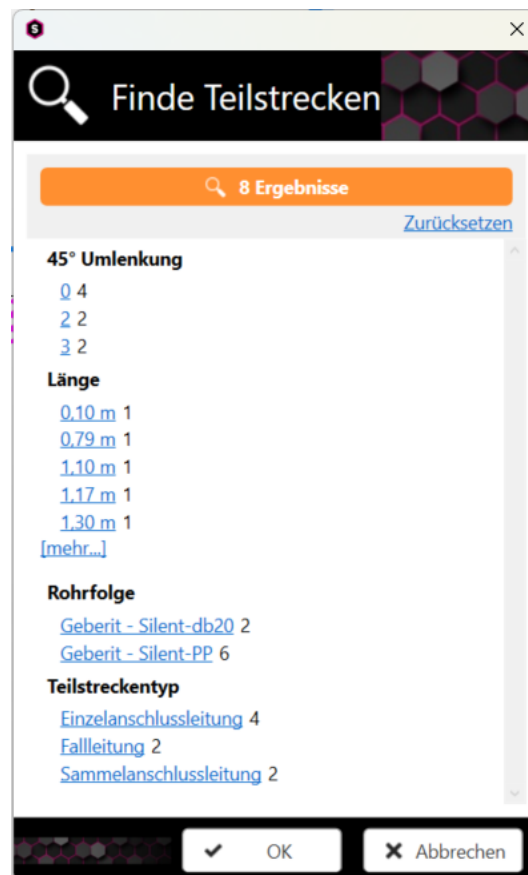


10.9.5.3 Teilstreckeneigenschaften

Im Fenster „Teilstreckeneigenschaften“ können Sie sämtliche Eigenschaften der markierten Teilstrecke einsehen und editieren. Das Teilstreckeneigenschaftsfenster ist in weitere Kategorien eingeteilt.


Unter der Kategorie „Allgemein“ **(1)** finden Sie die allgemeinen Angaben zur Teilstrecke. Diese können entsprechend geändert werden.

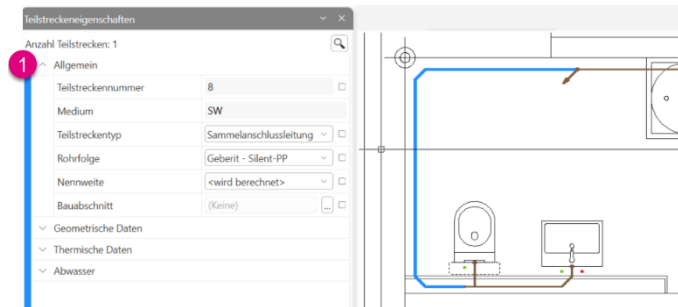


Unter der Kategorie „Geometrische Daten“ **(1)** finden Sie alle Informationen zur Länge und den Umlenkungen der markierten Teilstrecke.

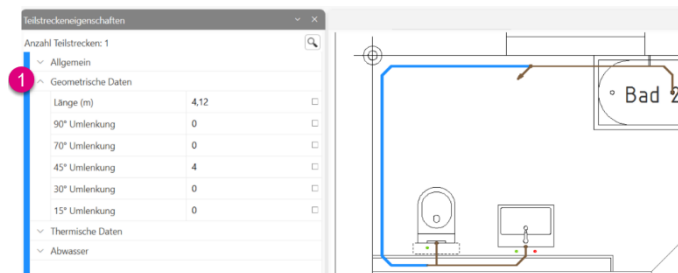

Unter der Kategorie „Dämmung“ **(1)** können Sie festlegen, ob die Rohrleitung gedämmt werden soll.

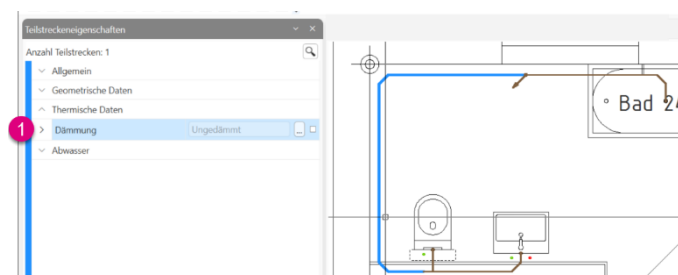


Unter der Kategorie „Abwasser“ **(1)** finden Sie die Angaben zum zulässigen Füllungsgrad und zum eingestellten Gefälle der Leitung.

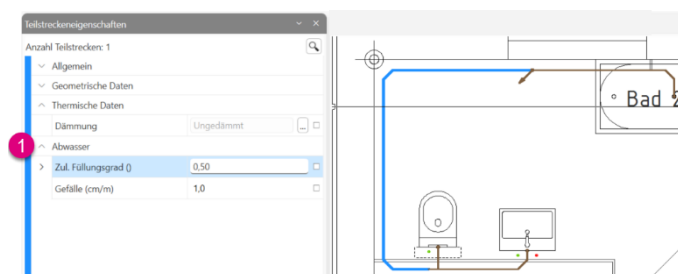

10.9.5.4 Bauabschnitte


Möchten Sie Bauabschnitte hinterlegen, ist das hier ebenfalls möglich. Dazu klicken Sie hinter „Bauabschnitt“ auf die Schaltfläche mit den drei Punkten (1), um den Dialog „Bauabschnitte editieren“ zu öffnen. Erweitern Sie das Dropdown-Menü „Bauabschnitte verwalten“ (2) und wählen Sie „Neu“ (3), um einen neuen Bauabschnitt anzulegen.

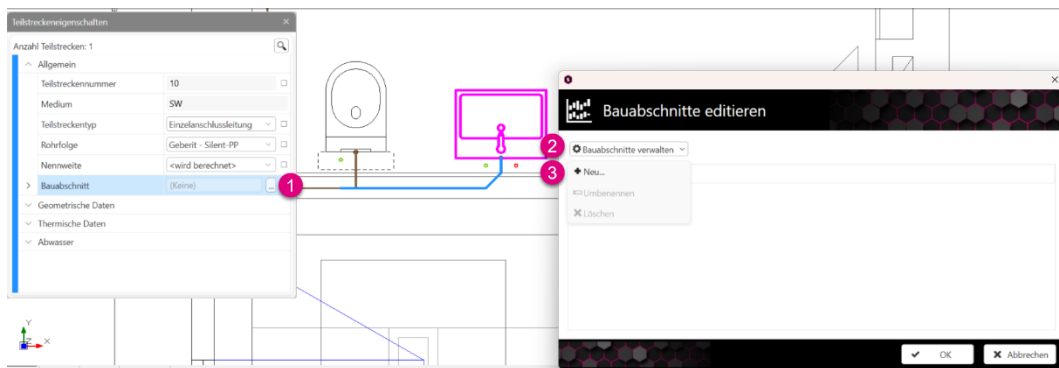


Geben Sie im Dialog „Neuen Bauabschnitt erstellen“ eine Bezeichnung des Bauabschnittes ein oder übernehmen Sie die voreingestellte Bezeichnung (1).

Klicken Sie auf „OK“ (2). Der Bauabschnitt wird nun unter „Name des Bauabschnitts“ aufgeführt (3).


Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Bauabschnitte anzulegen oder klicken Sie auf „OK“, um den Dialog „Bauabschnitte editieren“ zu beenden.

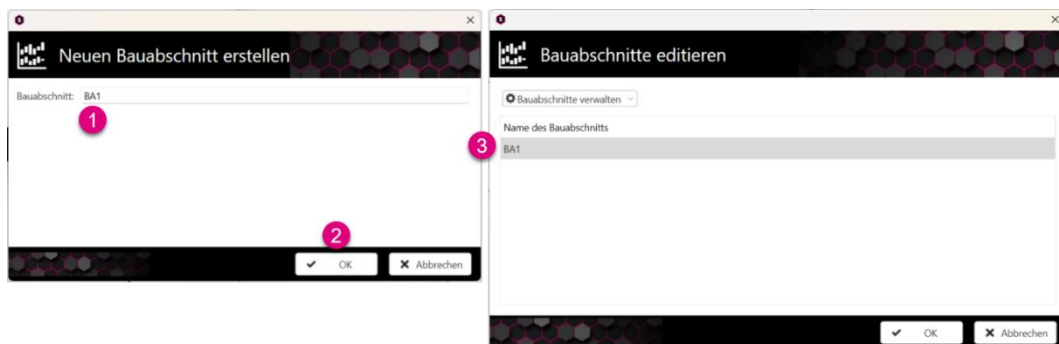


Der neu erstellte Bauabschnitt kann nun der Teilstrecke zugeordnet werden (1).

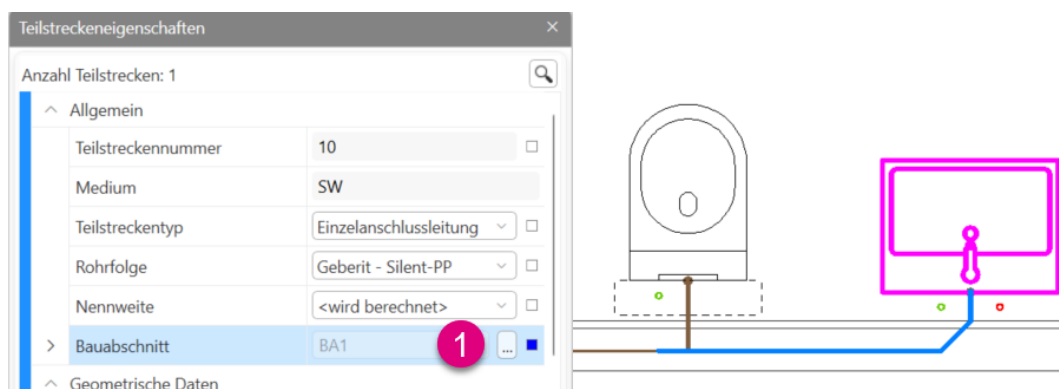

Möchten Sie bereits vorhandene Bauabschnitte umbenennen, klicken Sie erneut hinter „Bauabschnitt“ auf die Schaltfläche mit den drei Punkten (1), um den Dialog „Bauabschnitte editieren“ zu öffnen. Danach wählen Sie den Bauabschnitt (2), der umbenannt werden soll. Erweitern Sie das Dropdown-Menü „Bauabschnitte verwalten“ (3) und wählen Sie „Umbenennen“ (4), um dem Bauabschnitt einen neuen Namen zu geben.

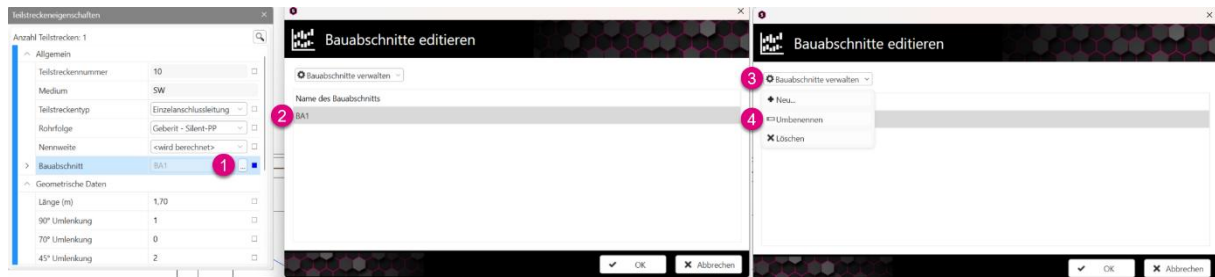

Möchten Sie einen Bauabschnitt löschen, klicken Sie erneut hinter „Bauabschnitt“ auf die Schaltfläche mit den drei Punkten (1), um den Dialog „Bauabschnitte editieren“ zu öffnen. Danach wählen Sie den Bauabschnitt (2), der gelöscht werden soll. Erweitern Sie das Dropdown-Menü „Bauabschnitte verwalten“ (3) und wählen Sie „Löschen“ (4), um den Bauabschnitt zu löschen.

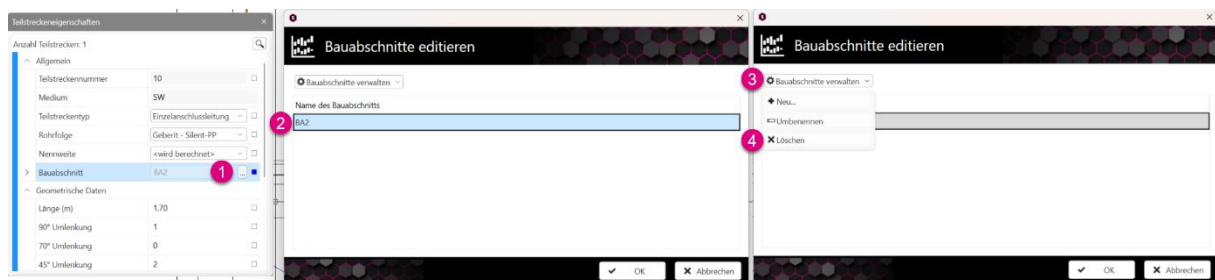

Tipp

Nach dem Hinterlegen von Bauabschnitten können diese in der Analyse in der Gruppe „1.Er-fasste Daten“ geprüft werden.



10.9.6 Fenster „Entwässerungsflächen“

Gehen Sie auf „Ansicht“. Es öffnet sich das Dropdown-Menü. Dort wählen Sie „Entwässerungsflächen“ **(1)** aus.



Im Fenster „Entwässerungsflächen“ wird Ihnen eine Übersicht der hinterlegten Dach- und Freiflächen angezeigt.

Dachflächen		Freiflächen															
Bezeichnung	Fläche m ²		Abflussbeiwert	Q ₄₀₀ l/s	Schadlos überflutbar	J cm/m	Lrück m	Vrück m ³	hü cm								
Park (Grünfläche)	859,29	<input type="checkbox"/>	Cs 0,20 - Parkanlagen, Rasenflächen, Gärten: flaches Gelände	4,47	<input checked="" type="checkbox"/>	0,0											
Parkplatz	358,44	<input type="checkbox"/>	Cs 1,00 - Verkehrsflächen: Schwarzdecken (Asphalt)	9,32	<input type="checkbox"/>	0,0											
Verkehrsfläche 1	184,73	<input type="checkbox"/>	Cs 1,00 - Verkehrsflächen: Betonflächen	4,80	<input type="checkbox"/>	0,0											
Verkehrsfläche 2	769,35	<input type="checkbox"/>	Cs 1,00 - Verkehrsflächen: Betonflächen	20,00	<input type="checkbox"/>	0,0											
Zugangsstraße	341,14	<input type="checkbox"/>	Cs 1,00 - Verkehrsflächen: Betonflächen	8,87	<input type="checkbox"/>	0,0											

Hinweis

Das Fenster „Entwässerungsflächen“ wurde bereits im Abschnitt „9.9 Ansicht“ unter „9.9.1 Entwässerungsflächen“ erläutert.

Achtung

Das Anlegen von Dach- und Freiflächen erfolgt in der Perspektive „Zeichnen“.


10.10 Anzeige editierter Parameter

Die für die Werte zur Verfügung stehenden Kästchen werden in verschiedenen Farben dargestellt.

Ist das Kästchen weiß **(1)**, so wurden die Daten nicht editiert. Die Daten stammen aus der Zeichnung oder es wurde keine Angabe getroffen.

Wenn das Kästchen dunkelblau **(2)** ist, wurde der Wert manuell bearbeitet oder bei einer Mehrfachauswahl haben alle die gleichen festgelegten Parameter.

Ist das Kästchen hellblau **(3)**, so sind unterschiedliche Werte bei einer Mehrfachauswahl hinterlegt.

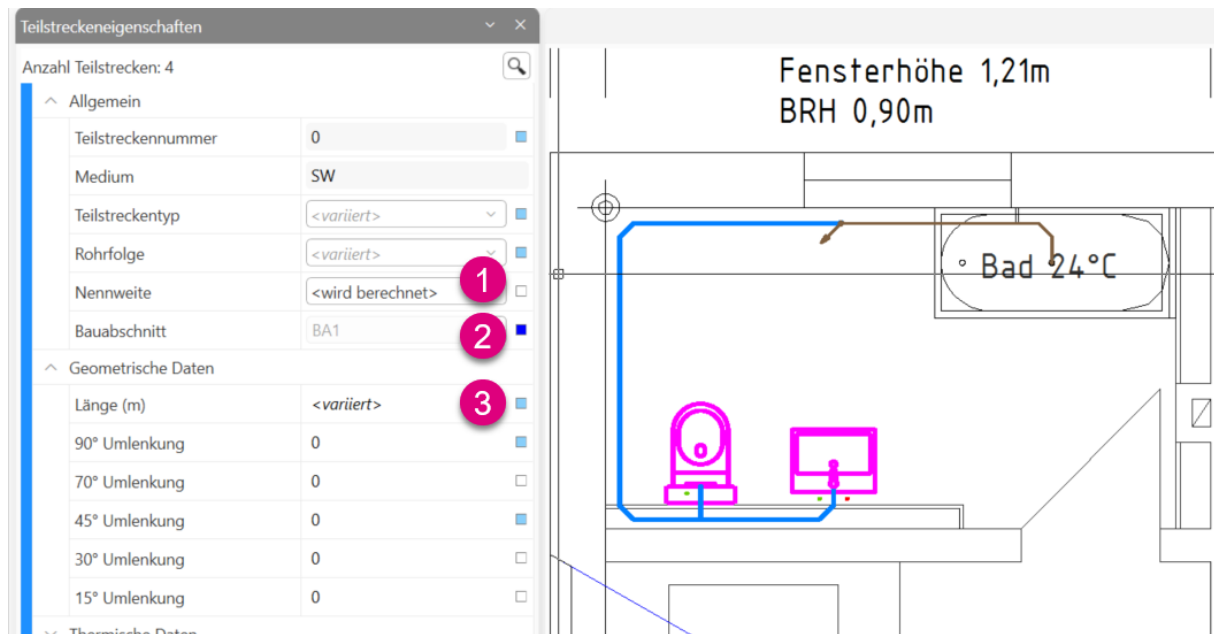


The screenshot displays the 'Teilstreckeneigenschaften' (Pipe Properties) dialog box on the left and a technical drawing of a bathroom floor plan on the right. The dialog box is divided into sections: 'Allgemein' (General) and 'Geometrische Daten' (Geometric Data). The 'Allgemein' section includes fields for 'Teilstreckenummer' (0), 'Medium' (SW), 'Teilstreckentyp' (<variiert>), 'Rohrfolge' (<variiert>), 'Nennweite' (<wird berechnet>), and 'Bauabschnitt' (BA1). The 'Geometrische Daten' section includes 'Länge (m)' (<variiert>), '90° Umlenkung' (0), '70° Umlenkung' (0), '45° Umlenkung' (0), '30° Umlenkung' (0), and '15° Umlenkung' (0). The 'Thermische Daten' section is partially visible. The checkboxes for 'Nennweite' (1), 'Bauabschnitt' (2), and 'Länge (m)' (3) are highlighted with red circles. The technical drawing shows a window with dimensions 'Fensterhöhe 1,21m' and 'BRH 0,90m', and a bathtub labeled 'Bad 24°C'.

11 Berechnen

11.1 Übersicht der Perspektive „Berechnen“

Die Perspektive „Berechnen“ ist in verschiedene Bereiche eingeteilt.

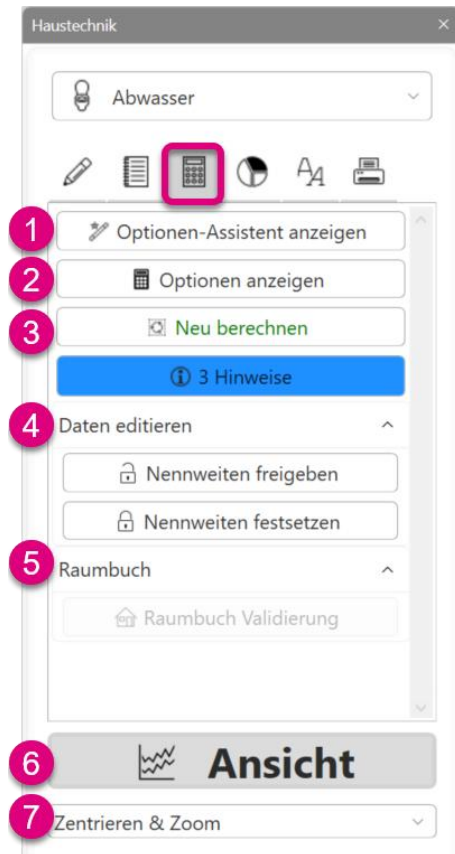

Die Funktion „Optionen-Assistent anzeigen“ **(1)** startet den Optionen-Assistenten. Hier können Auslegungsoptionen angepasst werden.

Mit Hilfe der Funktion „Optionen anzeigen“ **(2)** können alle für die Berechnung zur Verfügung stehenden Berechnungsoptionen angepasst werden.

Über „Neu berechnen“ **(3)** kann die Berechnung manuell gestartet werden. Zudem zeigt dies den Status der Berechnung an. Ist der Schriftzug auf der Schaltfläche in Grün dargestellt, wurde die Zeichnung erfolgreich berechnet. Bei rotem Schriftzug liegen ein oder mehrere Fehler in der Zeichnung vor oder es wurden Änderungen in der Zeichnung vorgenommen, welche einen erneuten Berechnungsvorgang benötigen.

Im Bereich „Daten editieren“ **(4)** können Sie bereits festgelegte Nennweiten freigeben oder alle Nennweiten in einer Zeichnung festlegen.

Die Funktionalität der Raumbuchvalidierung **(5)** ist auf das Gewerk „Trinkwasser“ beschränkt.

Unter „Ansicht“ **(6)** können stets perspektivenabhängige Fenster angezeigt werden.

Bei der Auswahl „Zentrieren & Zoom“ **(7)** kann gewählt werden, ob bei der Anzeige von Daten direkt auf die Stelle gezoomt (empfohlen) oder ob die Darstellung beibehalten wird.

Hinweis

Die Funktionen „Optionen-Assistent anzeigen“ und „Optionen anzeigen“ wurden bereits im Abschnitt „10 Editieren“ erläutert.

Die Funktion „Zentrieren & Zoom“ wurde bereits im Abschnitt „9 Zeichnen“ unter „9.10 Zentrieren & Zoom“ erläutert.

11.2 Daten editieren

Im Bereich „Daten editieren“ können Sie bereits festgelegte Nennweiten freigeben **(1)** oder alle Nennweiten in einer Zeichnung festlegen **(2)**.



Wichtig

Jede Aktion erfordert ein erneutes Durchführen der Funktion „Neu berechnen“.



11.3 Ansicht



- | | | |
|------------|----------------------|---|
| (1) | Produktinformationen | zeigt Produktdetails zum selektierten Bauteil oder zur selektierten Teilstrecke in der Zeichnung |
| (2) | Teilstreckenbauteile | zeigt die Bauteile und Formteile innerhalb einer Teilstrecke für ein formschlüssiges Rohrsystem an |
| (3) | Teilstrecken | ist eine tabellarische, dynamische Übersicht der gesamten Teilstrecken innerhalb der Zeichnung |
| (4) | Fließwege | ist eine tabellarische, dynamische Übersicht der gesamten Fließwege innerhalb der Zeichnung |
| (5) | Kennlinie | stellt die Kennlinie inklusive der Betriebspunkte bestimmter Bauteile dar |
| (6) | Nennweitenverteilung | zeigt die gesamte Rohrleitungslänge in Abhängigkeit von den Nennweiten an |
| (7) | Fließwegdatenblatt | liefert in Kurzform Informationen zu den hydraulischen Gegebenheiten im Fließweg |
| (8) | Abflussvolumenströme | liefert übersichtlich Informationen zu den Volumenströmen und der Nutzungsart in der selektierten Teilstrecke |
| (9) | Füllungsgrad | zeigt das Füllungsverhältnis in % der selektierten Teilstrecke an |

Hinweis




Das Fenster „Meldungen“ wurde bereits im Abschnitt „9 Zeichnen“ unter „9.9 Ansicht“ erläutert.

Die Fenster „3D-Ansicht“, „Bauteileigenschaften“, „Teilstreckeneigenschaften“ und „Entwässerungsflächen“ wurden bereits im Abschnitt „10 Editieren“ unter „10.9 Ansicht“ erläutert.

11.3.1 Fenster „Produktinformationen“

Gehen Sie auf „Ansicht“. Es öffnet sich das Dropdown-Menü. Dort wählen Sie „Produktinformationen“ **(1)** aus.

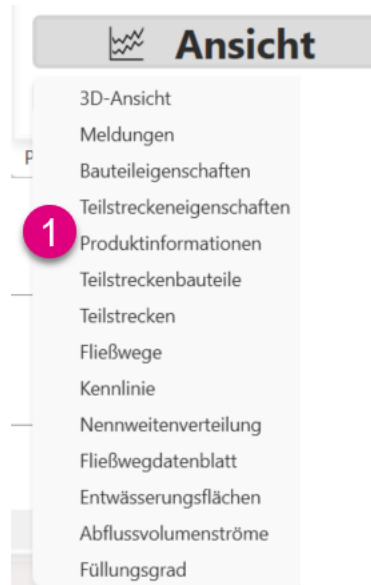

In dem Fenster „Produktinformation“ sehen Sie die technischen und kaufmännischen Daten des hinterlegten Produkts. Das Fenster ist mit dem Produktdatenservice „<https://pdod.de>“ verknüpft.



BERECHNEN

Als Erstes finden Sie die Bezeichnung des Produktes mitsamt einer Produktdarstellung, wenn vorhanden **(1)**.

Über den Button „Hersteller über Baufragen – Chat kontaktieren“ **(2)** kommen Sie direkt zur Herstellerseite, wenn unterstützt.

Über das Dropdown-Menü „Kaufmännische Daten“ **(3)** können diese eingesehen und für Ausschreibungstexte verwendet werden.

Die Rubrik „Technische Daten“ **(4)** enthält alle technischen Daten der Komponenten.

In der Rubrik „Kennlinie“ **(5)** können Sie sich die Kennlinie des Produkts anzeigen lassen, wenn hinterlegt.

Unter „Dokumente“ **(6)** finden Sie Darstellungen der Bauteile in 2D oder 3D sowie Datenblätter.

Über „Links“ **(7)** kommen Sie direkt zu der Herstellerseite.


Unter der Rubrik „Zubehör“ **(8)** haben Sie sofort einen Überblick über das zum Produkt zugehörige Zubehör.

Über den QR-Code **(9)** gelangen Sie zum Produktdatenservice für weitere Informationen.



11.3.2 Fenster „Teilstreckenbauteile“

Gehen Sie auf „Ansicht“. Es öffnet sich das Dropdown-Menü. Dort wählen Sie „Teilstreckenbauteile“ (1) aus.

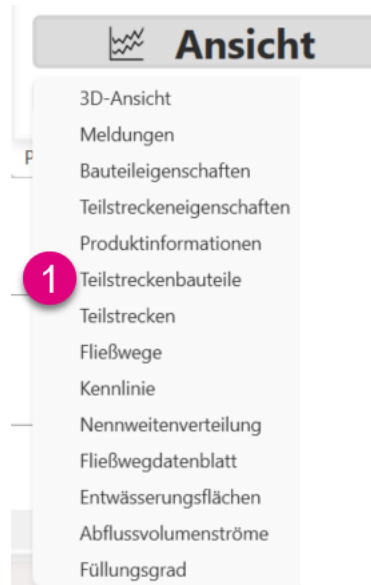

In diesem Fenster werden sichtbare und nicht sichtbare Einbauteile angezeigt.

The image shows a window titled 'Teilstreckenbauteile' with a table containing the following data:


Anz.	Bezeichnung
2	GE PE Bogen 45Gr d110
1	ACO Hebeanlage Muli StarMWP1 1Pumpe Beh. PE Vol.max.60L
1	GE Übergangsspannverbinder Edelstahl d108-110mm d1=108-110mm
4	



BERECHNEN

11.3.3 Fenster „Teilstrecken“

Gehen Sie auf „Ansicht“. Es öffnet sich das Dropdown-Menü. Dort wählen Sie „Teilstrecken“ **(1)** aus.

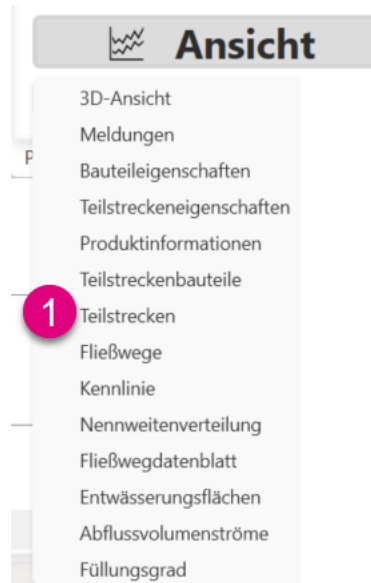

Das Fenster „Teilstrecken“ ist eine tabellarische, dynamische Übersicht der gesamten Teilstrecken innerhalb der Zeichnung.

Die bidirektionale Kopplung mit der Zeichnung sorgt dafür, dass die aktuell selektierte Teilstrecke gleichzeitig in der Zeichnung und in der Tabelle selektiert wird. Damit kann die Teilstrecke wahlweise in der Zeichnung oder im Fenster selektiert und überprüft werden.

Im gelb markierten Fließweg **(1)** wird der dort ausgewählte Abschnitt blau **(2)** markiert.


Nr	l	Medium	Teilstreckentyp	Werkstoff	DN	d	s ₀	ΣDU	Q _{max}	Q ₁	Q ₂	Q _{max}	Q ₁	Q ₂	Q _{max}	Q ₁	Q ₂	Σ(KL)	Σ(WC)	Σ(90°)	J	h/d	v
-	m	-	-	-	-	mm	mm	l/s	l/s	l/s	l/s	l/s	l/s	l/s	l/s	l/s	l/s	Stck	Stck	Stck	cm/m	-	m/s
86	0.90	○	Sammelanschluss	DN=DI	70	70.0		3.40	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	1.07	0	0	0	1.0	1.0	0.46	0.53
85	0.90	○	Sammelanschluss	DN=DI	70	70.0		4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.07	0	0	0	1.0	1.0	0.48	0.55
84	3.57	○	Sammelanschluss	DN=DI	100	100.0		4.60	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	2.79	0	0	0	1.0	1.0	0.30	0.54
83	1.50	○	Sammelanschluss	DN=DI	100	100.0		5.10	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	2.79	0	0	0	1.0	1.0	0.31	0.55
82	3.31	○	Sammelanschluss	DN=DI	100	100.0		5.60	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	2.79	0	0	1	1.0	1.0	0.31	0.56
81	0.90	○	Sammelanschluss	DN=DI	100	100.0		7.60	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.79	0	1	0	1.0	1.0	0.42	0.65
80	0.90	○	Sammelanschluss	DN=DI	100	100.0		9.60	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.79	0	2	0	1.0	1.0	0.42	0.65
79	0.69	○	Sammelanschluss	DN=DI	100	100.0		11.60	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.79	0	3	0	1.0	1.0	0.42	0.65
78	2.38	○	Sammelleitung	DN=DI	100	100.0		21.20	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	2.79	0	6	0	1.0	1.0	0.45	0.68

Mit Rechtsklick im Teilstreckenfenster erscheinen drei Auswahldialoge, mit denen Sie die Spaltendarstellung anpassen können.

Über „Spalten ein-/ausblenden“ wählen Sie die Spalten, die in der Tabelle angezeigt werden sollen **(1)**.

Möchten Sie die Spaltenauswahl auf die Standardeinstellung zurücksetzen, so wählen Sie „Standardlayout laden“ **(2)**.

Wenn Sie die gesamte Tabelle in Excel anzeigen möchten, wählen Sie „Nach Excel exportieren“ **(3)**.

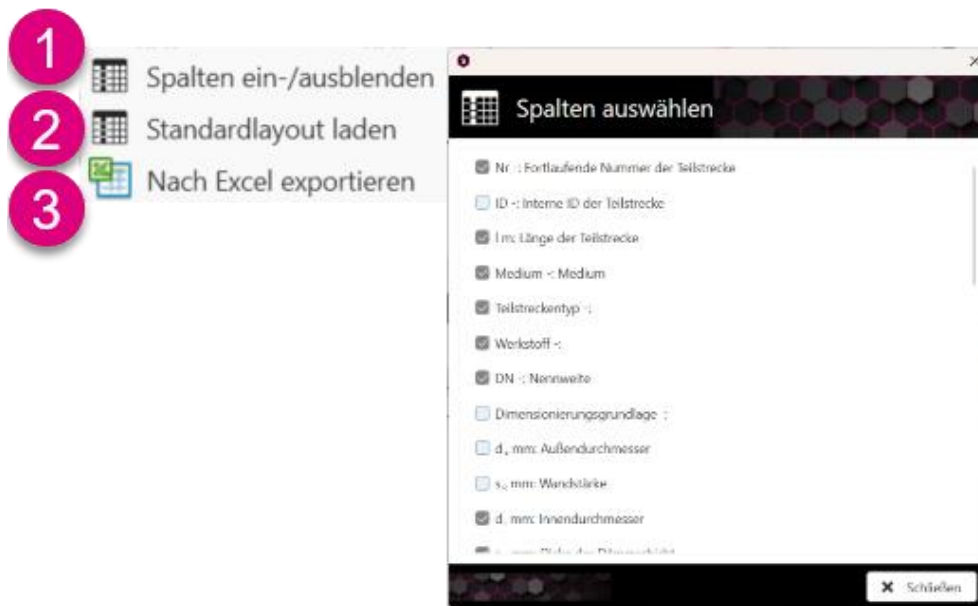




BERECHNEN

11.3.4 Fenster „Fließwege“

Gehen Sie auf „Ansicht“. Es öffnet sich das Dropdown-Menü. Dort wählen Sie „Fließwege“ (1) aus.

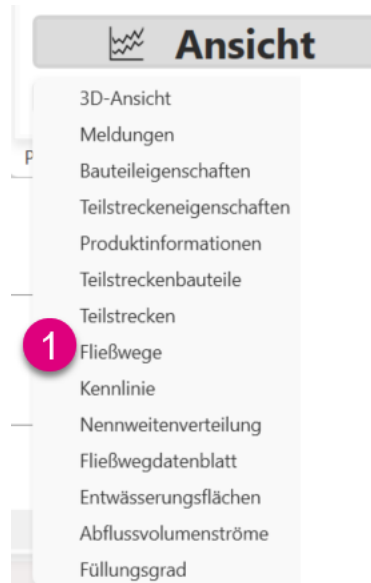

Das Fenster „Fließwege“ ist eine tabellarische, dynamische Übersicht der gesamten Fließwege innerhalb der Zeichnung.

Die bidirektionale Kopplung mit der Zeichnung stellt sicher, dass in der Zeichnung und in der Tabelle immer der aktuell ausgewählte Fließweg markiert ist (1). In der Zeichnung wird der selektierte Fließweg in Gelb (2) markiert. Die Auswahl kann wahlweise in der Zeichnung, aber auch im Fenster „Fließwege“ erfolgen.


Nr	Medium	l	l _{BK}	l _{SK}	Geschossname	Raumnummer	Raumname	l _{BK}
-	-	m	m	m	-	-	-	m
1	SW	21,82	1,70	4,12	EG	001	Bad	5,70
2	SW	20,60	0,48	4,12	-	-	-	5,70
3	SW	17,96	1,96	0,00	EG	001	Bad	5,70
4	SW	9,15	0,25	0,00	EG	001	Bad	2,90
5	SW	8,62	0,64	0,00	EG	001	Bad	2,90
6	LT	19,99	0,00	0,00	EG	001	Bad	5,70

Mit Rechtsklick im Fließwegfenster erscheinen drei Auswahldialoge, mit denen Sie die Spaltendarstellung anpassen können.

Über „Spalten ein-/ausblenden“ wählen Sie die Spalten, die in der Tabelle angezeigt werden sollen **(1)**.

Möchten Sie die Spaltenauswahl auf die Standardeinstellung zurücksetzen, so wählen Sie „Standardlayout laden“ **(2)**.

Wenn Sie die gesamte Tabelle in Excel anzeigen möchten, wählen Sie „Nach Excel exportieren“ **(3)**.

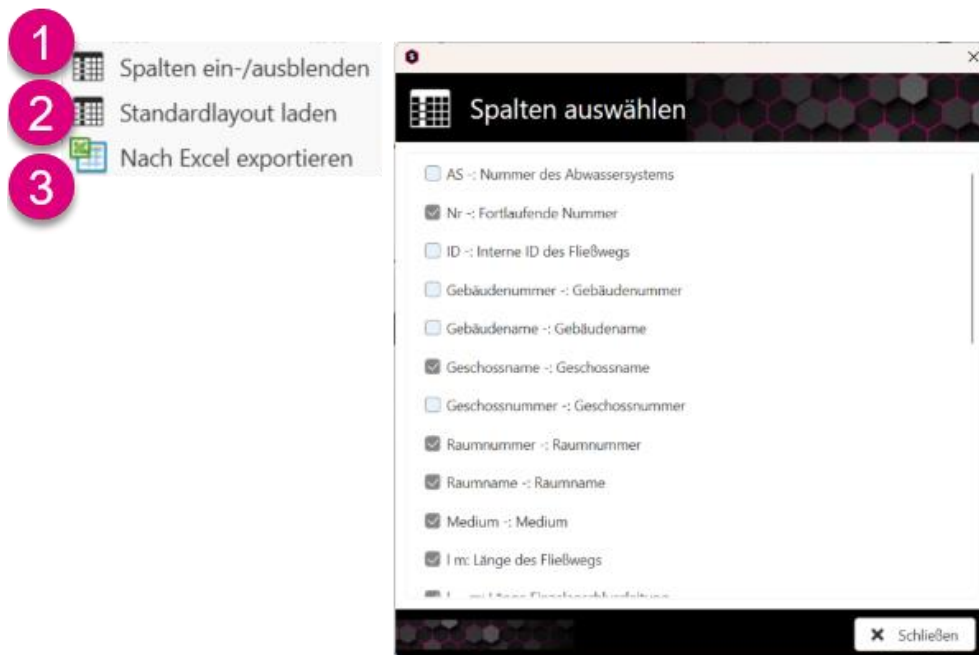




BERECHNEN


11.3.5 Fenster „Kennlinie“

Gehen Sie auf „Ansicht“. Es öffnet sich das Dropdown-Menü. Dort wählen Sie „Kennlinie“ (1) aus.

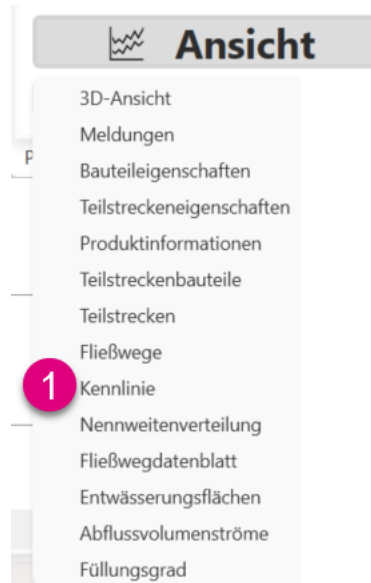


Das Fenster „Kennlinie“ stellt die Kennlinie inklusive der Betriebspunkte einer Armatur bzw. eines Apparats dar.

Wenn Sie mit dem Mauszeiger über den rein rechnerischen Betriebspunkt (grüner Punkt) (1) oder den tatsächlich sich einstellenden Betriebspunkt (blauer Punkt) (2) der Bauteile fahren, werden Detailinformationen eingeblendet.

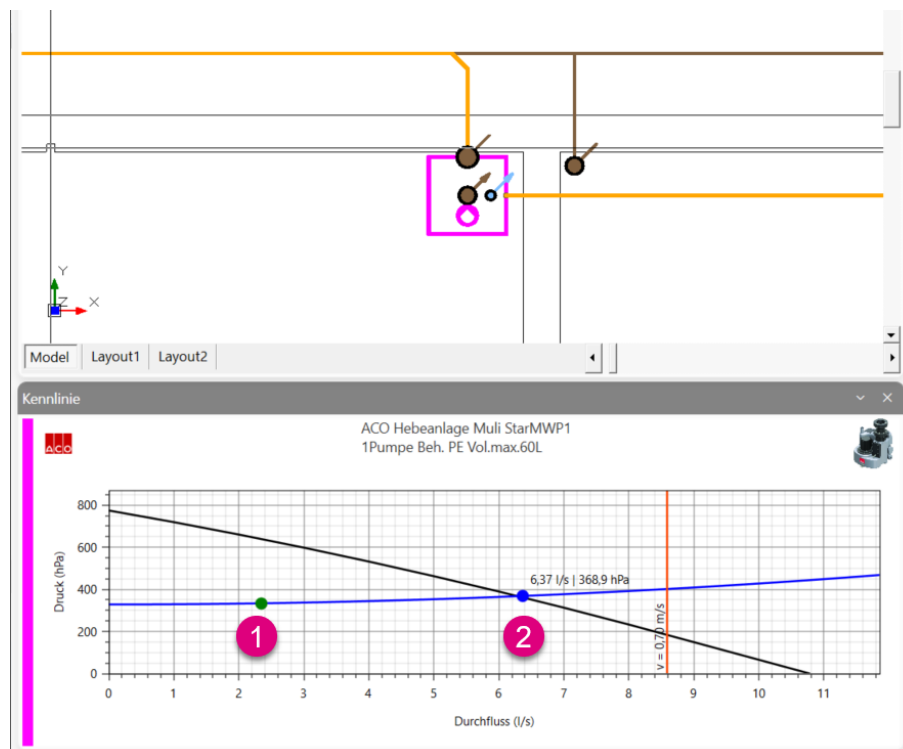


11.3.6 Fenster „Nennweitenverteilung“

Gehen Sie auf „Ansicht“. Es öffnet sich das Dropdown-Menü. Dort wählen Sie „Nennweitenverteilung“ **(1)** aus.

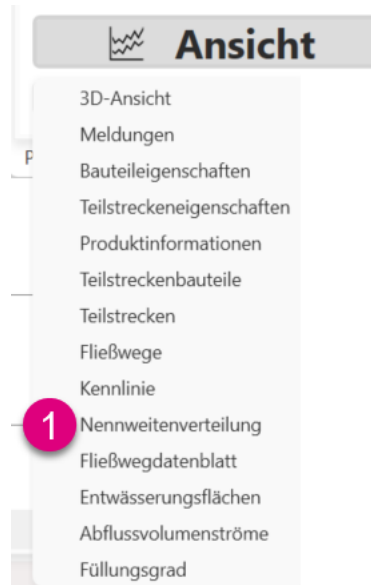

Das Fenster „Nennweitenverteilung“ zeigt die Rohrleitungslänge in Abhängigkeit der Nennweiten an.

Fahren Sie mit der Maus über den Diagrammtitel, werden die Nennweite, die jeweiligen Leitungslängen je Medium sowie die Gesamtlänge angezeigt **(1)**.

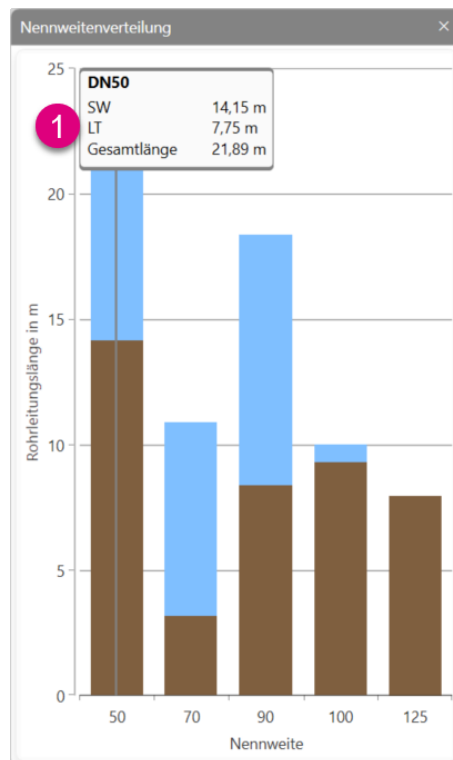





BERECHNEN

11.3.7 Fenster „Fließwegdatenblatt“

Gehen Sie auf „Ansicht“. Es öffnet sich das Dropdown-Menü. Dort wählen Sie „Fließwegdatenblatt“ **(1)** aus.

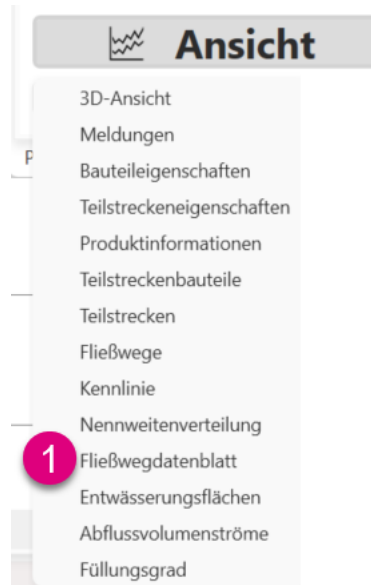

Das Fenster „Fließwegdatenblatt“ liefert in Kurzform Informationen zu den hydraulischen Gegebenheiten im Fließweg.

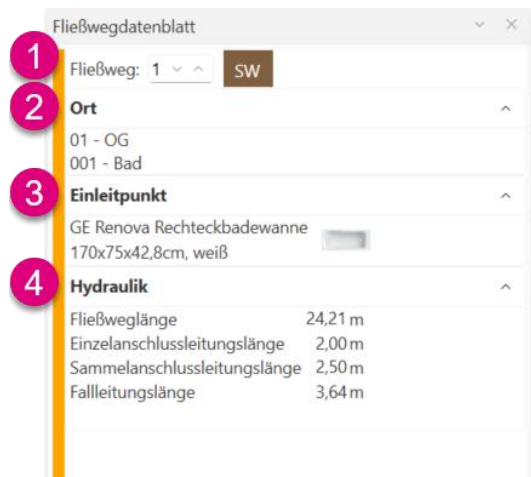

In der ersten Zeile wird stets der entsprechende Fließweg mit dem Medium angezeigt **(1)**. Dieser wird zudem in der Zeichnung markiert.


Unter „Ort“ **(2)** werden, falls vorhanden, die Einträge aus dem Raumbuch beziehungsweise aus dem „Raumbasierten Zeichnen“ angezeigt.

Unter „Einleitpunkt“ **(3)** wird der Verbraucher beziehungsweise das Bauteil angezeigt, von dem aus der Fließweg startet.

Unter „Hydraulik“ **(4)** sehen Sie die einzelnen Längen der verschiedenen Leitungstypen. So können Eingabefehler schnell erkannt werden.

11.3.8 Fenster „Abflussvolumenströme“

Gehen Sie auf „Ansicht“. Es öffnet sich das Dropdown-Menü. Dort wählen Sie „Abflussvolumenströme“ (1) aus.

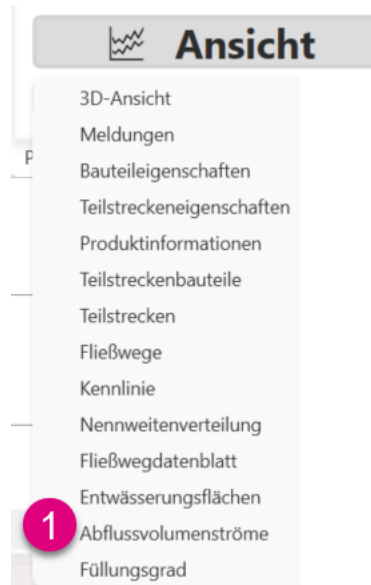

Das Fenster „Abflussvolumenströme“ liefert übersichtlich Informationen zu den Volumenströmen in der selektierten Teilstrecke.

Zunächst wird der „Größte Verbraucher“ (1) im Fließweg ausgewiesen.

Es erfolgt die Anzeige einer Übersicht der einzelnen „Nutzungsarten“ (2) innerhalb der markierten Teilstrecke.

Die einzelnen Abflussvolumenströme (3) werden übersichtlich in Schmutzwasserabfluss, Regenwasserabfluss, Dauerabfluss und Pumpenförderstrom aufgelistet, sodass unmittelbar ersichtlich ist, welche Volumenströme in die Berechnung einfließen.

Unter dem Punkt „Gesamt“ (4) erfolgt eine Addition aller einzelnen Volumenströme.

The image shows a window titled 'Abflussvolumenströme' with a table of data. Red circles with numbers 1 through 4 highlight specific rows in the table.

Abflussvolumenströme		K	ΣDU_s l/s	Q l/s
1	DU	Größter Verbraucher		2,00
2	Nutzungsart			
	Unregelmäßige Benutzung	0,50	27,60	2,63
3	Q _{ww}	Schmutzwasserabfluss		2,63
	Q _{r,a}	Regenwasserabfluss		1,65
	Q _c	Dauerabfluss		1,80
	Q _p	Pumpenförderstrom		7,43
4	Gesamt	Q _{ww} + Q _{r,a} + Q _c + Q _p		13,51



BERECHNEN

11.3.9 Fenster „Füllungsgrad“

Gehen Sie auf „Ansicht“. Es öffnet sich das Dropdown-Menü. Dort wählen Sie „Füllungsgrad“ (1) aus.




Das Fenster „Füllungsgrad“ zeigt das Füllungsverhältnis der selektierten Teilstrecke an.

Es werden der maximal zulässige Füllungsgrad (1) und der minimale Füllungsgrad (2) in % angezeigt. Die Darstellung erfolgt in der Layerfarbe der jeweiligen Teilstrecke.

Beide Grenzwerte können Sie in den Auslegungsoptionen ändern.


Gehen Sie mit der Maus auf den farbigen Bereich, wird der effektive Füllungsgrad (3) der markierten Teilstrecke in % ausgegeben.

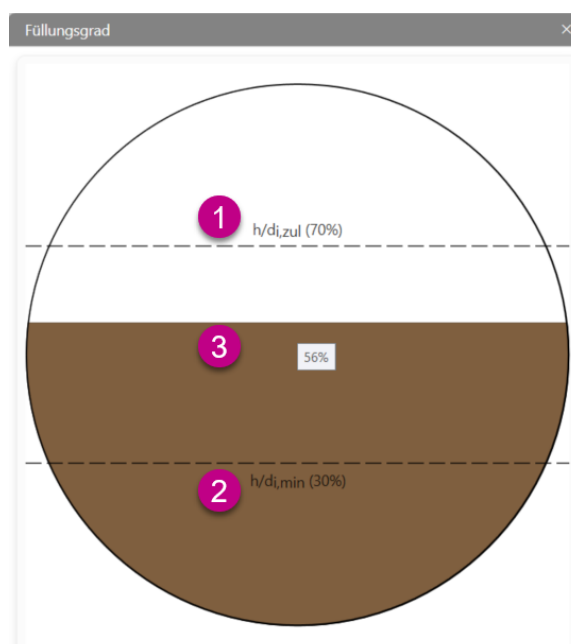

12 Analysieren

12.1 Übersicht der Perspektive „Analysieren“

Die Perspektive „Analysieren“ ist in verschiedene Bereiche eingeteilt. Bei Auswahl der Registerkarte „Analysieren“ wird die Zeichnung vollständig eingegraut, um die farbliche Hervorhebung der Auswertungen deutlich darzustellen.

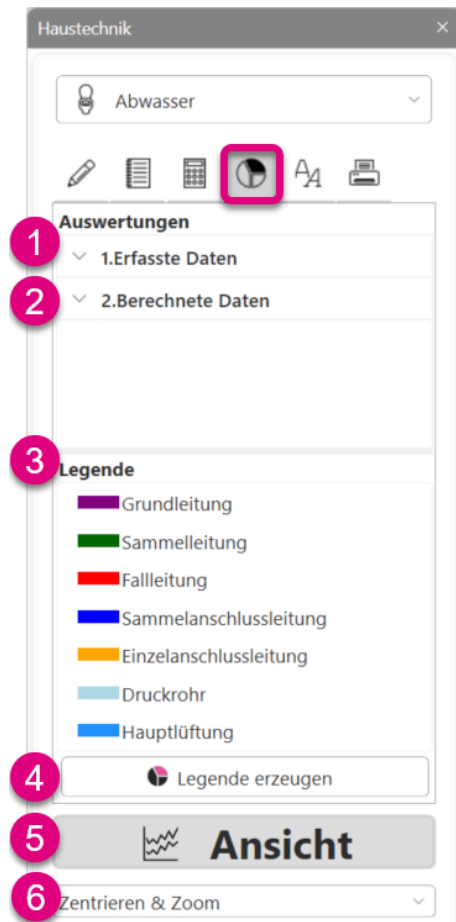

Die Funktion „Auswertungen“ – „1.Erfasste Daten“ **(1)** zeigt die Analyse verschiedener Parameter nach einer erfolgreichen Erfassung.

Die Funktion „Auswertungen“ – „2.Berechnete Daten“ **(2)** zeigt die Analyse verschiedener Parameter nach einer erfolgreichen Berechnung.

Unter „Legende“ **(3)** werden die für die Analyse verwendeten Farben erläutert.

Im Bereich „Legende erzeugen“ **(4)** kann eine Analyselegende erzeugt werden.

Unter „Ansicht“ **(5)** können stets perspektivenabhängige Fenster angezeigt werden.

Bei der Auswahl „Zentrieren & Zoom“ **(6)** kann gewählt werden, ob bei der Anzeige von Daten direkt auf die Stelle gezoomt (empfohlen) oder ob die Darstellung beibehalten wird.

Hinweis

Die Funktion „Zentrieren & Zoom“ wurde bereits im Abschnitt „9 Zeichnen“ unter „9.10 Zentrieren & Zoom“ erläutert.




12.2 Erfasste Daten


Die Auswertungen im Abschnitt „Erfasste Daten“ können auch bei nicht berechneten Zeichnungen durchgeführt werden. Allerdings muss die Zeichnung erfasst sein.

Nachfolgend zwei Beispiele:

Färbt die Verbraucher in Abhängigkeit der Teilstreckentypen (1).

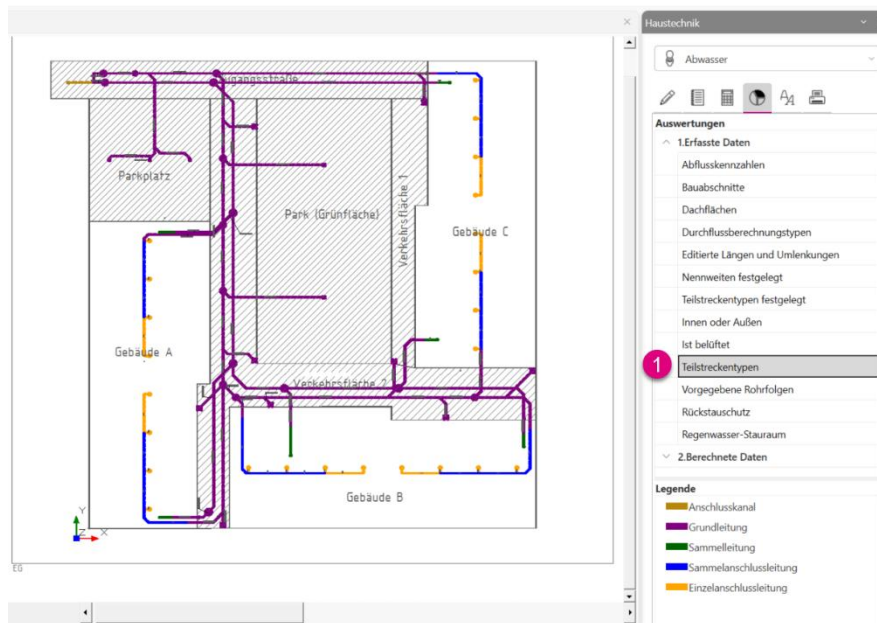

Färbt alle Bauteile in Abhängigkeit des Regenwasser-Stauraums (1).

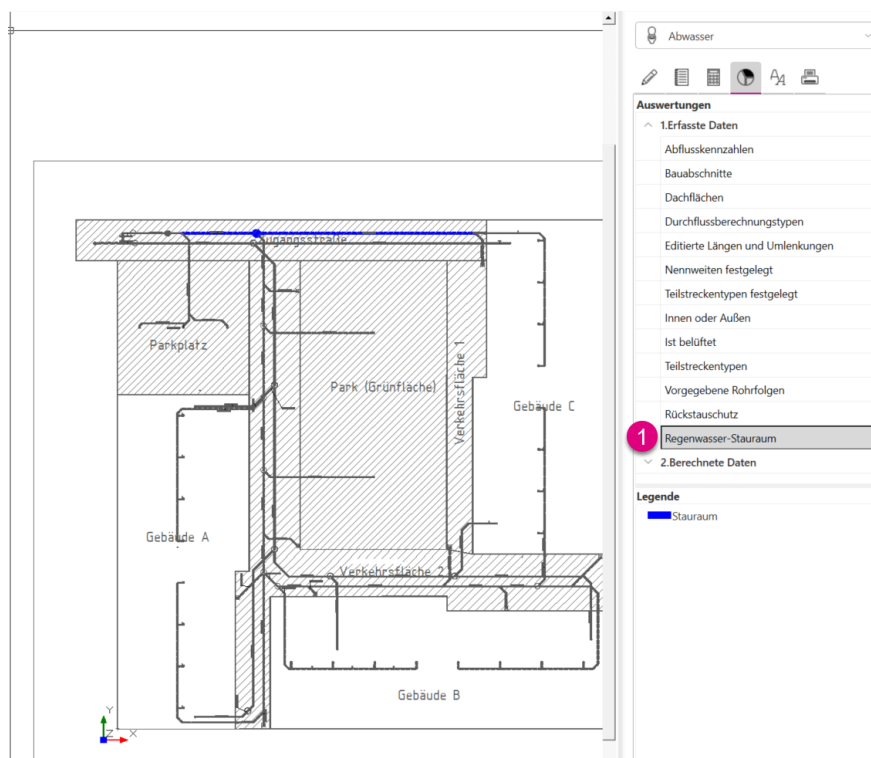


12.3 Berechnete Daten


Die Auswertungen im Abschnitt „Berechnete Daten“ können nur bei vollständig erfassten Zeichnungen durchgeführt werden. Die Zeichnung muss berechnet sein.

Nachfolgend zwei Beispiele:

Färbt alle Leitungen abhängig ihrer Dimensionierungsgrundlage (1).

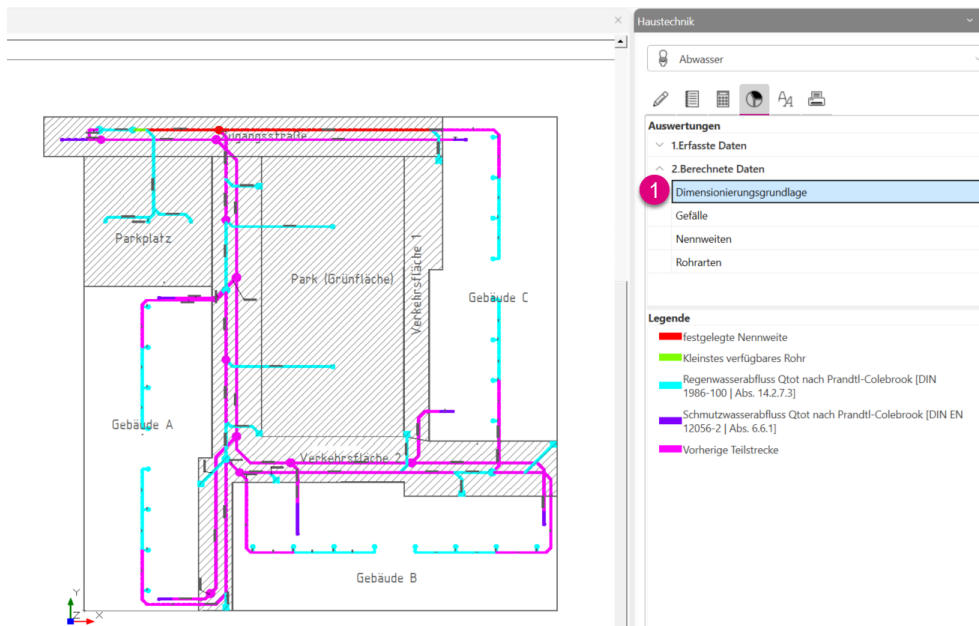

Färbt alle Teilstrecken abhängig der Nennweite (1).

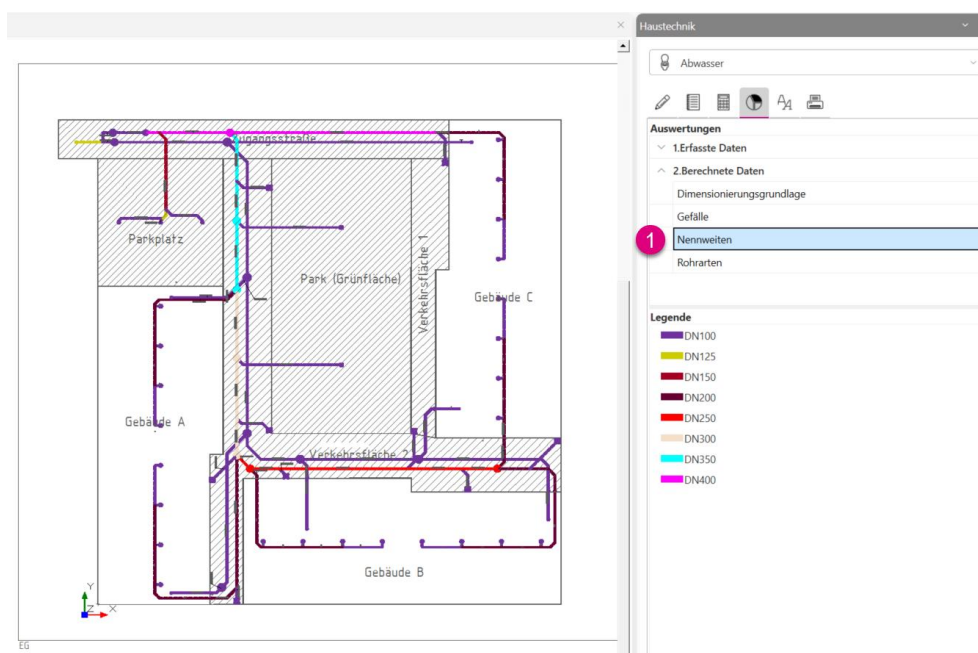



ANALYSIEREN

12.4 Legende erzeugen

Über die Funktion „Legende erzeugen“ können Sie eine Analyselegende in die Zeichnung einfügen.


Als Erstes wählen Sie die gewünschte Analyse **(1)** und starten den Befehl **(2)**. Über zwei Punkte wird ein Rahmen **(3)** gezogen, der die Größe der Legende bestimmt.

The screenshot shows the 'Haustechnik' software interface. On the left, a legend titled 'Nennweiten' lists pipe diameters from DN100 to DN400 with corresponding color swatches. In the center is a technical drawing of a building layout with colored pipes. On the right, the 'Haustechnik' panel is open, showing a dropdown menu set to 'Abwasser'. Under 'Auswertungen', 'Nennweiten' is selected. At the bottom of the panel, the 'Legende erzeugen' button is highlighted with a red circle '2'. A red circle '1' highlights the 'Nennweiten' option in the 'Auswertungen' list. A red circle '3' highlights the legend frame on the left side of the drawing area.

13 Beschriften

13.1 Übersicht der Perspektive „Beschriften“

Die Perspektive „Beschriften“ ist in verschiedene Bereiche eingeteilt.

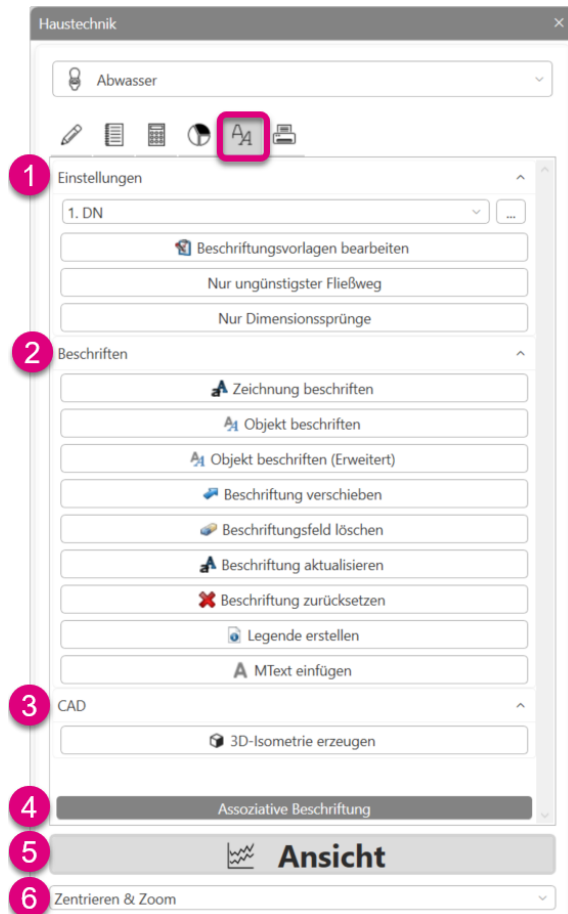

Unter „Einstellungen“ (1) können Sie zwischen verschiedenen Beschriftungsvorlagen wählen. Außerdem können Sie festlegen, was in der Zeichnung beschriftet werden soll.

In der Rubrik „Beschriften“ (2) können alle Einstellungen für die Beschriftung vorgenommen werden.

Unter „CAD“ (3) kann eine 3D-Isometrie erzeugt werden. Diese Funktion steht derzeit nur in der Druckentwässerung zur Verfügung.

Im Abschnitt „Assoziative Beschriftung“ (4) kann gewählt werden, ob diese aktiviert oder deaktiviert werden soll.

Unter „Ansicht“ (5) können stets perspektivenabhängige Fenster angezeigt werden.

Bei der Auswahl „Zentrieren & Zoom“ (6) kann gewählt werden, ob bei der Anzeige von Daten direkt auf die Stelle gezoomt (empfohlen) oder ob die Darstellung beibehalten wird.

Wichtig

Die Beschriftung ist nur aktiv, wenn die Zeichnung fehlerfrei berechnet wurde.

Hinweis

Die Funktion „Zentrieren & Zoom“ wurde bereits im Abschnitt „9 Zeichnen“ unter „9.10 Zentrieren & Zoom“ erläutert.




13.2 Einstellungen

In der Perspektive „Einstellungen“ können Sie die verschiedenen Vorlagen bearbeiten sowie wählen, welche Fließwege beschriftet werden sollen.

13.2.1 Vorlagen bearbeiten


Standardmäßig stehen Ihnen vier Vorlagen (1) bis (4) zur Auswahl mit spezifischen Voreinstellungen, die sofort genutzt werden können.

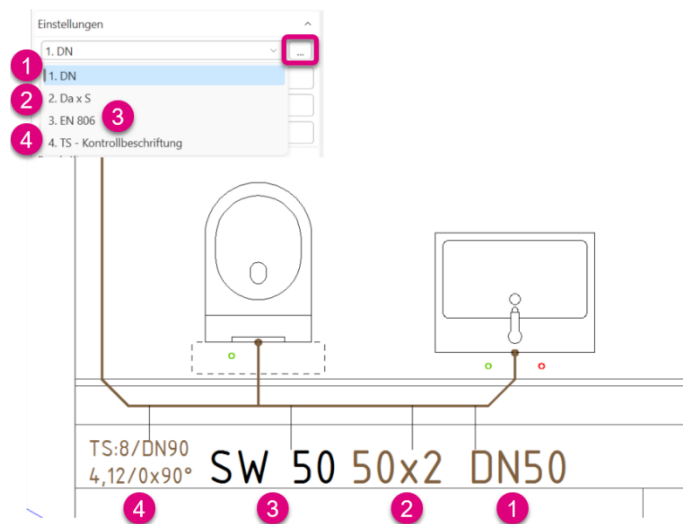


Möchten Sie die vorhandenen Vorlagen ändern oder eine neue Vorlage erstellen, wählen Sie zunächst „Beschriftungsvorlagen bearbeiten“. Dabei öffnet sich ein neues Fenster. Alternativ können Sie das Fenster auch über die drei Punkte aktivieren.

Hier können Sie vorhandene Vorlagen „Kopieren“ (1), „Löschen“ (2) oder „Bearbeiten“ (3).

Unter „Vorlagen verwalten“ (4) können Sie bei den Vorlagen den „Auslieferungszustand wiederherstellen“ (5), Ihre Vorlagen „Zeichnungsübergreifend speichern“ (6) oder „Gespeicherte Vorlagen hinzufügen“ (7).

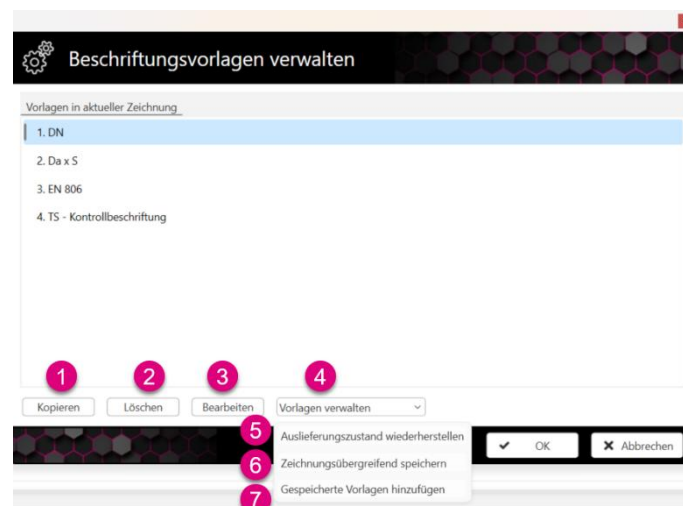

Durch Auswahl der Option „Bearbeiten“ wird ein weiteres Fenster geöffnet. Im linken Teil des Fensters (1) ist die Auswahl des zu editierenden Bauteils oder der Leitung im entsprechenden Gewerk ersichtlich. Im rechten Fenster (2) werden die Eigenschaften angezeigt, die editiert werden können.

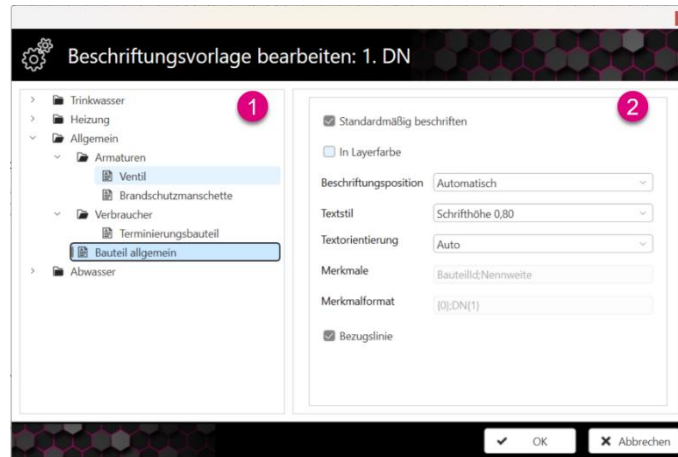

„Standardmäßig beschriften“ (1) ist aktiviert, wenn der Haken im Kontrollkästchen gesetzt ist. Wenn ein Objekttyp nicht beschriftet werden soll, deaktivieren Sie bitte das entsprechende Kontrollkästchen.

Bei „In Layerfarbe“ (2) legen Sie fest, ob der Beschriftungstext den Layereinstellungen entsprechend farbig oder schwarz sein soll.


In der Spalte „Beschriftungsposition“ (3) legen Sie fest, wie das Beschriftungsfeld positioniert werden soll.

In der Spalte „Textstil“ (4) legen Sie die Schriftgröße für den jeweiligen Objekttyp fest. Die Angabe der Schriftgröße bezieht sich auf den Maßstab von 1:100. Eine Schriftgröße von 0,80 bedeutet, dass die Schrift 0,80 cm hoch ist.

In der Spalte „Textorientierung“ (5) legen Sie die Ausrichtung des Beschriftungsfeldes fest.

Die „Merkmale“ (6) der Beschriftung können Sie unter der Funktion „Objekt beschriften (erweitert)“ hinterlegen.

Die „Bezugslinie“ (7) kann hier global aktiviert oder deaktiviert werden.

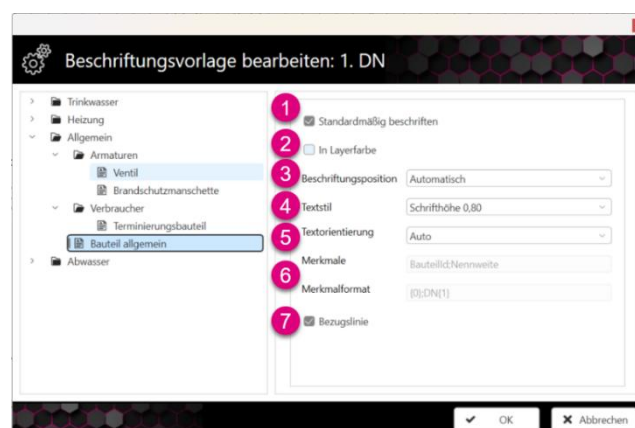





BESCHRIFTEN

13.2.2 Fließwegauswahl beschriften

Mit der Schaltfläche „Nur ungünstigster Fließweg“ (1) beschränken Sie die Zeichnungsbeschriftung auf den ungünstigsten Fließweg (2).

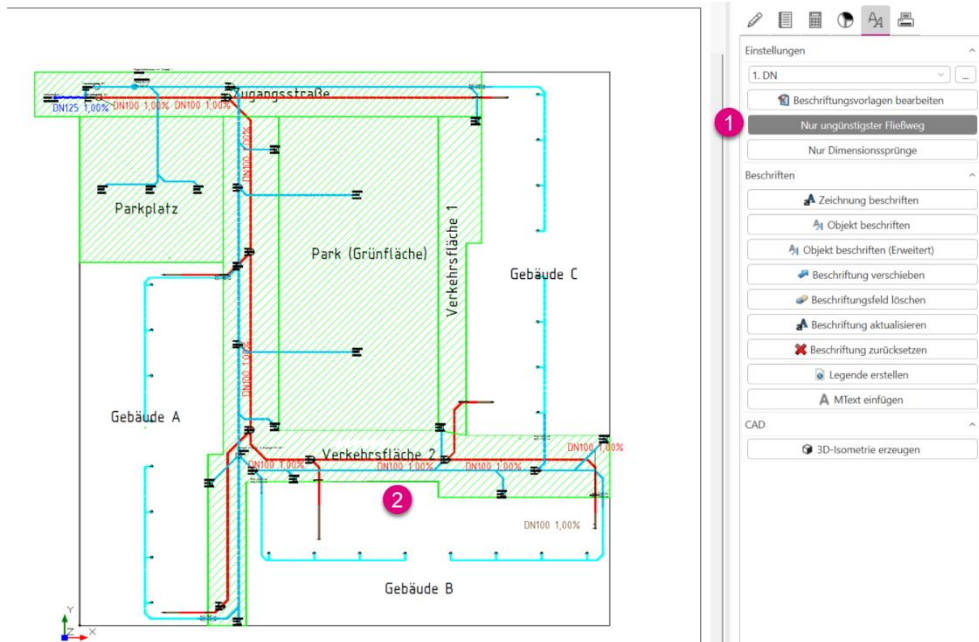

Mit der Schaltfläche „Nur Dimensionssprünge“ (1) beschränken Sie die Zeichnungsbeschriftung auf Nennweitemsprünge (2).

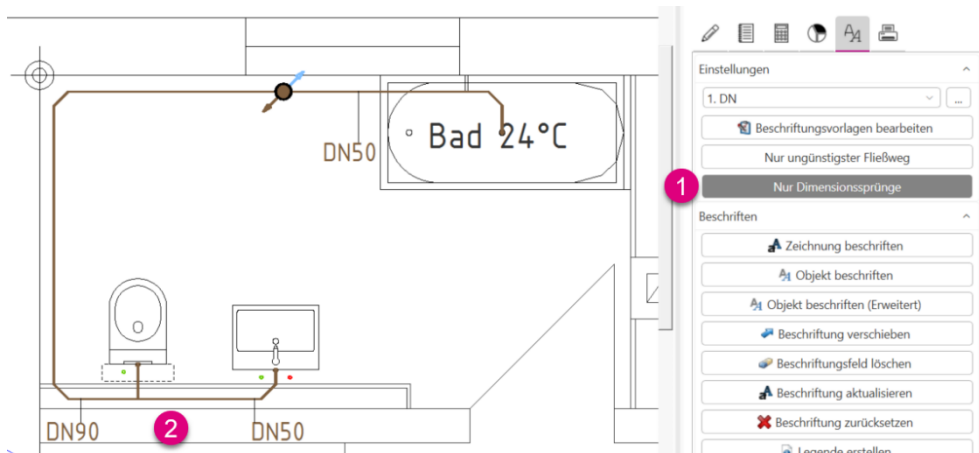

13.3 Beschriften

Unter „Beschriften“ können Sie Ihre Beschriftung individuell anpassen, verschieben, löschen oder zurücksetzen.



Die Funktion „Zeichnung beschriften“ (1) beschriftet die Zeichnung.

Die Funktion „Objekt beschriften“ (2) beschriftet einzelne Objekte.

In der Funktion „Objekt beschriften (Erweitert)“ (3) können Sie Merkmale der Beschriftung auswählen.

Mit der Funktion „Beschriftung verschieben“ (4) können Sie einzelne Beschriftungsfelder verschieben.

Mit der Funktion „Beschriftungsfeld löschen“ (5) können Sie einzelne Beschriftungsfelder löschen.

Mit der Funktion „Beschriftung aktualisieren“ (6) können Sie die Beschriftung nach Änderung der Vorlage aktualisieren.

Mit der Funktion „Beschriftung zurücksetzen“ (7) wird Ihre Beschriftung in der Zeichnung gelöscht.

Mit der Funktion „Legende erstellen“ (8) erstellen Sie eine Legende in der Zeichnung.

Die Funktion „MText einfügen“ (9) fügt einen mehrzeiligen Text ein.

Hinweis


Die Funktion „MText einfügen“ wurde bereits im Abschnitt „9 Zeichnen“ unter „9.7.14 Mehrzeiligen Text einfügen“ erläutert.




BESCHRIFTEN

13.3.1 Zeichnung beschriften

Wählen Sie die Funktion „Zeichnung beschriften“ (1) um die komplette Zeichnung zu beschriften.

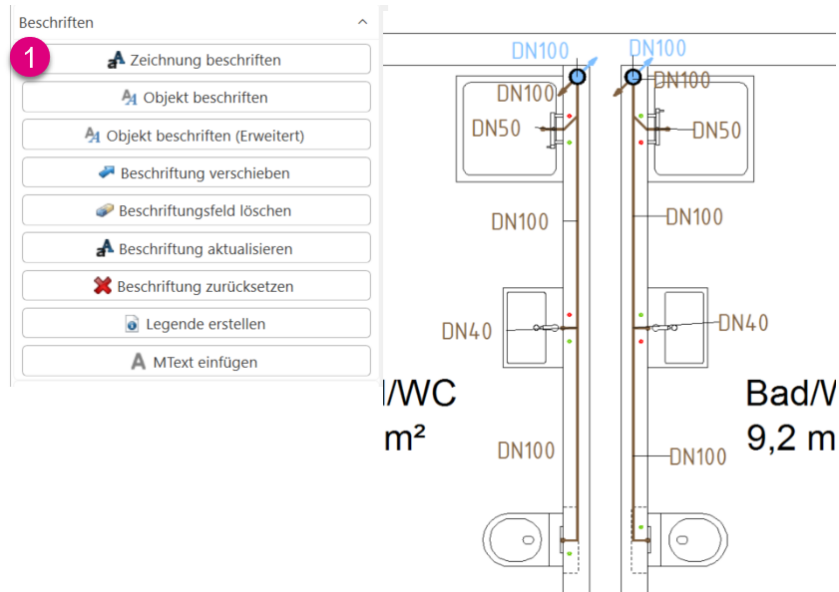


Haben Sie zuvor einige Teilstrecken oder Bereiche markiert, so können Sie auch nur diese beschriften. Es folgt hier eine Abfrage (1), die entweder mit „Ja“ oder mit „Nein“ bestätigt werden muss.

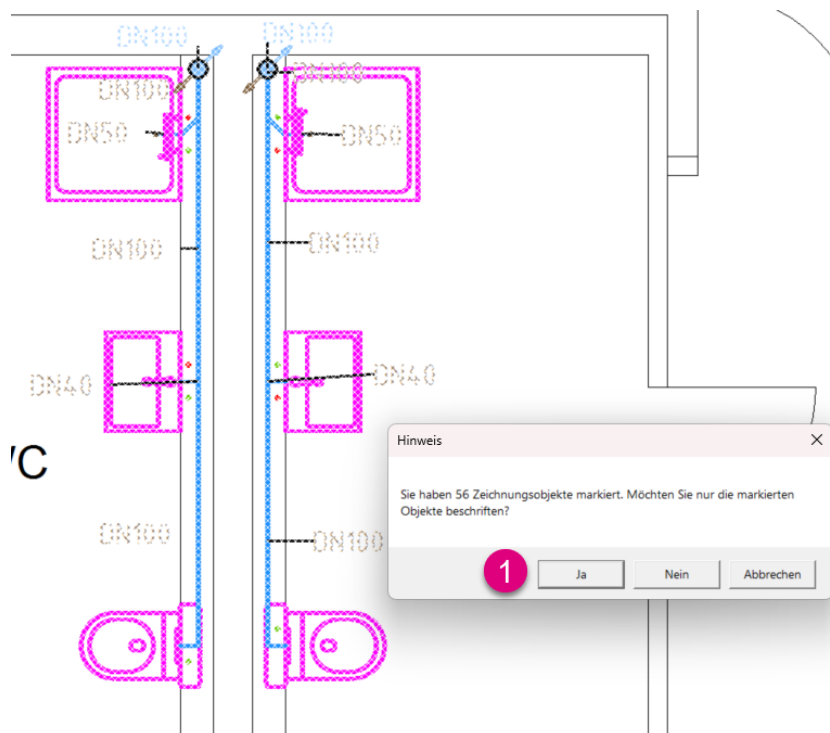

13.3.2 Objekt beschriften

Wählen Sie die Funktion „Objekt beschriften“ (1), um ein gewähltes Objekt mit den hinterlegten Merkmalen einzeln zu beschriften.


Dazu müssen Sie zunächst auf die zu beschriftende Teilstrecke klicken (2) und im Anschluss auf die Position, an der die Beschriftung stehen soll (3). Mithilfe der Pfeiltasten können Sie die Beschriftung in 45°-Schritten drehen (4). In Abhängigkeit des Leitungstyps wird die Beschriftung, sofern nicht anders eingestellt, farbig dargestellt (5) und enthält die vorher zugeordneten Merkmale.

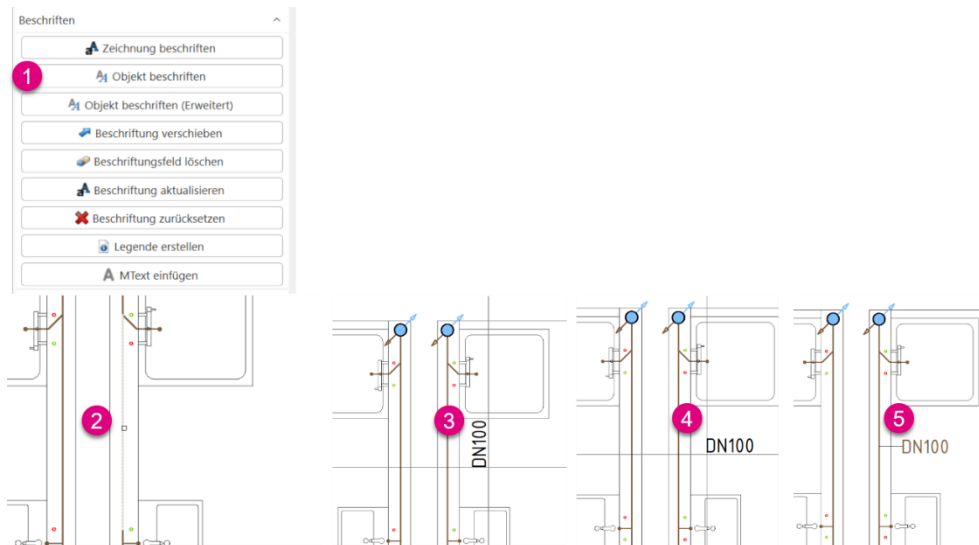

13.3.3 Objekt beschriften (Erweitert)

Bei der Funktion „Objekt beschriften (Erweitert)“ können Sie sämtliche Beschriftungsmerkmale hinterlegen. Dazu gehen Sie auf die Funktion „Objekt beschriften (Erweitert)“ (1) und wählen eine Teilstrecke (2) oder ein Objekt.

In dem sich öffnenden Fenster gibt es zum einen die Registerkarte „Merkmale“ (3), zum anderen die Registerkarte „Einstellungen“ (4).

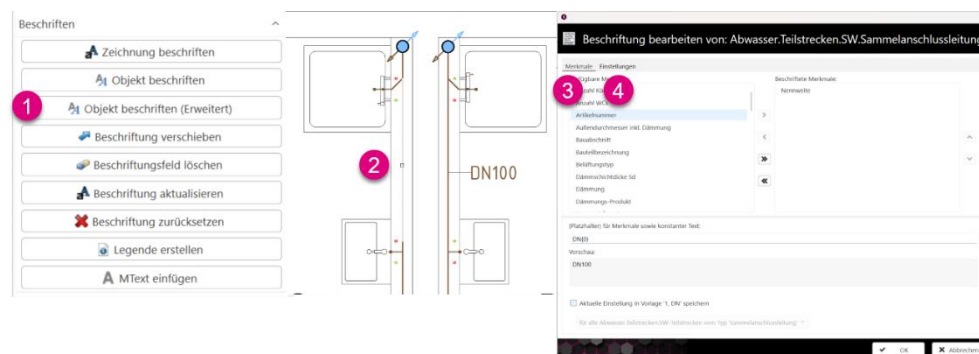

Tipp

Die Funktion können Sie auch durch Doppelklick auf eine vorhandene Beschriftung aktivieren.



BESCHRIFTEN


Auf der linken Seite in der Registerkarte „Merkmale“ befinden sich die für die Beschriftung zu verwendenden Merkmale **(1)**.

Auf der rechten Seite sind die Merkmale der aktuellen Beschriftung aufgelistet **(2)**.

Mittels der Pfeilschaltflächen nach rechts oder links können einzelne Beschriftungsmerkmale hinzugefügt oder entfernt werden.

Im Textfeld „{Platzhalter} für Merkmale sowie konstanter Text“ **(3)** können Sie manuelle Änderungen an der Beschriftung vornehmen.

In der „Vorschau“ **(4)** sehen Sie die derzeitige Beschriftungseinstellung.

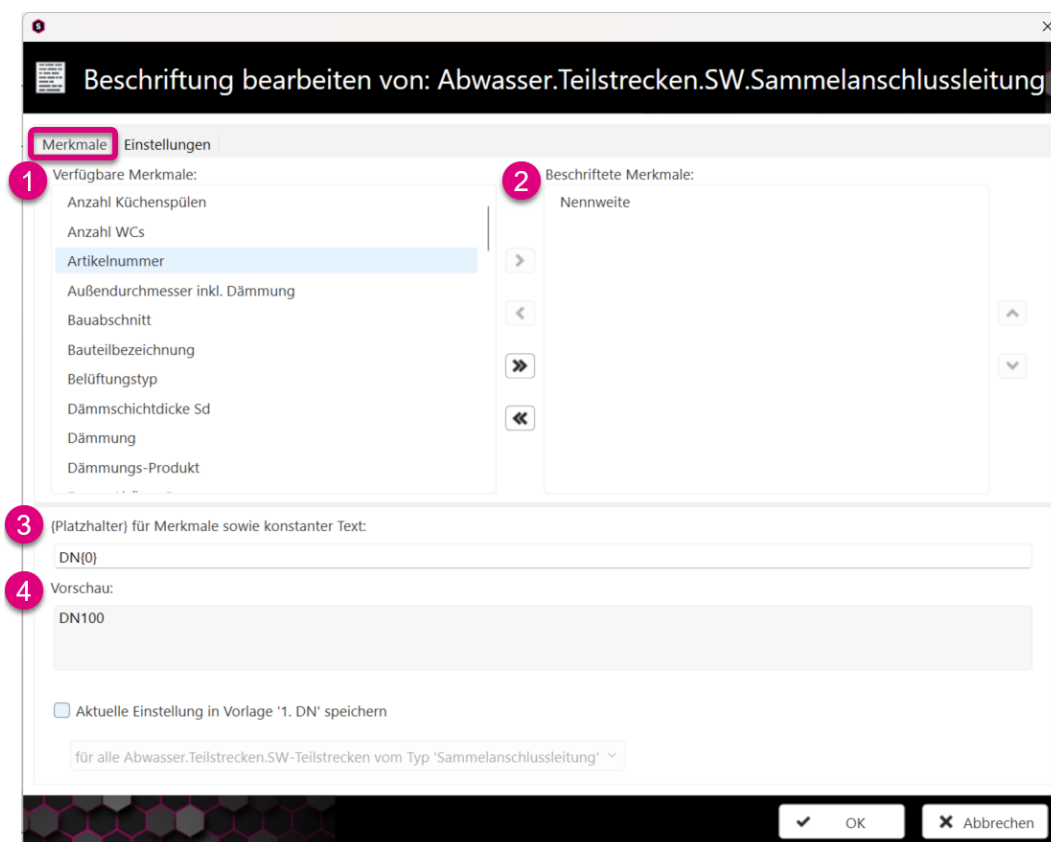


In der Registerkarte „Einstellungen“ befinden sich die für die Beschriftung zu verwendenden Eigenschaften. Hier kann die Schriftgröße ausgewählt werden (1).

Unter „Orientierung“ (2) können Sie wählen, ob die Beschriftung waagrecht, senkrecht oder automatisch bestimmt werden soll.

Unter „Positionierung“ (3) können Sie die Position der Beschriftung bezüglich der Leitung wählen.


Durch Setzen des Hakens bei „Farbig“ (4) erfolgt die Ausgabe der Beschriftung in der entsprechenden Layerfarbe. Ist der Haken nicht gesetzt, wird die Beschriftung in schwarzer Schrift ausgegeben.

Durch Setzen des Hakens bei „Bezugslinie“ (5) kann gewählt werden, ob die Bezugslinie dargestellt werden soll oder nicht.

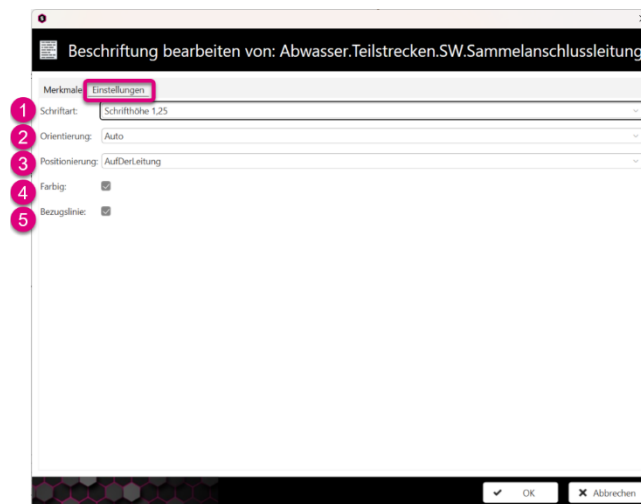

Wenn Sie alle vorgenommenen Änderungen als Standard speichern möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Aktuelle Einstellung in Vorlage 1.DN speichern“ (1). Die Einstellungen werden in der aktuellen Beschriftungsvorlage gespeichert.


Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü (2), für welche Teilstrecken die Beschriftungseinstellungen gelten sollen.

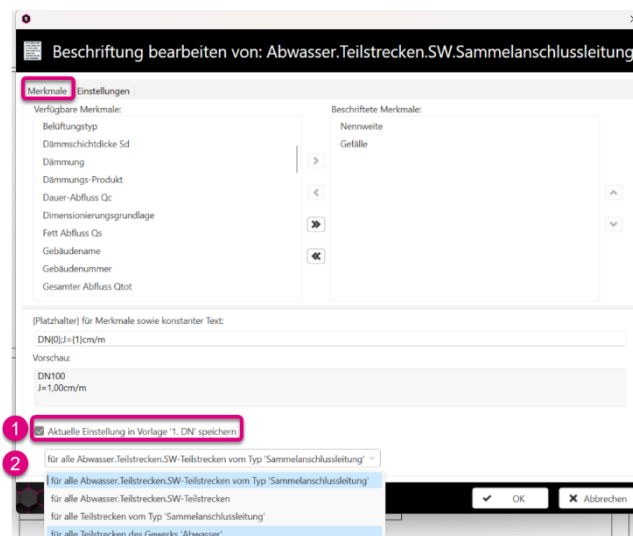



BESCHRIFTEN

Die Beschriftung wird entsprechend der Einstellungen angepasst.

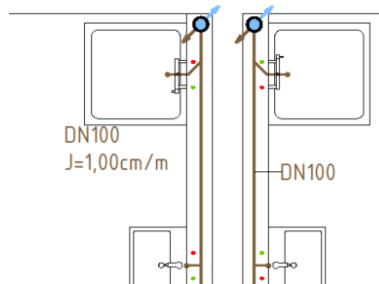


13.3.4 Beschriftung verschieben

Wählen Sie die Funktion „Beschriftung verschieben“ (1) um einzelne Beschriftungsobjekte zu drehen und zu verschieben.


Klicken Sie auf ein Beschriftungsfeld (2) in der Zeichnung. Der Beschriftungstext wird aufgenommen. Mithilfe der Pfeiltasten können Sie die Beschriftung in 45°-Schritten drehen. Setzen Sie die Beschriftung durch einen Mausklick in der Zeichnung ab (3).

Beenden Sie den Befehl mit Rechtsklick oder ESC.

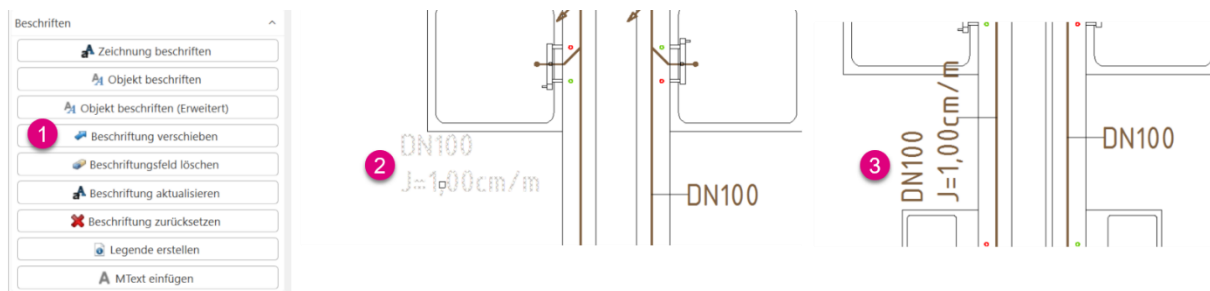

13.3.5 Beschriftungsfeld löschen


Wählen Sie die Funktion „Beschriftungsfeld löschen“ (1), um einzelne Beschriftungsobjekte zu löschen. Im Anschluss wählen Sie ein oder mehrere Beschriftungsfelder (2), die gelöscht werden sollen. Beenden Sie den Befehl mit Rechtsklick oder ESC und die Beschriftung ist gelöscht (3).

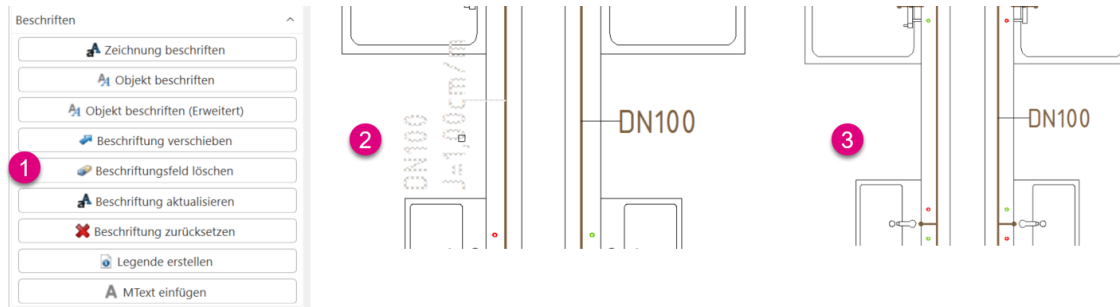

13.3.6 Beschriftung aktualisieren

Wählen Sie die Funktion „Beschriftung aktualisieren“ um die Einstellungen der ausgewählten Beschriftungsvorlage in eine vorhandene Beschriftung zu übernehmen.

Zunächst ist die zu verwendende Vorlage auszuwählen (1). Im Anschluss gehen Sie auf „Beschriftung aktualisieren“ (2). In der Folge werden die Einstellungen der ausgewählten Beschriftungsvorlage in eine vorhandene Beschriftung übernommen (3).

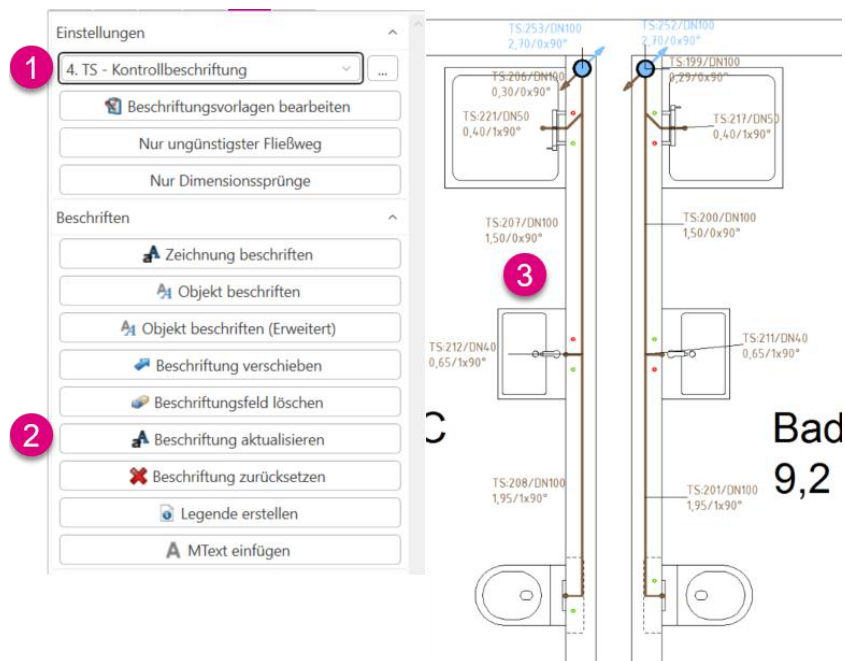

Hinweis


Manuell angepasster Versatz und Drehung von Beschriftungsfeldern bleiben erhalten.



BESCHRIFTEN

13.3.7 Beschriftung zurücksetzen

Wählen Sie die Funktion „Beschriftung zurücksetzen“ (1), um die gesamte Beschriftung (2) in der Zeichnung zu löschen (3).

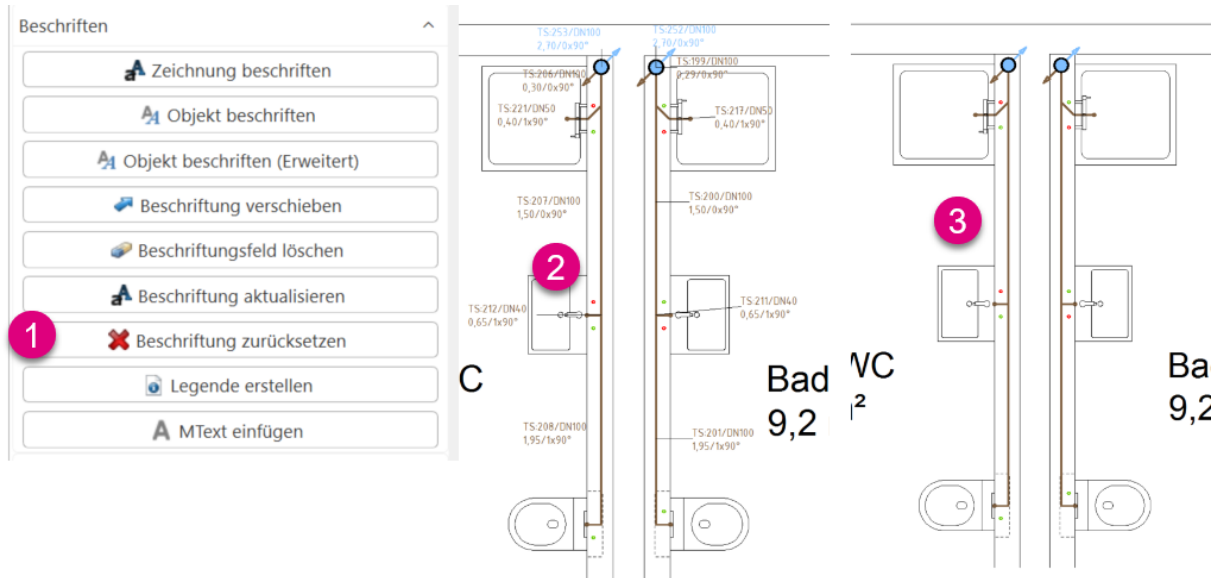


Wichtig

Änderungen, die in den Beschriftungsvorlagen gespeichert wurden, werden nicht zurückgesetzt.



13.3.8 Legende erstellen


Wählen Sie die Funktion „Legende erstellen“ (1) um eine Legende in die Zeichnung einzufügen.
Im Anschluss erfolgt die Selektion der linken unteren Ecke des Legendenrahmens (2).
Daraufhin ist die rechte obere Ecke des Rahmens auszuwählen (3).

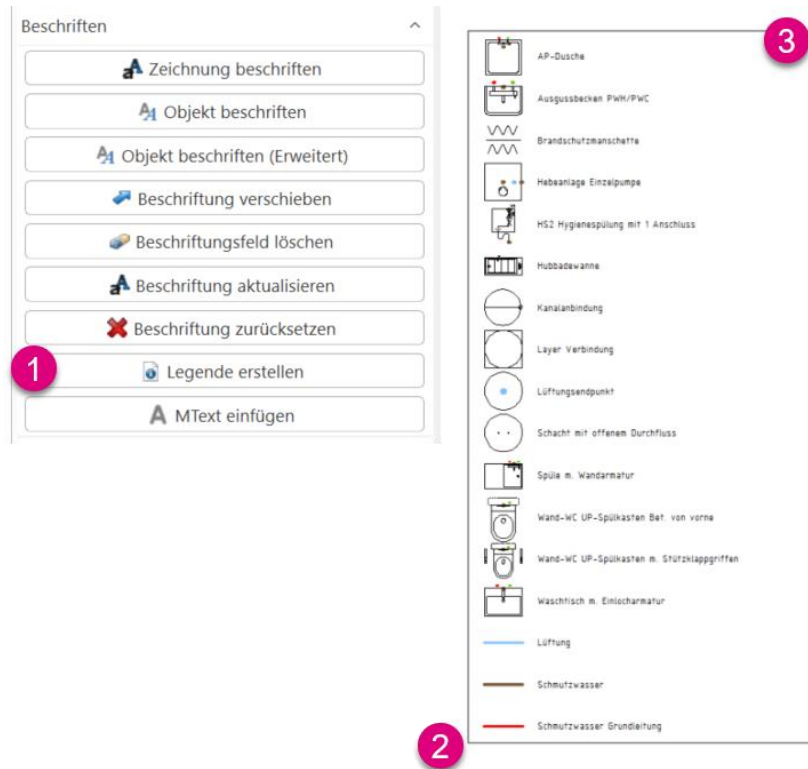

13.4 3D-Isometrie erzeugen

Wählen Sie die Funktion „3D-Isometrie erzeugen“ (1), um eine isometrische Darstellung Ihres Druckentwässerungssystems erstellen zu lassen.

Im neu geöffneten Fenster wählen Sie das entsprechende Abwassersystem (2) und bestätigen den Dialog mit „OK“. Danach wird die isometrische Darstellung erzeugt (3).

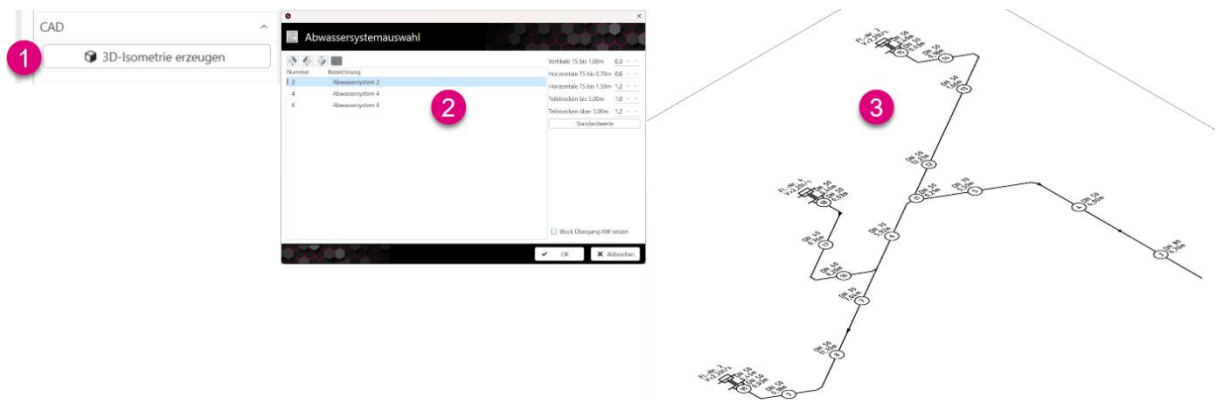

13.5 Assoziative Beschriftung

Die Funktion „Assoziative Beschriftung“ führt dazu, dass bei einem veränderten Berechnungsstatus die Beschriftung automatisch aktualisiert wird.

Ist die Funktion deaktiviert, so werden geänderte Berechnungsergebnisse nicht in die Beschriftung übernommen. Es muss manuell die Beschriftung neu erzeugt werden.


Über die Schaltfläche (1) können Sie die assoziative Beschriftung aktivieren oder deaktivieren.



14 Dokumentieren

14.1 Übersicht der Perspektive „Dokumentieren“

Die Perspektive „Dokumentieren“ ist in verschiedene Bereiche eingeteilt.

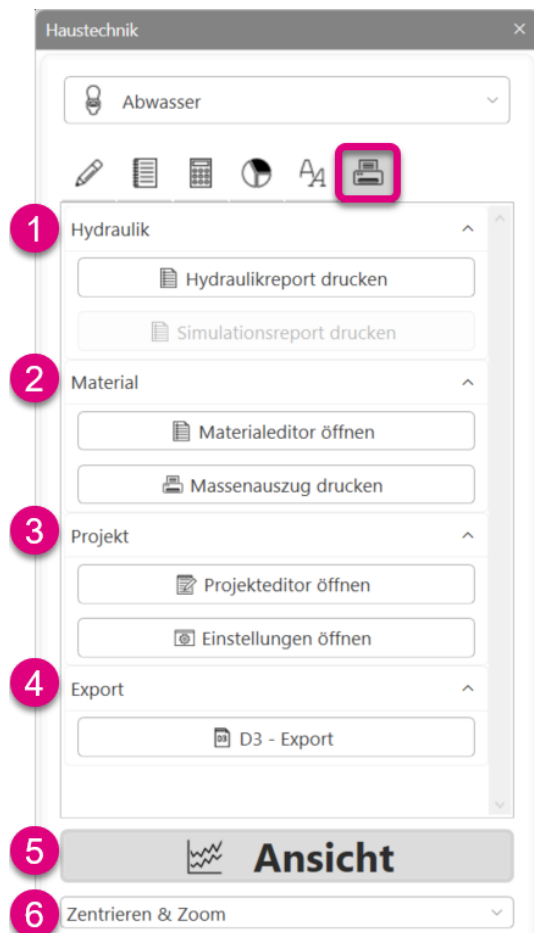

Unter „Hydraulik“ (1) können Sie den Hydraulikreport erstellen.

In der Rubrik „Material“ (2) können sowohl der Materialeditor als auch der Massenauszug angefertigt werden.

Unter „Projekt“ (3) können nachträglich Angaben zum Projekt oder zum Deckblatt getätigt werden.

Der „D3 - Export“ (4) steht momentan nur im Trinkwasser zur Verfügung.

Unter „Ansicht“ (5) können stets perspektivenabhängige Fenster angezeigt werden.

Bei der Auswahl „Zentrieren & Zoom“ (6) kann gewählt werden, ob bei der Anzeige von Daten direkt auf die Stelle gezoomt oder ob die Darstellung beibehalten wird.

Hinweis

Die Funktion „Projekteditor öffnen“ wurde bereits im Abschnitt „10 Editieren“ unter „10.2 Projekteditor öffnen“ erläutert.


Die Funktion „Zentrieren & Zoom“ wurde bereits im Abschnitt „9 Zeichnen“ unter „9.10 Zentrieren & Zoom“ erläutert.



14.2 Hydraulik

14.2.1 Hydraulikreport drucken

In der Perspektive „Hydraulik“ (1) können Sie den Hydraulikreport mit allen relevanten Daten aus der Berechnung erstellen.

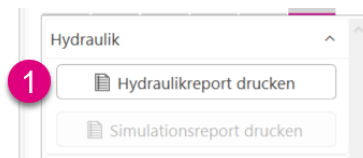

Die Voransicht des Hydraulikreports ist in drei verschiedene Bereiche eingeteilt.

Auf der linken Seite befindet sich eine Übersicht der einzelnen Seiten (1).

In der Mitte ist die ausgewählte Seite zu sehen (2).

Auf der rechten Seite werden verschiedene Optionen zur Einstellung bereitgestellt (3).


Unter der „Druckzusammenstellung“ (4) können Sie verschiedene Vorlagen auswählen und bearbeiten.

Unter „Filter“ (5) können die Fließwege ausgewählt werden, die im Report ausgegeben werden sollen.

In den „Einstellungen“ (6) können das Deckblatt, die Kopf- und die Fußzeile des Reports bearbeitet werden.

In der Rubrik „Drucker“ (7) kann gewählt werden, wie der Ausdruck des Reports erfolgen soll.

Über „Schließen“ (8) kann das Fenster geschlossen werden.

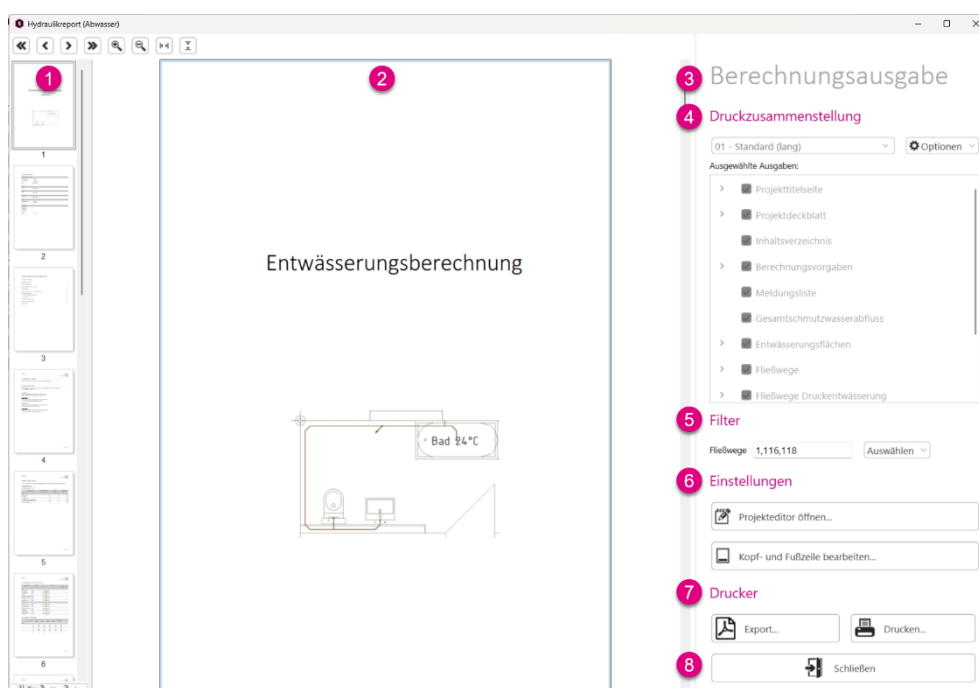

14.2.2 Druckzusammenstellung

Unter der „Druckzusammenstellung“ besteht die Möglichkeit, entweder die Standardvorlage „01 – Standard (lang)“ auszuwählen oder eine neue Vorlage zu erstellen, die bearbeitet werden kann.

Um eine neue Vorlage zu erstellen, navigieren Sie zu „Optionen“ **(1)** und wählen anschließend die Funktion „Neu“ **(2)** aus. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, einen Namen für die Vorlage zu vergeben. Als Beispiel kann hier „Dendrit“ genannt werden. Die ausgewählte Vorlage wird nun in der Liste angezeigt **(3)**. In dem Bereich „Ausgewählte Ausgaben“ **(4)** können sämtliche Haken aktiviert und deaktiviert werden.





DOKUMENTIEREN

14.2.3 Filter

Im Bereich „Filter“ wählen Sie die Fließwege, die im Report ausgegeben werden sollen.


Standardmäßig wird der ungünstigste Fließweg (1) ausgegeben.

Unter dem Menüpunkt „Auswählen“ (2) besteht die Möglichkeit, aus drei verschiedenen Optionen zu wählen.

Es kann entweder ein Fließweg aus der Tabelle oder aus der Zeichnung (3) ausgewählt werden.

Alternativ kann auch die Standardeinstellung „Ungünstigste Fließwege auswählen“ (4) gewählt werden.

Schließlich besteht die Möglichkeit, einen Hydraulikreport von allen Fließwegen (5) in der Berechnung zu erstellen.

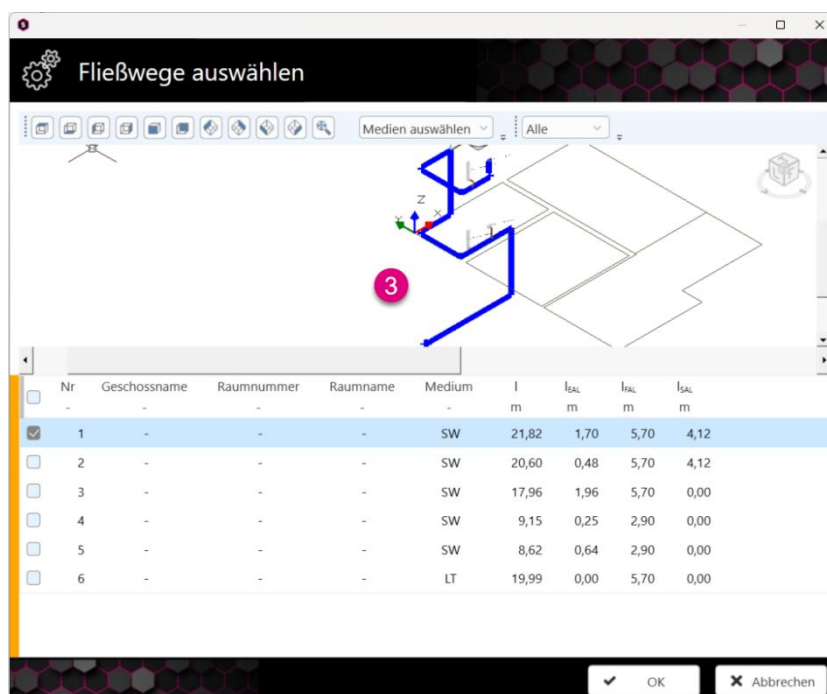



DOKUMENTIEREN


14.2.5 Drucker

In der Rubrik „Drucker“ können Sie wählen, ob Sie die Berechnungsausgabe exportieren **(1)** oder ausdrucken **(2)** wollen.

Drucker




Wird die Option „Export“ **(1)** ausgewählt, so besteht vor dem Speichern die Möglichkeit, den Dateityp zu wählen.

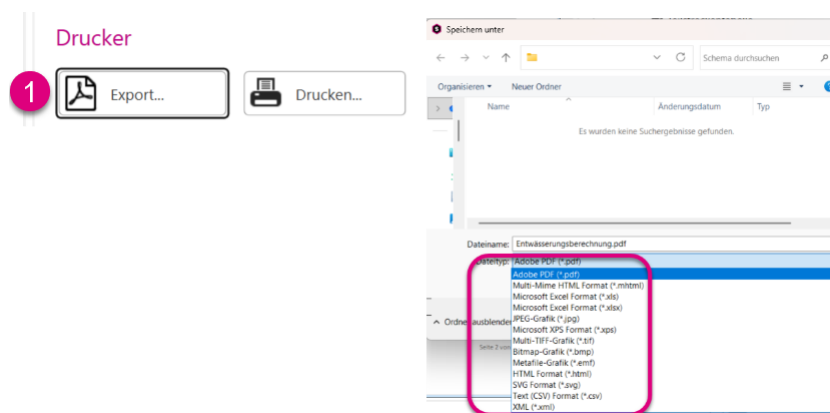

Eine zweite Möglichkeit ist die Schaltfläche „Drucken“ **(1)**. Hier nehmen Sie Einstellungen für den Druck vor und veranlassen den Ausdruck des Hydraulikreports.


Drucker

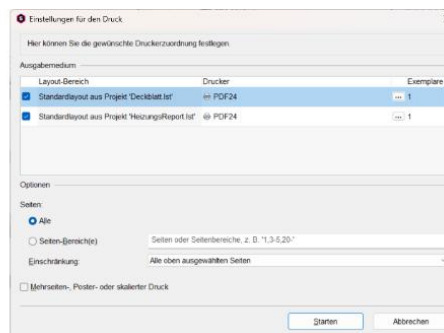

14.3 Material

14.3.1 Materialeditor öffnen

In der Perspektive „Material“ können Sie über die Funktion „Materialeditor öffnen“ **(1)** die Projektstückliste bearbeiten.

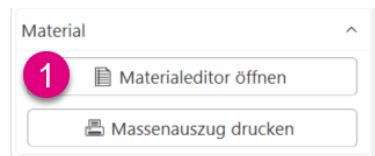

Beim Start des Materialeditors erscheint eine Voransicht, die in verschiedene Bereiche eingeteilt ist.

Mittig finden Sie eine gruppierte Anzeige der Massen aus dem Projekt **(1)**.

Diese Produkte können in der Zeichnung angezeigt werden **(2)**.


Detaillierte Informationen zum gewünschten Produkt sowie dessen Artikelbeschreibung können Sie ebenfalls einsehen **(3)**.

Unter „Ansicht“ **(4)** gibt es Einstellungen für verschiedene Gliederansichten.

Unter „Filter“ **(5)** können die Einstellungen ausgewählt werden, die in der Projektstückliste ausgegeben werden sollen.

In der Rubrik „Drucker“ **(6)** kann gewählt werden, wie der Ausdruck des Reports erfolgen soll.

Über „Schließen“ **(7)** kann das Fenster geschlossen werden.

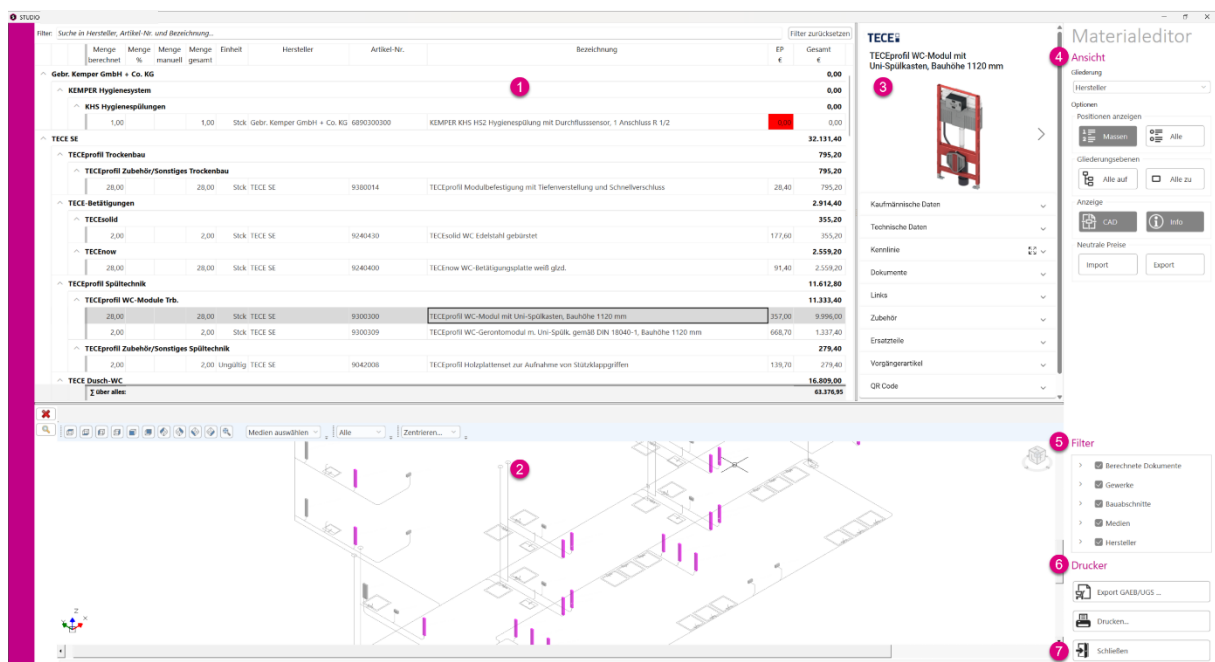

Menge	Menge berechnert	Menge %	Menge manuell	Menge gesamt	Einheit	Hersteller	Artikel-Nr.	Bezeichnung	EP	Gesamt €
Gebr. Kemper GmbH + Co. KG										
- KEMPER Hygienesystem										
- KHS Hygienespülungen										
1,00				1,00	Stck	Gebr. Kemper GmbH + Co. KG	6890300300	KEMPER KHS H52 Hygienespülung mit Durchflusssensor, 1 Anschluss R 1/2		0,00
TECE SE										
- TECEprofil Trockenbau										
- TECEprofil Zubehör/Sonstigen Trockenbau										
28,00				28,00	Stck	TECE SE	9380014	TECEprofil Modulbelegung mit Tiefenverstellung und Schnellverschluss	28,40	795,20
- TECE-Beteiligungen										
2,00				2,00	Stck	TECE SE	9240439	TECEsolid WC-Edelelmetall gebürstet	177,60	355,20
28,00				28,00	Stck	TECE SE	9240400	TECEsnow WC-Beteiligungsplatte weiß glat.	91,40	2.559,20
- TECEprofil Spültechnik										
- TECEprofil WC-Module Ttb.										
28,00				28,00	Stck	TECE SE	9300300	TECEprofil WC-Modul mit Ur-Spülkasten, Bauhöhe 1120 mm	357,00	9.996,00
2,00				2,00	Stck	TECE SE	9300309	TECEprofil WC-Gerontomodul m. Ur-Spülk. gemäß DIN 18040-1, Bauhöhe 1120 mm	668,70	1.337,40
- TECEprofil Zubehör/Sonstigen Spültechnik										
2,00				2,00	Ungültig	TECE SE	9042008	TECEprofil Holzplattenset zur Aufnahme von Stülkappgriffen	139,70	279,40
TECE Dusch-WC										
Z über alles:										
32.131,40										
795,20										
2.914,40										
355,20										
2.559,20										
11.612,80										
11.333,40										
16.809,00										
63.376,95										



DOKUMENTIEREN

In der gruppierten Anzeige finden Sie eine Auflistung der vorhandenen Massen im Projekt.


In einer gegliederten Ansicht werden die Massen mit den jeweiligen Preisen **(1)** zu Ihrem Projekt angezeigt. Zudem kann die Anzahl der Massen **(2)** geändert werden. Herstellerneutralen Produkten **(3)** kann ein individueller Preis hinterlegt werden.

Filter: Filter zurücksetzen

Menge berechnet	Menge %	Menge manuell	Menge gesamt	Einheit	Hersteller	Artikel-Nr.	Bezeichnung	EP €	Gesamt €
18,00			18,00	Stck	Geberit Vertriebs GmbH	500.372.01.1	GE Renova Waschtisch, 65x50cm n	191,00	3.438,00
^ Waschbecken aus Keramik									3.126,00
6,00			6,00	Stck	Geberit Vertriebs GmbH	367200000	GE Publica Ausgussbecken f. Klapp	521,00	3.126,00
^ Duschen & Badewannen									9.332,00 (1)
^ Badewannen									1.737,00
3,00			3,00	Stck	Geberit Vertriebs GmbH	554.205.01.1	GE Renova Rechteckbadewanne 1	479,00	1.437,00
3,00			3,00	Stck	Geberit Vertriebs GmbH	554.910.00.1	GE Set Füße mit Wand-Traversen f	100,00	300,00
^ Duschwannen									7.595,00
7,00			7,00	Stck	Geberit Vertriebs GmbH	154.270.11.1	GE Setaplano Duschfläche 90 x 90	1.085,00	7.595,00
^ Neutrale Produktdaten									5.567,86
^ Dienstleistungen									0,00
^ Elektro									0,00
1,00		<input type="text" value="2"/> (2)	1,00	Stck	Neutrale Produktdaten	KZ_NYM	Kabelzug Anschlusskabel 230	0,00	0,00
^ Sanitärobjekte									5.567,86
^ Wannen									347,95
3,00			3,00	Stck	Neutrale Produktdaten	TW-BW-AP	Wandarmatur (22 l/min) für Badev	115,98	347,95
^ Duschen									1.038,73
7,00			7,00	Stck	Neutrale Produktdaten	TW-DU-AP	Wandarmatur (22 l/min) für Duscl	148,39	1.038,73
^ Sonstiges									0,00

Das CAD-Fenster (1) dient der schnellen visuellen Übersicht und Filtermöglichkeit der verwendeten Massen (2) in Ihren Projektzeichnungen.


Wählen Sie einen oder mehrere Artikel aus der Massenauflistung, wird Ihnen im CAD-Fenster eine Übersicht der Zeichnung aus Ihrem Projekt angezeigt, in welcher sich die Massen befinden. Alternativ können Sie auch ein Symbol in der CAD-Zeichnung auswählen und es werden die Massen samt Zubehör aufgelistet.

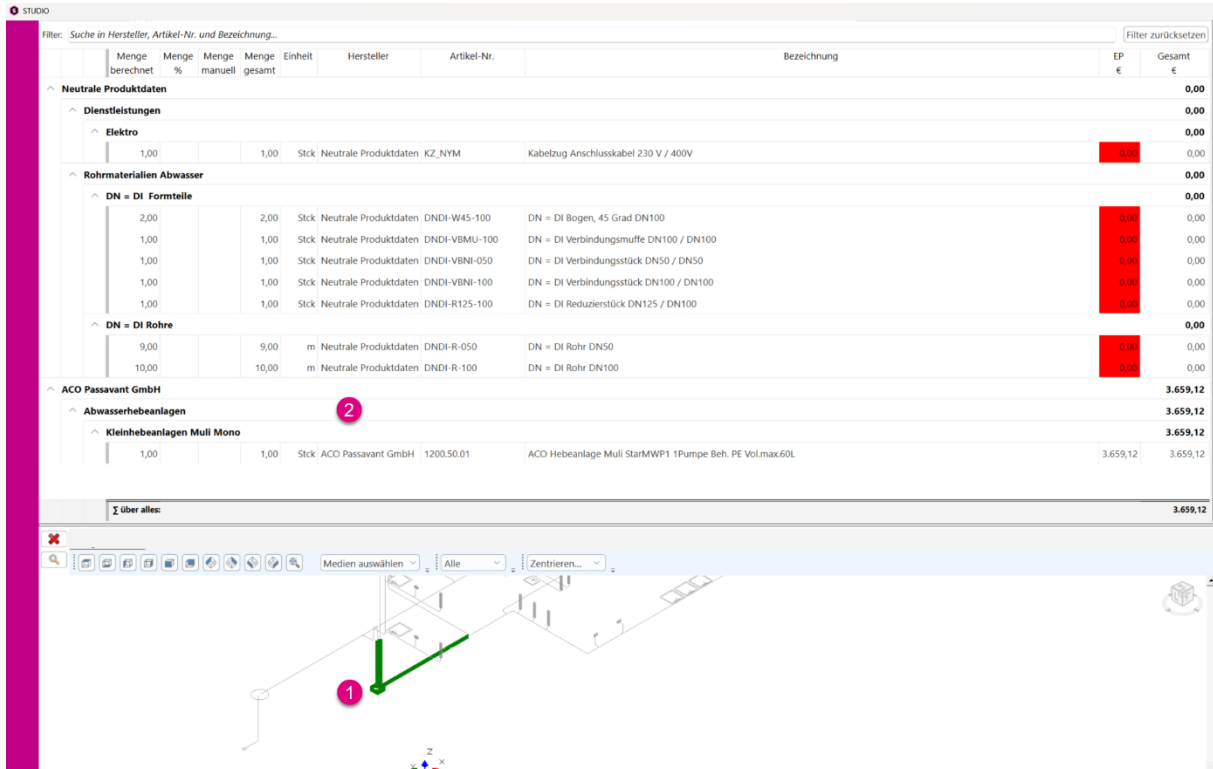

Menge berechnet	Menge %	Menge manuell	Menge gesamt	Einheit	Hersteller	Artikel-Nr.	Bezeichnung	EP €	Gesamt €
Neutrale Produktdaten									
Dienstleistungen									
Elektro									
1,00			1,00	Stck	Neutrale Produktdaten	KZ_NYM	Kabelzug Anschlusskabel 230 V / 400V	0,00	0,00
Rohrmaterialien Abwasser									
DN = DI Formteile									
2,00			2,00	Stck	Neutrale Produktdaten	DNDI-W45-100	DN = DI Bogen, 45 Grad DN100	0,00	0,00
1,00			1,00	Stck	Neutrale Produktdaten	DNDI-VBMU-100	DN = DI Verbindungsmuffe DN100 / DN100	0,00	0,00
1,00			1,00	Stck	Neutrale Produktdaten	DNDI-VBNI-050	DN = DI Verbindungsstück DN50 / DN50	0,00	0,00
1,00			1,00	Stck	Neutrale Produktdaten	DNDI-VBNI-100	DN = DI Verbindungsstück DN100 / DN100	0,00	0,00
1,00			1,00	Stck	Neutrale Produktdaten	DNDI-R125-100	DN = DI Reduzierstück DN125 / DN100	0,00	0,00
DN = DI Rohre									
9,00			9,00	m	Neutrale Produktdaten	DNDI-R-050	DN = DI Rohr DN50	0,00	0,00
10,00			10,00	m	Neutrale Produktdaten	DNDI-R-100	DN = DI Rohr DN100	0,00	0,00
									3.659,12
ACO Passavant GmbH									
Abwasserhebeanlagen									
Kleinhebeanlagen Mulli Mono									
1,00			1,00	Stck	ACO Passavant GmbH	1200.50.01	ACO Hebeanlage Mulli StarMWP1 1Pumpe Beh. PE Vol.max.60L	3.659,12	3.659,12
Σ über alles:									3.659,12

Wichtig

Die Auswahl kann nur über das rote Kreuz (1) wieder gelöscht werden.

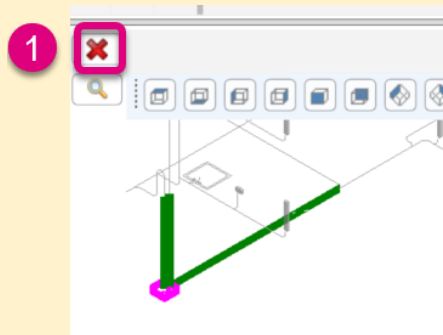



DOKUMENTIEREN

Möchten Sie schnell nach einem bestimmten Produkt suchen, nutzen Sie die Volltextsuche **(1)** für eine Anzeige der Massen. Die Suche reagiert bereits auf den ersten eingegebenen Buchstaben und gibt entsprechende Vorschläge aus **(2)**.

Über „Filter zurücksetzen“ **(3)** können die Eingaben gelöscht werden.

The screenshot shows the STUDIO software interface. At the top, there is a search bar with the text "Filter: Wand" and a red circle with the number "1" next to it. Below the search bar, a list of products is displayed, with the first item highlighted in blue. A red circle with the number "2" is next to the first item. To the right of the list, there is a table with the following data:

Gesamt
€
12.280,80
3.272,90
3.910,90
834,00

At the bottom right of the search bar area, there is a button labeled "Filter zurücksetzen" with a red circle and the number "3" next to it.

Wichtig

Die Eingabe beziehungsweise die Auswahl muss mit Enter bestätigt werden.



14.3.2 Ansicht

Im Bereich „Ansicht“ stehen Funktionen zur Gliederung der Ansicht im Materialeditor zur Verfügung. Die Anzeige der Massen wird direkt nach Anwahl der gewünschten Option aktualisiert.

Es erfolgt eine Gliederung **(1)** nach Hersteller.

Mit der Schaltfläche „Massen“ **(2)** werden die gesamten Massen aus Ihrem Projekt angezeigt. Mit der Schaltfläche „Alle“ **(3)** werden alle vorhandenen Massen aus STUDIO angezeigt.

Mit der Schaltfläche „Alle auf“ **(4)** klappen Sie alle Ebenen im Anzeigebereich auf. Die Schaltfläche „Alle zu“ **(5)** schließt alle Ebenen im Anzeigebereich. Sie sehen nur die Hauptebene.

Mit der Schaltfläche „CAD“ **(6)** blenden Sie das CAD-Fenster ein oder aus. Durch die Schaltfläche „Info“ **(7)** steuern Sie die Anzeige der Artikelbeschreibung.

Mit der Schaltfläche „Import“ **(8)** lesen Sie eine Preisdatei für neutrale Massen in STUDIO ein. Die importierten Preise gelten für alle Dokumente im Projekt.

Mit der Schaltfläche „Export“ **(9)** speichern Sie eine Preisdatei für neutrale Massen aus STUDIO an einem gewünschten Speicherort ab.





DOKUMENTIEREN

14.3.3 Filter

Im Bereich „Filter“ wird die Projektstückliste auf ausgewählte Inhalte beschränkt.

Im Bereich „Berechnete Dokumente“ **(1)** können Sie durch die Aktivierung der jeweiligen Kontrollkästchen die Anzeige auf ausgewählte berechnete Zeichnungen innerhalb des Projekts beschränken.

Die Aktivierung bzw. Deaktivierung der jeweiligen Kontrollkästchen im Bereich „Gewerke“ **(2)** ermöglicht die Beschränkung der Anzeige auf einzelne Gewerke innerhalb des Projekts.

Durch die Aktivierung bzw. Deaktivierung der jeweiligen Kontrollkästchen im Bereich „Bauabschnitte“ beschränken Sie die Anzeige auf einzelne Bauabschnitte **(3)** innerhalb des Projekts.


Im Bereich „Medien“ **(4)** können Sie durch die Aktivierung bzw. Deaktivierung der jeweiligen Kontrollkästchen die Anzeige auf einzelne Medien innerhalb des Projekts beschränken.

Durch die Aktivierung bzw. Deaktivierung der jeweiligen Kontrollkästchen im Bereich „Hersteller“ kann die Anzeige auf Artikel einzelner Hersteller **(5)** innerhalb des Projekts beschränkt werden.




14.3.4 Drucker


Im Bereich „Drucker“ stehen der „Export GAEB/UGS ...“ (1) sowie weitere Druckoptionen (2) zur Auswahl.

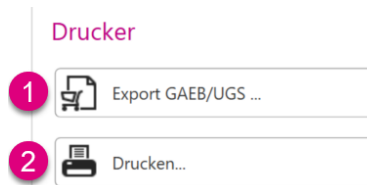


Bei der Auswahl „Export GAEB/UGS ...“ (1) kann die Projektstückliste in verschiedenen Formaten ausgedruckt und in Ihrem Ausschreibungsprogramm eingelesen werden.

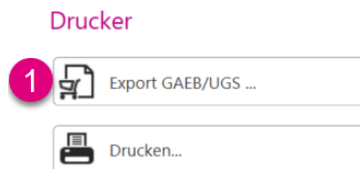

Hierbei haben Sie folgende Möglichkeiten:

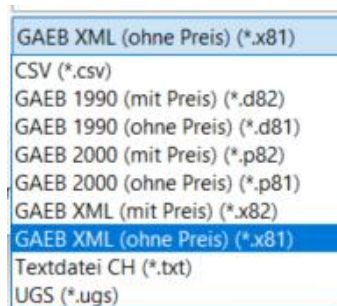

Über den Befehl „Drucken“ (1) kommen Sie in den Massenauszug.

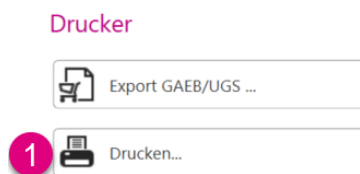

Hinweis

Der Massenauszug wird in einem separaten Abschnitt vorgestellt.






DOKUMENTIEREN

14.3.5 Massenauszug drucken

In der Perspektive „Material“ können Sie über die Funktion „Massenauszug drucken“ **(1)** den Massenauszug starten.

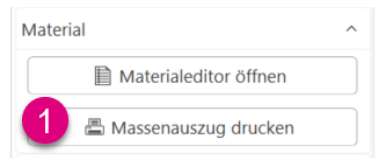

Wird der Massenauszug erstellt, so finden Sie eine Voransicht, die in drei verschiedene Bereiche eingeteilt ist.

Auf der linken Seite befindet sich eine Übersicht der einzelnen Seiten **(1)**.

In der Mitte ist die ausgewählte Seite zu sehen **(2)**.

Auf der rechten Seite werden verschiedene Optionen zur Einstellung bereitgestellt.


Unter der „Druckzusammenstellung“ **(3)** können Sie verschiedene Vorlagen auswählen und bearbeiten.

Unter „Filter“ **(4)** können die Einstellungen ausgewählt werden, die im Massenauszug ausgegeben werden sollen.

In den „Einstellungen“ **(5)** können das Deckblatt, die Kopf- und die Fußzeile des Massenauszugs bearbeitet werden.

In der Rubrik „Drucker“ **(6)** kann gewählt werden, wie der Ausdruck des Massenauszugs erfolgen soll.

Über „Schließen“ **(7)** kann das Fenster geschlossen werden.

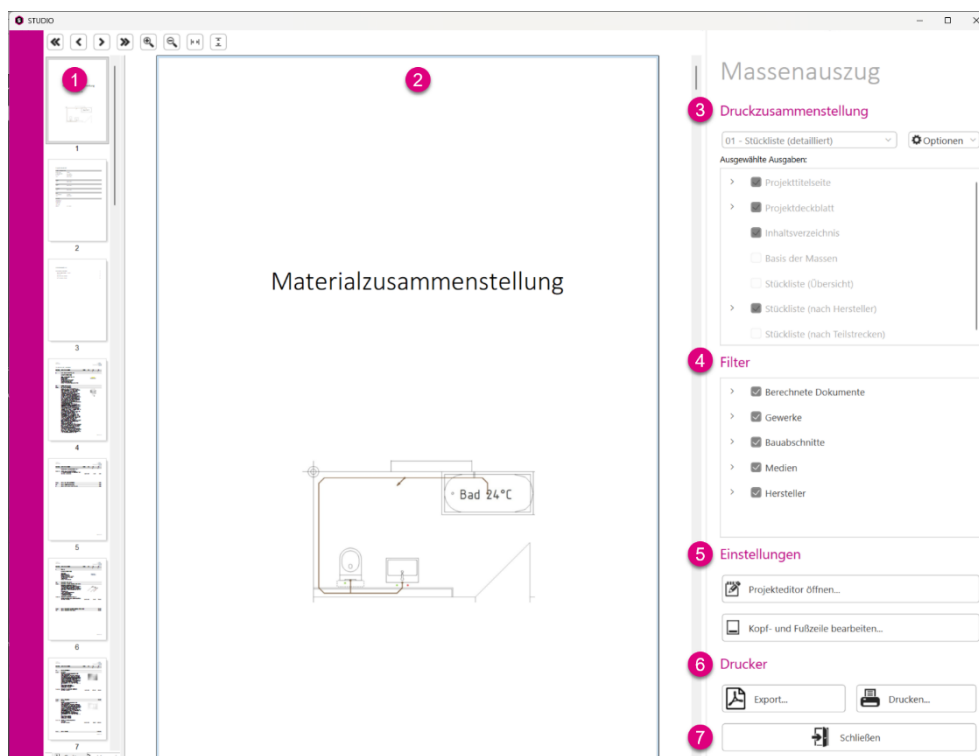


14.3.6 Druckzusammenstellung

Unter der „Druckzusammenstellung“ besteht die Möglichkeit, aus verschiedenen Vorlagen eine passende auszuwählen oder eine neue Vorlage zu erstellen, die bearbeitet werden kann.

In der Druckzusammenstellung können Sie aus den folgenden Vorlagen wählen:

- 01 – Stückliste (detailliert)
- 02 – Stückliste (detailliert ohne Preise)
- 03 – Stückliste (kurz)
- 04 – Stückliste (kurz ohne Preise)

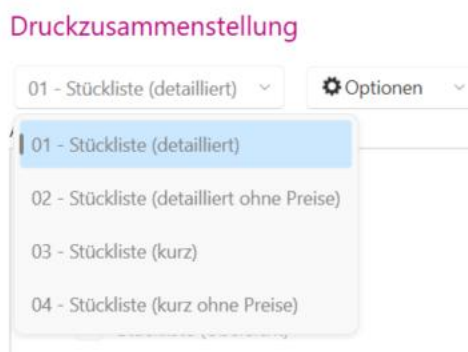

Um eine neue Vorlage zu erstellen, navigieren Sie zu „Optionen“ **(1)** und wählen anschließend die Funktion „Neu“ **(2)** aus. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, einen Namen für die Vorlage zu vergeben. Als Beispiel kann hier „MAZ Dendrit“ genannt werden. Die ausgewählte Vorlage wird nun in der Liste angezeigt **(3)**. In dem Bereich „Ausgewählte Ausgaben“ **(4)** können sämtliche Haken aktiviert und deaktiviert werden.





14.3.7 Filter

Im Bereich „Filter“ wird die Projektstückliste auf ausgewählte Inhalte beschränkt.

Filter

- > Berechnete Dokumente
- > Gewerke
- > Bauabschnitte
- > Medien
- > Hersteller

Hinweis

Der Aufbau ist identisch mit der Filterfunktion im Abschnitt „14.3.1 Materialeditor öffnen“.

14.3.8 Einstellungen

In der Rubrik „Einstellungen“ können Anpassungen hinsichtlich des visuellen Ausdrucks des Reports vorgenommen werden. Möchten Sie im Projektdeckblatt die Daten ändern, nutzen Sie die Funktion „Projekteditor öffnen“ **(1)**. Unter „Kopf- und Fußzeile bearbeiten“ **(2)** können Sie den Ausdruck hinsichtlich der Kopf- und Fußzeile an Ihre Vorgaben anpassen.


Einstellungen

- 1**
- 2**

Unter „Projekteditor öffnen“ **(1)** können Sie nachträglich alle Projektdaten für das Projektdeckblatt bearbeiten.

Einstellungen

- 1**
-

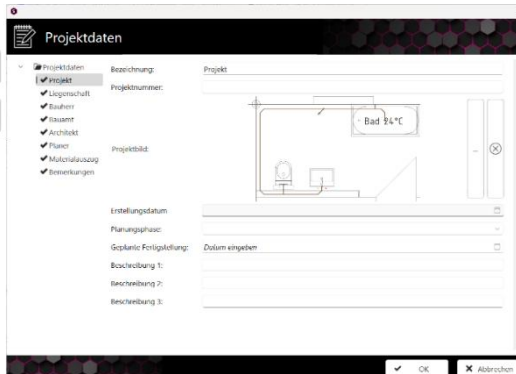


Hinweis

Die Funktion „Projekteditor öffnen“ wurde bereits im Abschnitt „10 Editieren“ unter „10.2 Projekteditor öffnen“ erläutert.

Im Bereich „Kopf- und Fußzeile bearbeiten“ (1) können die entsprechenden Werte für die Ausgabe der Kopfzeile sowie der Fußzeile hinterlegt werden.

Möchten Sie ein eigenes Firmenlogo einfügen, benötigen Sie dieses als eine Bilddatei.

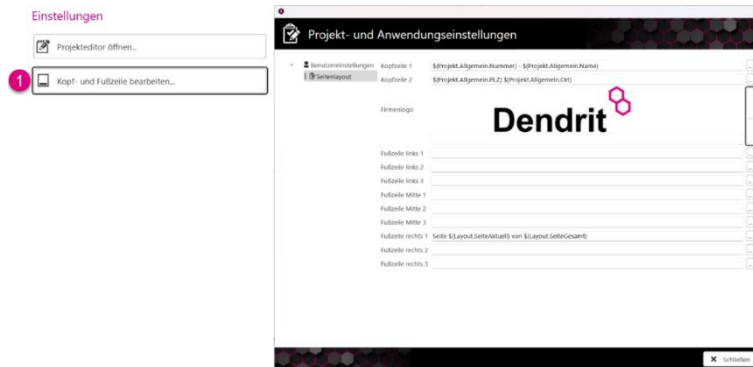

Tipp

Über das Klicken auf den Button mit den drei Punkten kann das jeweilige Feld bearbeitet werden.

14.3.9 Drucker

In der Rubrik „Drucker“ können Sie wählen, ob Sie die Berechnungsausgabe exportieren oder ausdrucken wollen.

Drucker



Hinweis


Die Einstellungen in der Rubrik „Drucker“ sind identisch mit denen unter Abschnitt „14.2 Hydraulik“.



14.4 Projekt

14.4.1 Projekteditor öffnen

Unter „Projekteditor öffnen“ (1) können Sie nachträglich alle Projektdaten bearbeiten.

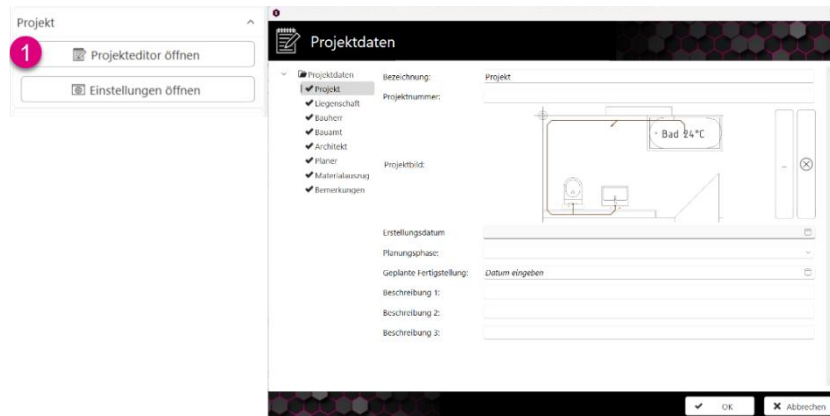


Hinweis

Die Funktion „Projekteditor öffnen“ wurde bereits im Abschnitt „10 Editieren“ unter „10.2 Projekteditor öffnen“ erläutert.



14.4.2 Einstellungen öffnen

Unter „Einstellungen öffnen“ (1) können Sie sämtliche projektspezifischen Einstellungen vornehmen, einschließlich Kopf- und Fußzeile.

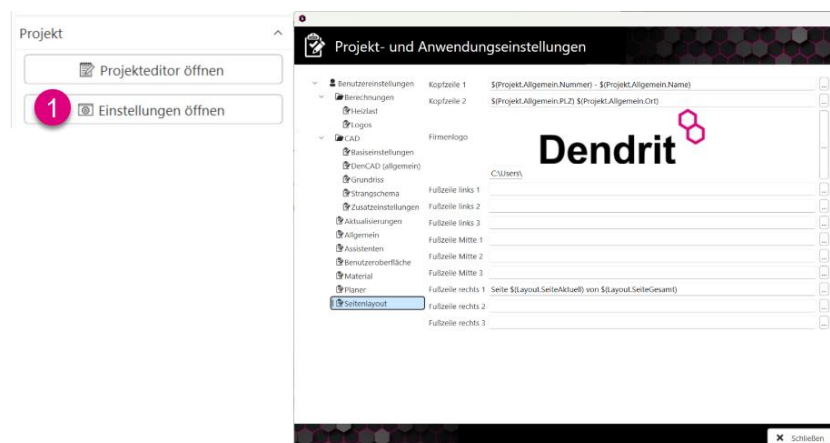

Tipp


Über das Klicken auf den Button mit den drei Punkten kann das jeweilige Feld bearbeitet werden.



14.5 D3 - Export

Über den „D3 – Export“ ist ein externer Austausch der Berechnungsergebnisse über eine D3-Datei möglich.

Dazu gehen Sie auf „D3 – Export“ (1). Im sich neu geöffneten Fenster ist eine Auswahl des Speicherorts erforderlich (2).

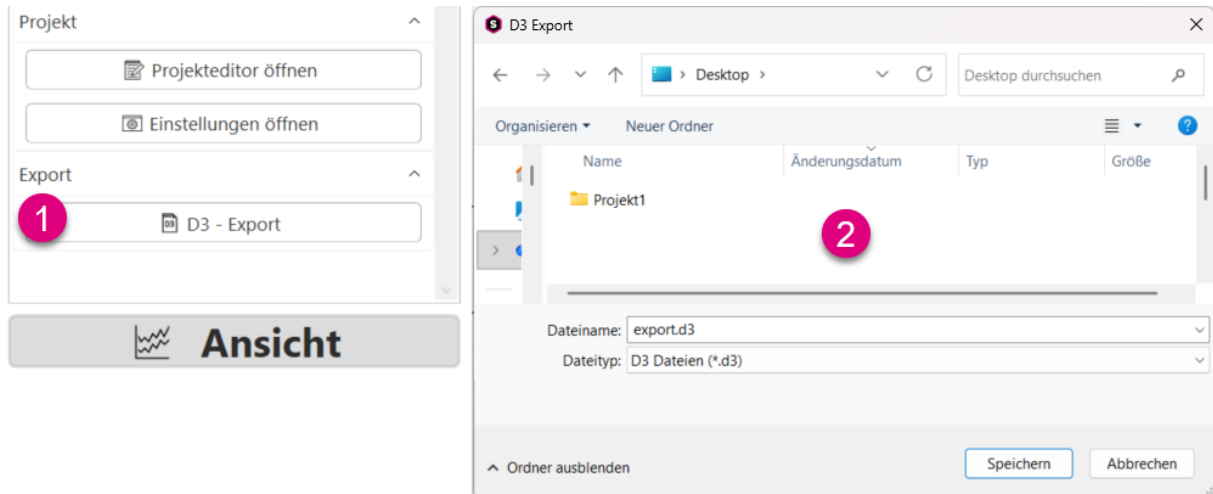




DOKUMENTIEREN

14.6 Zeichnung plotten

14.6.1 Starten des Plot-Assistenten


Möchten Sie Ihre Zeichnung plotten, so können Sie ein Layout mit Hilfe des Plot-Assistenten erstellen.

Dazu gehen Sie zunächst auf „Datei“ **(1)** und wählen im Dropdown-Menü „Plot-Assistent starten“ **(2)** aus.

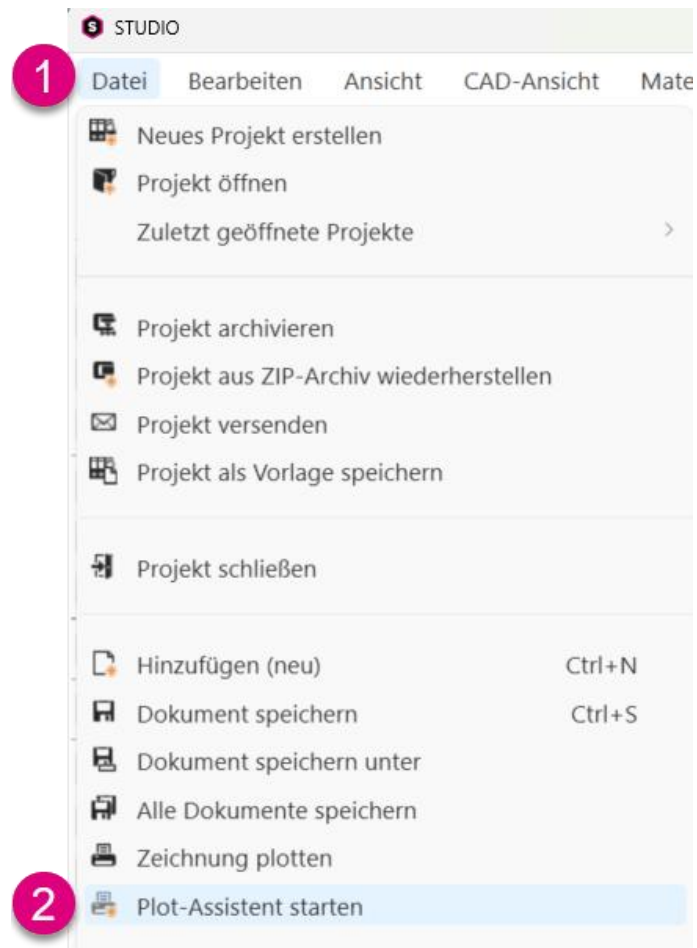

14.6.2 Plot-Assistenten


Legen Sie im ersten Schritt fest, ob der Plotbereich automatisch (1) oder manuell (2) ausgewählt werden soll.

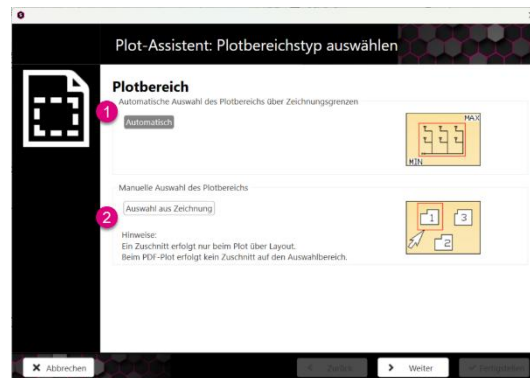

Im Falle einer automatischen Plotbereichsauswahl erfolgt die Selektion des Plotbereichs über die Zeichnungsgrenzen. Ein roter Rahmen (1) zeigt den Plotbereich an.




Bei manueller Plotbereichsauswahl erfolgt die Selektion des Plotbereichs über die Zeichnung. Hierbei wählen Sie den gewünschten Bereich, indem Sie zunächst in das gelbe Feld (1) klicken und im Anschluss den Bereich in der Zeichnung mittels eines Rahmens (2) wählen.

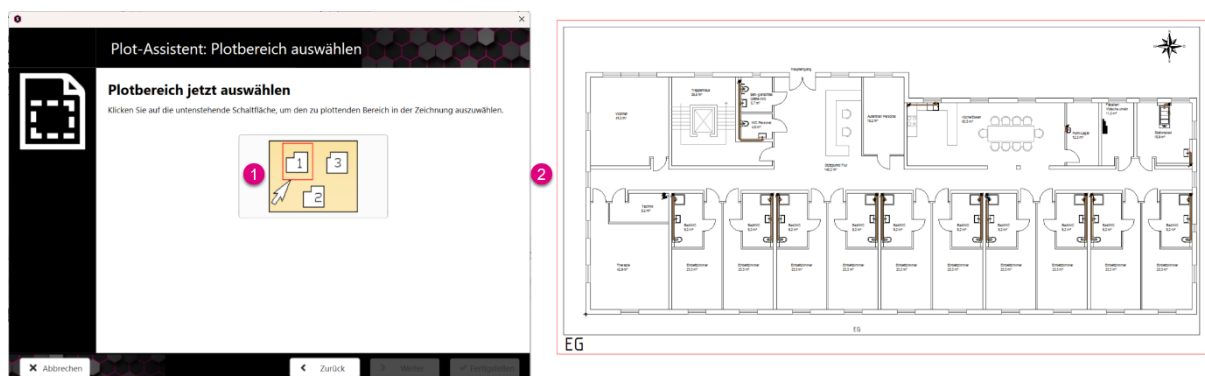




DOKUMENTIEREN

In dem Fenster „Plot-Assistent: Plotbereich auswählen“ wird angezeigt, dass der Plotbereich erfolgreich ausgewählt wurde.

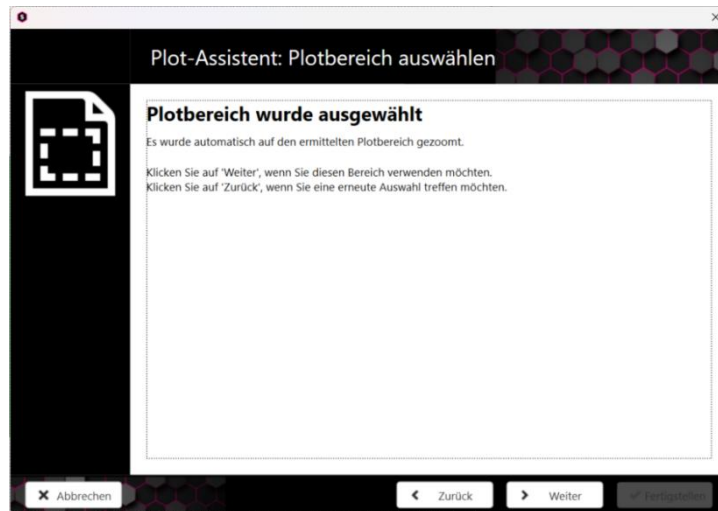

In dem Fenster „Plot-Assistent: Maßstab auswählen“ können Sie den gewünschten Maßstab des Plots wählen.

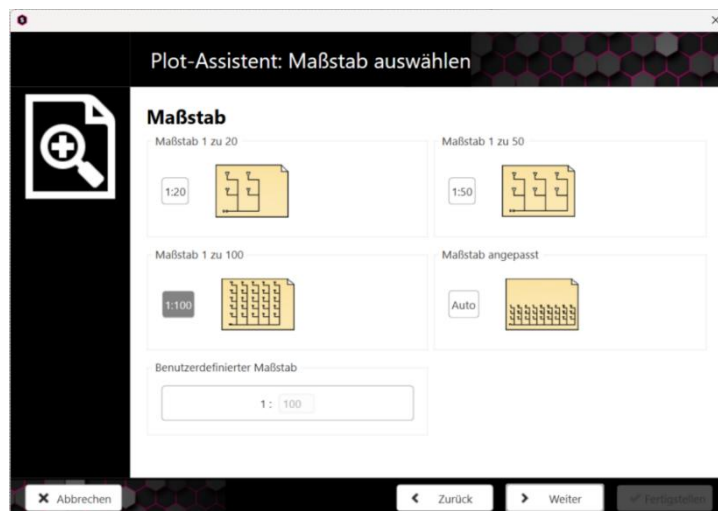


In dem Fenster „Plot-Assistent: Format auswählen“ können Sie Einstellungen bezüglich des Formats vornehmen.


Im Bereich „Orientierung“ (1) erfolgt die Festlegung der Ausrichtung des Blattes.

Im Register „Format“ (2) wird bestimmt, ob der Zeichenrahmen, ein Schriftfeld und die Legende aufgeführt werden sollen. Mit der Aktivierung der Option „Überlagerung zulassen“ können einzelne Plotbereiche durch eine Überlagerung besser genutzt werden.

Die Parameter können vorab in der Funktion „Voransicht“ (3) visualisiert werden.

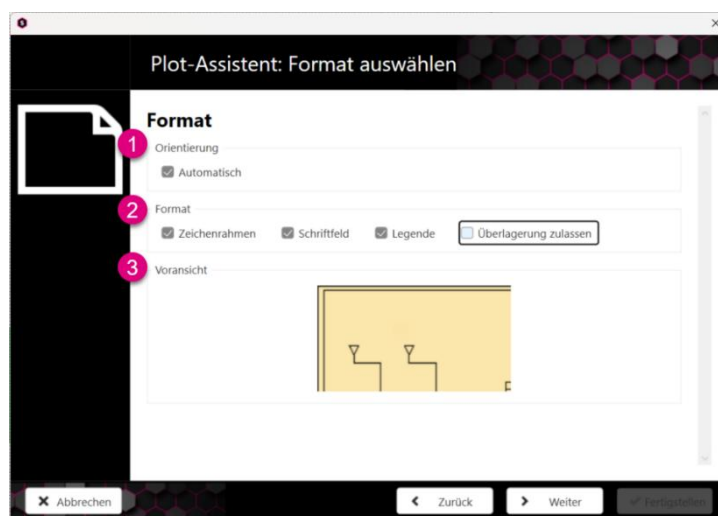


Wurde der Haken bei „Schriftfeld“ gesetzt, erscheint im folgenden Fenster „Plot-Assistent: Schriftfeld eingeben“ die Eingabemöglichkeiten in diesem. Die Felder „Dateiname“, „Datum“ und „Name“ werden automatisch durch vorherige Angaben im Projekteditor ausgegeben.

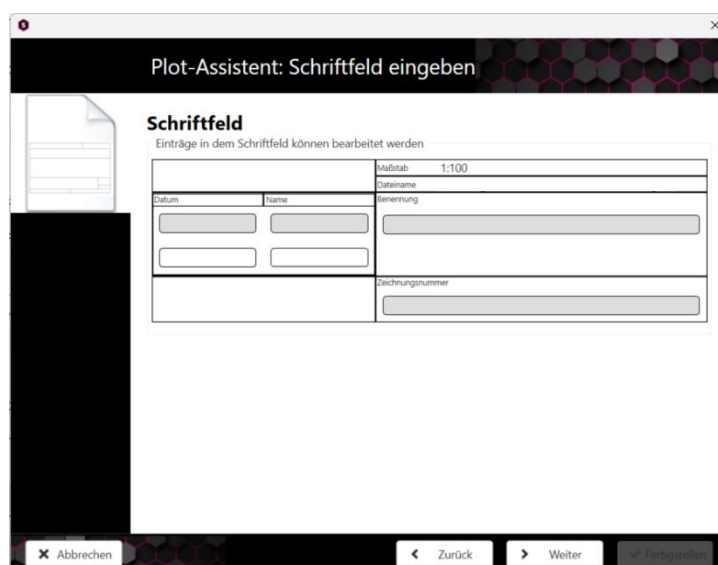



DOKUMENTIEREN

Treffen Sie im Fenster „Plot-Assistent: Drucker auswählen“ die Einstellung zum Drucker. Dabei wählen Sie den entsprechenden Drucker sowie die Papierquelle aus.

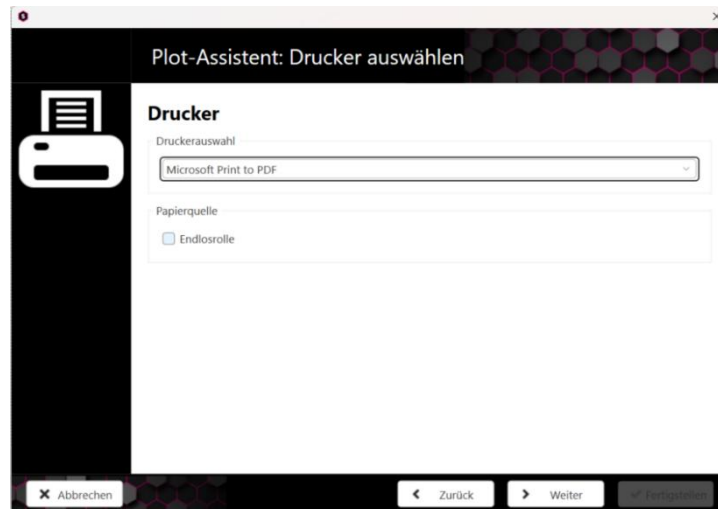

Im Fenster „Plot-Assistent: Papier auswählen“ legen Sie die Papiereinstellungen fest. In Abhängigkeit des zuvor gewählten Druckers können Sie die passende „Papierauswahl“ (1) treffen.

In dem gelben Voransichtsfenster (2) sehen Sie, ob der zu plottende Bereich auf das gewünschte Papierformat passt.

Unter „PDF-Plot“ (3) wählen Sie, ob sofort eine PDF-Datei erstellt werden soll. Ist der Haken bei „Drucken als PDF“ nicht gesetzt, wird zunächst ein Layout erstellt (empfohlen).




Wichtig



Erst wenn die Voransicht einen grünen Haken aufweist, können Sie den Dialog mit „Weiter“ bestätigen. Andernfalls passt der gewünschte Zeichnungsausschnitt nicht auf das gewählte Papierformat.

Im nächsten Fenster „Plot-Assistent: Layout auswählen“ wählen Sie, ob das Layout erstellt werden soll. Dafür müssen Sie einen Namen **(1)** vergeben.

Alternativ können Sie aus dem Modellbereich plotten **(2)**.

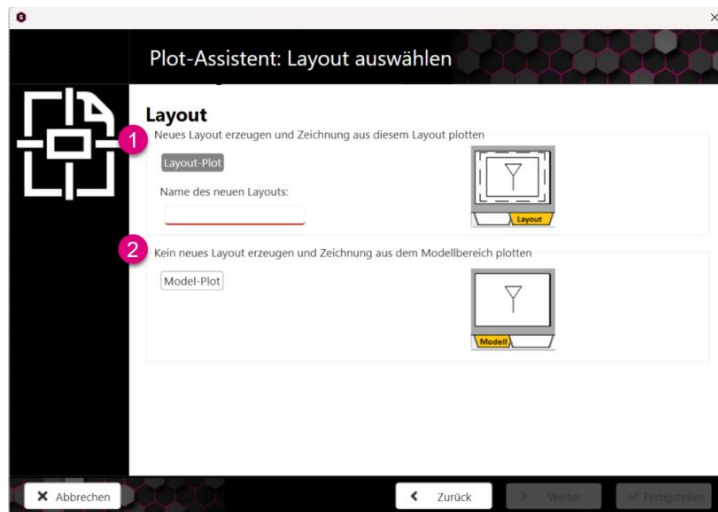


Im vorletzten Schritt können Sie im Fenster „Plot-Assistent: Art des Plottens auswählen“ wählen, wie geplottet werden soll.

Möchten Sie die Zeichnung sofort plotten, wählen Sie „Sofort plotten“ **(1)**.

Möchten Sie die Zeichnung sofort plotten, jedoch erst einen Druckdialog sehen, wählen Sie „Über Plot Dialog plotten“ **(2)**. Es erscheint der Plot-Dialog als separates Fenster.


Soll zunächst ein Layout erstellt werden, wählen Sie „Nur Layout erstellen“ **(3)**.

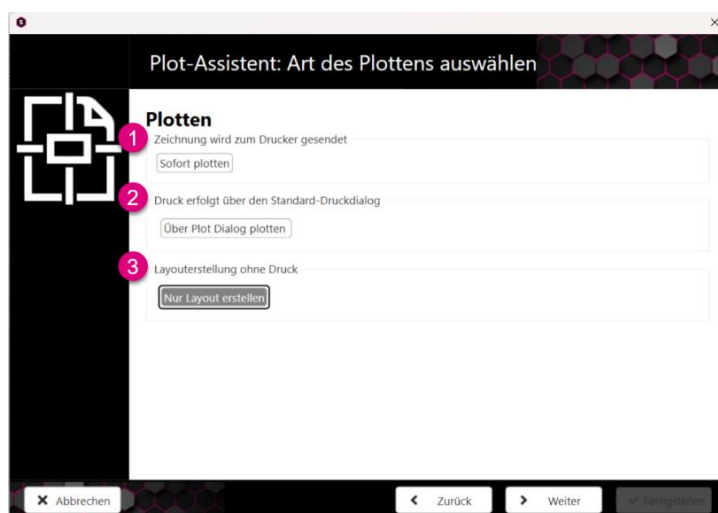




DOKUMENTIEREN

Wurde zuvor „Nur Layout erstellen“ ausgewählt, erscheint eine „Zusammenfassung“.

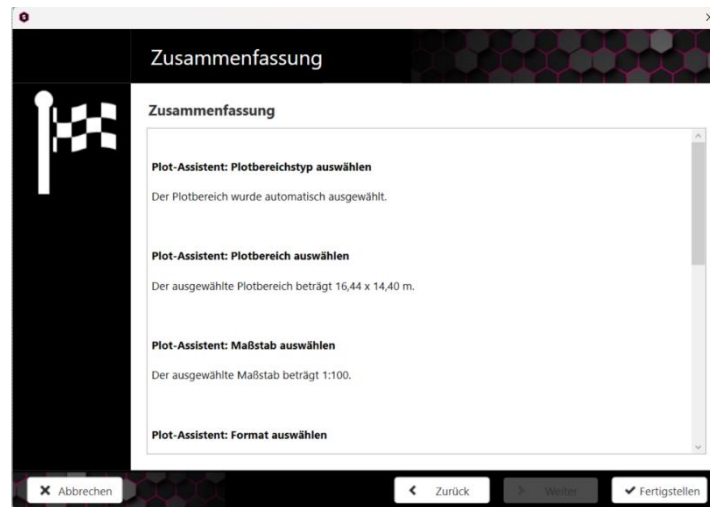


Nach dem Bestätigen des Fensters „Zusammenfassung“ durch „Fertigstellen“ sehen Sie im Anschluss das Layout mit der Zeichnung und den hinterlegten Inhalten.

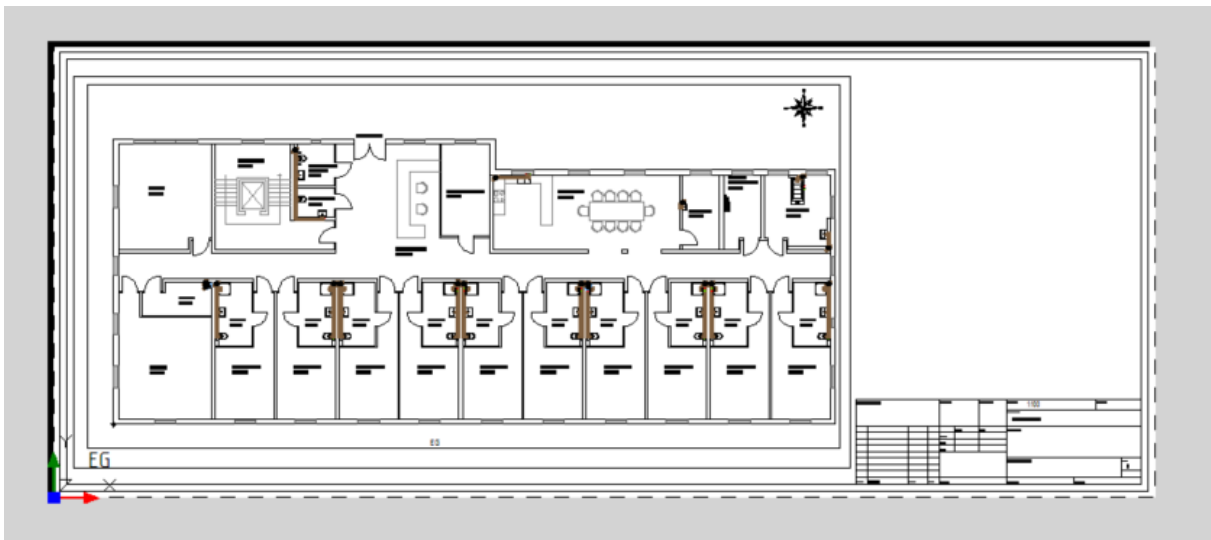


14.6.3 Zeichnung plotten

Möchten Sie die Zeichnung ausplotten oder eine PDF-Datei erstellen, können Sie das komfortabel über die Funktion „Zeichnung plotten“ erledigen.

Dazu gehen Sie auf „Datei“ (1) und wählen „Zeichnung plotten“ (2).

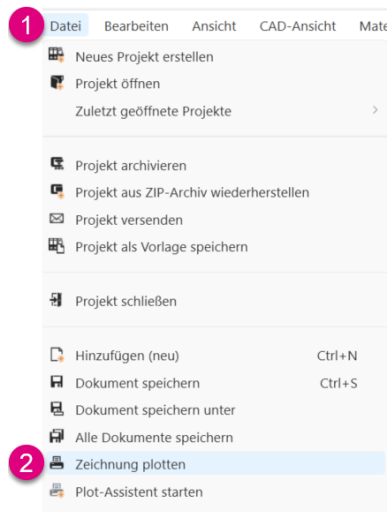

Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die gewünschten Anpassungen durchführen können. Nach der Durchführung von „Drucken“ wird die Zeichnung erstellt.

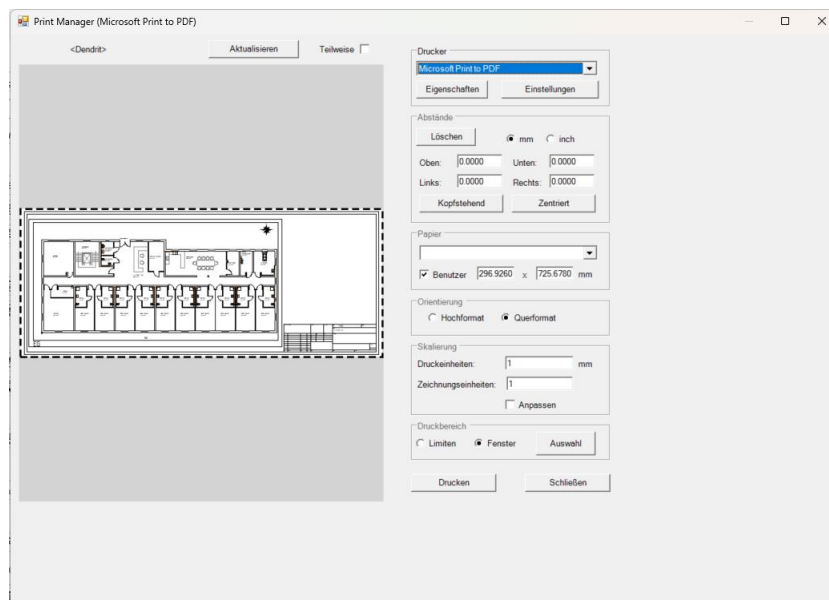

Hinweis

Dieses Fenster erscheint ebenfalls, wenn Sie im Plot-Assistent auf „Über Plot-Dialog plotten“ gehen.

